

BouwWijzer

Makkelijk met Weber Beamix!



Makkelijk met de BouwWijzer!



Zelf een nieuwe vloer in de garage gieten, het toilet betegelen of iets repareren? Het is makkelijk met Weber Beamix. Het assortiment is zo groot en de producten zo veelzijdig, dat er voor elke klus een oplossing is. Samen met de handige tips in deze BouwWijzer en op onze website is je klus snel geklaard. Kom je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk. Zij staan van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar. +31(0)40 2597 900 (lokaal tarief)/ helpdesk@weberbeamix.nl

Inhoud

Beton storten	4
Repareren	12
Metselen en voegen	34
Stukadoren	42
Tegelen	46
Vloeren	70
Tuin	88
Diversen	98



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
Internet: www.weberbeamix.nl
E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:
 @WeberBeamix
 WeberBeamix
 WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Februari 2018

Beton storten

Betonconstructies en funderingswerk

Stoer, hard en sterk:
dat is de uitstraling van
beton. Maar dit bekende
bouw materiaal heeft
nog veel meer goede
eigenschappen.

Het is duurzaam, gemakkelijk
te verwerken, onderhouds-
vriendelijk, energiezuinig én
goedkoop. Geen wonder dat
beton al jarenlang populair is bij
de doe-het-zelver!

Weber Beamix

Beton super sterk eco



Op beton kun je bouwen! **Weber Beamix Beton super sterk eco** is het beste fundament voor stevige betonconstructies die zware lasten moeten dragen. De uitgebalanceerde samenstelling van de grondstoffen garandeert, óók op de langere termijn, een veilige constructie.



Toepassing

- Voor het storten van (on) gewapende betonconstructies
- Funderingen
- Vloeren op zwaluwstaartplaten
- Poeren en lateien

Stap voor stap

1. Controleer, nadat de sleuf is gegraven en de bekisting is geplaatst, of deze een minimale diepte heeft van 60 cm. Dit is de vorstgrens.
2. Plaats een zandbed, egaliseer deze en controleer of er een diepte van 20 cm overblijft. Leg vervolgens plastic folie in de bekisting.
3. Stort de eerste betonlaag. Doe dit bij voorkeur met 2 personen. Verdeel de betonspecie over de gehele lengte. De betonlaag moet een diepte hebben van circa 7 cm. Plaats vervolgens het wapeningsnet in het beton en druk deze aan.



4. Stort de betonspecie in de bekisting. Maak, indien mogelijk, voldoende aan om in één werkgang de bekisting vol te storten.
5. Verdicht de betonspecie tijdens of direct na het storten door middel van porren of trillen. Gebruik hiervoor een stok of trilnaad.
6. Rei de betonspecie af. Schuur de betonspecie dicht met een schuurbord. Nadat het beton volledig is uitgehard, kun je (eventueel) de bekisting verwijderen.



Pas gestort beton heeft water nodig om te verharden. Dek daarom het betonoppervlak af met plastic folie of benevel het met water. Zo voorkom je dat het beton te snel droogt door tocht of zonnestraling.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Beamix

Lichtgewicht beton



Weber Beamix Lichtgewicht beton is lekker licht en toch oersterk. Het heeft alle goede eigenschappen van **Weber Beamix Beton super sterk eco**, maar door de uitgekende samenstelling weegt het stukken minder. Je doet dus meer m² met minder kg. Dat maakt het product ook geschikt voor lichtere constructies, zoals platte daken, balkons en verdiepingsvloeren. En met onze duidelijke gebruiksaanwijzing wordt het klussen ook een stuk minder zwaar!



Toepassing

Voor het lichter construeren van gewapende en ongewapende beton-constructies zoals:

- Storten van beton op zwaluwstaartplaten
- Renoveren van en aanbrengen van beton op platte daken, balkons en balkonranden, waar geen dooizout wordt gebruikt
- Alle andere lichtgewicht toepassingen

Stap voor stap

1. Giet het beton tussen de 2 geleide-latten. Houd een voet op de lat, zodat deze op zijn plaats blijft.
2. Verdeel het beton gelijkmatig over de zwaluwstaartplaten. Maak hiervoor gebruik van een schuurbord.



3. Rei de specie af dwars op de lengterichting van de zwaluwstaartplaten. Schuur de betonspecie vervolgens dicht met een schuurbord.
4. Schuif de latten weg en vul de gleuven op met **Weber Beamix Lichtgewicht beton**. Werk deze af met een troffel.



Gebruik bij het mengen (naar eigen inzicht) minder water. Zo krijg je een dikkere specie, die je kunt gebruiken voor licht hellende oppervlakten.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Beamix NoMix beton



Het stevig zetten en verankeren van palen is kinderspel. Binnen vijftien minuten staat elke paal in je tuin als een huis. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Niks afmeten, mengen en mixen. Met **Weber Beamix NoMix beton** ga je direct aan de slag. Zo houd je meer tijd over om te genieten van je tuin!



Toepassing

Voor het snel vastzetten van:

- Tuinpalen
- Speeltoestellen
- Pergola's, droogmolens, brievenbussen
- Vlaggenmasten

Stap voor stap

1. Graaf een gat voor de paal.
2. Giet het gat halfvol met schoon leidingwater.
3. Plaats nu de paal in het gat en strooi **Weber Beamix NoMix beton** gelijkmatig rondom de paal, totdat de droge mortel boven het waterniveau uitkomt.



4. Controleer of de paal goed staat. De paal hoeft niet meer geschoord te worden. **Weber Beamix NoMix beton** verhardt binnen 15 minuten.
5. **Weber Beamix NoMix beton** kan bedekt worden met aarde of graszoden.



Voor palen ø 5 cm, ø 7,5 cm, ø 10cm en 10 x 10 cm

Diameter paal	ø 5		ø 7,5		ø 10		10 x 10 cm	
Doorsnede gat	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm
Diepte gat 30 cm	20,0 kg	46,0 kg	18,5 kg	45,0 kg	17,0 kg	43,0 kg	16,0 kg	42,0 kg
Diepte gat 45 cm	30,0 kg	69,0 kg	28,0 kg	67,5 kg	25,5 kg	64,5 kg	24,0 kg	63,0 kg
Diepte gat 60 cm	40,0 kg	92,0 kg	37,0 kg	90,0 kg	34,0 kg	86,0 kg	32,0 kg	84,0 kg
Diepte gat 75 cm	50,0 kg	115,0 kg	46,5 kg	112,5 kg	42,5 kg	107,5 kg	40,0 kg	105,0 kg



Til de paal, direct nadat het gat gevuld is, lichtjes op zodat er ook **Weber Beamix NoMix beton** onder de paal komt.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Repareren

makkelijk met Weber!

Wat je mooi maakt, wil je mooi houden, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het repareren van een vloer, wand of betonconstructie lijkt vaak veel werk. Met de complete reparatiesets van Weber is je klus makkelijk te doen. Je hebt alles bij de hand en kunt snel en eenvoudig renoveren. Het resultaat gaat weer jarenlang mee.

Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

You Tube



Een goede voorbereiding is het halve werk. Kijk dus altijd eerst op de verpakking of surf naar www.weberbeamix.nl of ons WeberBeamix Youtube kanaal.

weber easyrepair

Makkelijk repareren met de complete Weber reparatiesets!



Gevel & Tegel
reiniging



Beton
reparatie



Steenvoegen
reparatie



Tegel & Steen
reparatie



Gevelimpregneer



Vloer
reparatie



Bekijk ons
YouTube kanaal
voor handige
instructiefilmpjes.

YouTube



weber easyrepair Vloer reparatieset & Vloer reparatie



Vloeren zijn de basis voor iedere ruimte. Een basis die stevig en vlak moet zijn. Het is dus belangrijk om een beschadigde vloer goed te repareren. Dat kan met **Weber Vloer reparatie**. Makkelijk en snel is je garage vloer weer in een perfecte staat. Een vloer om trots op te zijn.



De reparatie, stap voor stap:

1. Maak de ondergrond schoon, vetvrij en stofvrij.
Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.
2. Gebruik bij een stugge specie de troffel om de specie aan te brengen. Bij een vloeibare specie kan de vloeispecie in het gat gegoten worden.
3. Indien noodzakelijk glad strijken met de troffel.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten.
Na 2 uur is de vloer al licht belastbaar.



Bepaal zelf of je een stugge of juist een vloeibare specie wilt door de waterhoeveelheid aan te passen.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

YouTube

weber easyrepair

Beton reparatieset & Beton reparatie



Beton is oersterk en gaat jarenlang mee. Toch kan het in ieder huis voorkomen: gaatjes, scheuren of stukken die afbrokkelen. Met **Weber Beton reparatie** repareer je snel en effectief je beschadigde balkonplaat, betonnen traptrede of latei. Een alleskunner waarmee je probleemloos binnen en buiten aan de slag kunt. Wel zo makkelijk!



De reparatie, stap voor stap:

1. Maak de ondergrond goed schoon. Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.
2. Neem met de troffel wat specie en vul de te repareren ruimte. De specie is toepasbaar in laagdiktes van 2 tot 80 mm.
3. Laat de specie een paar minuten uitharden, strijk daarna glad met een troffel.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten. Het beton is na 2 uur al licht belastbaar.



Wil je een grof oppervlak? Dan kun je de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.



Bekijk het handige instructiefilmpje!



weber easyrepair

Tegel & Steen reparatieset



Een losse tegel of baksteen kan lastig en gevaarlijk zijn. Repareren een flinke klus? Dat valt reuze mee. Zonder veel kapwerk lijm je in een handomdraai de tegel of steen opnieuw vast. Je kunt weer jaren genieten van je tegelwerk of muurtje.



De reparatie, stap voor stap:

1. Meng de mortel met het water.



2. Breng de mortel aan op beide breukvlakken.



3. Plaats de tegel of steen terug.



4. Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief uithardtijd).



Kap de oude mortel en voeg niet van de losse baksteen af. Deze kun je makkelijk inclusief oude mortel en voeg stevig vast lijmen.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

YouTube

weber easyrepair

Steenvoegen reparatieset



Steenvoegen kunnen loslaten op plaatsen waar ze veel worden blootgesteld aan wind en water. Beschadigde en gescheurde voegen bieden geen weerstand tegen vocht en weersinvloeden. Met de speciale steenvoegen reparatiemortel maak je de voegen weer mooi en duurzaam.



Alle grijsinten realiseerbaar

Alles wat je nodig hebt in één emmer!



De reparatie, stap voor stap:



1. Kap de oude voegen met een hamer en een beitel eruit. Meng de mortel met het water. Voeg het pigment bij de specie tot de juiste grijsint bereikt is.



2. Vul de voeg met de specie, verwijder na enkele minuten de overtollige specie met de troffel.



3. Als de bestaande voeg een glad oppervlakte heeft, strijk je met de voegspijker over de voeg om deze glad af te werken.



4. Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief uithardtijd).



Het pigment is los aan het steenvoegen reparatieset toegevoegd, je kunt zelf de grijsint afstemmen op de oude voeg.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

YouTube

weber easyrepair

Gevel & Tegel reinigingsset



Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!



De reparatie, stap voor stap:

1. Verwijder stof en vuil van de gevel of tegel. Schud de kan voor gebruik en giet de vloeistof in de emmer.
2. Smeer het vervuilde oppervlakte in met de blokkwast en zorg dat het oppervlak goed nat wordt. Breng opnieuw een laag aan. Herhaal dit tot er geen bruisende reactie meer ontstaat.
3. Spoel het oppervlakte schoon met water.



Op jong metselwerk ontstaat soms een lelijke witte uitslag in de voegen. Vaak is bij een nieuwe aanbouw het kleurverschil duidelijk zichtbaar. Niet mooi, maar gelukkig makkelijk zelf op te lossen. Door de muur te behandelen met gevelreiniger verdwijnt de uitslag en staat je muur er weer stralend bij.



Deze gevelreiniger is het veilige alternatief voor zoutzuur.



Druk niet te hard met de kwast!
Gebruik de kwast enkel voor
het aanbrengen van het product.
Je hoeft niet te schrobben.



Bekijk het handige
instructiefilmpje!

YouTube

weber easyrepair

Gevelimpregneerset



Alles wat
je nodig
hebt in één
emmer!



De reparatie, stap voor stap:

1. Schud de kan voor gebruik en giet de gevelimpregneer in de emmer.
2. Zet de gevelimpregneer van beneden naar boven met de blokkwast op.
3. De gevelimpregneer droogt vrijwel direct. Zorg ervoor dat de gehele gevel gelijk behandeld is met de gevelimpregneer.



Klus is klaar in
ca. 15 minuten



Een buitenmuur waar veel regen op staat, kan lang vocht vasthouden. De muur is nat, gevoelig voor algen en wordt snel vies. Bij schuurtjes met enkel-steens muren kunnen zelfs de binnenmuren vochtig worden. Bescherm je muren door ze goed te impregneren. De gevelimpregneer zorgt ervoor dat de muur geen water meer doorlaat.



Breng ruim voldoende impregneer aan op de gevel. Werk van beneden naar boven. De gevelimpregneer is veilig voor ramen en kozijnen, spetters kunnen geen kwaad.



Bekijk het handige
instructiefilmpje!

YouTube

weber Snelcement 1 min. waterstop



De reparatie, stap voor stap:

1. Meng wat droge mortel met water, kneed het mengsel met de hand tot een kleiachtige bal.
2. Zodra de specie warm wordt, druk je deze stevig op de waterlek. Druk dit even stevig aan zonder te bewegen.
3. Maak het oppervlak snel netjes vlak. De waterstop is binnen 1 minuut hard.



Klus is klaar in ca. 1 minuut.



Haastige spoed is zelden goed. Maar bij een lekkage telt iedere minuut. In deze situatie is het belangrijk om betrouwbaar materiaal in huis te hebben die het probleem direct oplost.



Gebruik een hand droge mortel bij extreem veel water. Druk de mortel stevig op de lekkage.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

YouTube

weber Snelcement



Ben jij een ongeduldig type? Dan is onze snelcement echt wat voor jou. Binnen 5 minuten zet je makkelijk een trapleuning of een leiding vast. Ideaal voor kleine reparatie klusjes voor binnen en buiten.



De reparatie, stap voor stap:

1. Verdiep indien nodig het te repareren gat. Maak de oppervlakte schoon en stofvrij, bevochtig de ondergrond.
2. Maak **Weber Snelcement** aan in een kleine hoeveelheid die in 5 minuten verwerkt kan worden.
3. Vul het gat volledig met de specie en druk dit goed aan. Werk de oppervlakte strak af.



Klus is klaar in ca. 5 minuten (exclusief uithardtijd).



Meng de droge mortel met het water op de plaats van de reparatie. Verwerk de gemengde specie direct, snelcement hardt al uit in 5 minuten.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

YouTube

weber repair Voorstrijk



De reparatie, stap voor stap:

1. Verwijder stof, vuil en loszittende delen van het te repareren oppervlak. **weber repair Voorstrijk** is kant- en klaar, alleen goed schudden voor gebruik. Giet de vloeistof in een emmer.
2. Smeer het te repareren oppervlak goed in met een blokkwast. Verdeel de voorstrijk gelijkmatig.
3. **weber repair Voorstrijk** is voldoende droog als het oppervlak plakkerig aanvoelt. Breng de juiste reparatie specie binnen 24 uur aan op de voorbehandelde ondergrond.



Het oppervlak is voorbehandeld in ca. 5 minuten



Zorg dat je bij het repareren altijd goed voorbereid te werk gaat. Een goed hechtende ondergrond is de basis van elke reparatie. Behandel de ondergrond voor met **weber repair Voorstrijk**, deze ondergrondvoorbereiding bevordert de hechting van de verschillende repartiemortels. Je kunt rekenen op een perfect eindresultaat dat nog langer mee gaat.



Strijk zeer poreuze ondergronden twee keer voor. Test de zuigkracht van de ondergrond door een bekertje water uit te gieten over de voorbehandelde ondergrond. Als het water direct wordt opgenomen en het oppervlak donker kleurt, is een tweede laag voorstrijk nodig.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

YouTube

Metselen en voegen van muren

Dat staat mooi muurvast!
Metselen en voegen zijn
eeuwenoude technieken die
in onze moderne tijd nog
steeds staan als een huis.

Onze eersteklas mortels en lijmen
zijn gemakkelijk en snel te verwerken.
Natuurlijk ondersteunen we je met
duidelijke stappenschema's en
inzichtelijke instructies. Met deze
'bouwstenen' lukt het iedereen om
perfect te metselen en te voegen.

Weber Beamix Metselmortel eco



Mortel is de ruggengraat van een stevig bouwwerk. Logisch dat we daarom bij Weber Beamix kiezen voor een uitgebalanceerde samenstelling. Dat garandeert een ijzersterk eindresultaat. Maar we hebben ook nadrukkelijk oog voor gebruiksgemak. Met onze **Weber Beamix Metselmortel eco** is je klus makkelijk te doen. Heb je, net als wij, hart voor het milieu? Ook dan is dit product de juiste keuze. ECO staat voor een product dat zowel tijdens de productie als bij de toepassing het milieu zo weinig mogelijk belast.



Toepassing

- Voor niet-zuigende en zuigende stenen, zoals bakstenen en snelbouwblokken.
- Voor kalkzandstenen bij binnenmetselwerk en buitenmetselwerk vanaf fundering tot maaiveld.
- Voor betonstenen en kasseien.
- Voor dragend en niet-dragend metselwerk.

Stap voor stap

1. Bepaal de lagenmaat. Leg 10 stenen naast elkaar en meet de gezamenlijke lengte op. Deel dit getal vervolgens door 10 en tel er de dikte van de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. Breng de lagenmaat over op een rechte lat, de 'lagenlat'.
2. Zet de lagenmaat op de vooraf aangebrachte profielen. Teken alle lagen af.
3. Span een draad tussen de profielen, precies op de hoogte van de gemarkeerde lagenmaat. Maak de draad met een knoop of een speciaal klosje vast.
4. Breng de metselspecie aan. Vlij de steen in de specie. Met deze beweging zorg je ervoor dat de stootvoeg zich goed vult met specie.
5. Plaats eerst de hoeksteen voordat je de laag afwerkt.
6. Voor het metselwerk is uitgehard, moeten de voegen uitgekrabd worden met een voegspijker. Krab de voegen gelijkmatig uit. Na 2 weken kan de muur worden gevoegd.



Niet zuigende stenen en kasseien droog verwerken. Gebruik bij deze stenen het minimale aanmaakwater, maar houd rekening met een geringe stapelhoogte.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Beamix Voegmortel



Van alle markten thuis ... Dat is de beste omschrijving voor **Weber Beamix Voegmortel**. Deze voegmortel is geschikt voor alle soorten stenen en metselwerk. Daarmee is dit de allrounder van onze mortels. Een belangrijke allrounder, wist u dat bijna 25% van een muur uit voeg bestaat?



Toepassing

- Voor het voegen van metselwerk in alle voorkomende metselstenen.
- Voor het voegen van glazen bouwstenen.



Stap voor stap

1. Maak de muur van tevoren schoon met een droge harde borstel. Bij het voegen van bakstenen de muur bevochtigen met een rustige waterstraal.
2. Voor de lintvoegen (= horizontale voeg) gebruik je een bord waarop je de aangemaakte voegmortel schept. Zet het bord net onder de voeg en druk de specie met een lange voegspijker in de lintvoeg. Maak steeds een horizontale, strijkende beweging.
3. Voeg eerst de lintvoeg en daarna de stootvoegen (= verticale voeg). Pak in één hand een bolletje aangemaakte specie en druk steeds met een korte of afgezaagde voegspijker de specie in de stootvoeg.
4. Borstel de gevoegde muur na als de specie nog zacht is. Doe dat altijd met een droge borstel!
5. Voor het beste resultaat is het aan te raden om na het voegen en het schoonborstelen de muur te benevelen.



Zet bij gekleurde voegmortels altijd eerst een proef op.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Beamix Vuurvaste metselmortel



Veilig genieten van vuur: dat kan met de speciale **Weber Beamix Vuurvaste metselmortel**. En zeg nu zelf: wat is nu leuker dan zelf een open haard of barbecue bouwen? Bij Weber Beamix maken we ook van dat bouwen een feestje. Daarom ondersteunen we je met een duidelijk stappenplan en een heldere instructie voor het metselwerk. Zo houd je meer tijd over om van je haard of barbecue te genieten!

Toepassing

- Voor het vermetzelen van vuurvaste stenen voor open haard en barbecue

Stap voor stap

Ga op dezelfde manier te werk zoals beschreven op p. 37.



Metselmortel

Welke metselmortel bij welke steensoort?

Soort metselmortel	Weber Beamix Metselmortel eco	Weber Beamix Vuurvaste metselmortel
Baksteen (handvorm, vormbak)	ja	
Betonsteen en baksteen		
Kalkzandsteen (binnen)	ja	
Poriso/snelbouwstenen	ja	
Cellenbetonblokken (gasbeton)		
Vuurvaste stenen		ja

Metsel- en voegwerk

Metsel- en voegmortel verbruik

Voegdikte en -diepte	Formaat	Metselmortel verbruik/m ²	Voegmortel verbruik/m ²
12 mm	Waal (210x100x50)	51 kg	7,5 kg
14 mm	Waal (210x100x50)	58 kg	8,5 kg
12 mm	Maas (210x100x80)	38 kg	5,5 kg
14 mm	Maas (210x100x80)	44 kg	6,5 kg



Deze mortel is bestand tot 500°C.

Stukadoren

Aanbrengen en afwerken van stucwerk

**Van je huis een thuis
maken ... Dat lukt alleen
als je je eigen stempel
op het interieur drukt.**

Mooi stucwerk bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling van je woning. Met de speciale stucmortels van Weber Beamix heb je alle vrijheid om je wanden zelf af te werken, zoals jij dat wilt!



Weber Beamix

Cementgebonden stucmortel lichtgrijs



De basis van goed stucwerk is goed materiaal. Daar kun je bij Weber Beamix op bouwen! **Weber Beamix Cementgebonden stucmortel lichtgrijs** is al jarenlang favoriet bij bouwvakkers én doe-het-zelvers. Logisch, want dankzij de unieke samenstelling is onze stucmortel geschikt voor het egaliseren van metselwerk én cellenbeton in natte ruimtes en buiten. Je kunt dus met één bouw materiaal alle muren stuken. Dat werkt wel zo makkelijk en tijdbesparend.



Toepassing

- Egaliseren van metselwerk en cellenbeton
- Afwerken van togen en egaliseren van uitgebroken tegels
- Bij uitstek geschikt voor badkamers, keukens en buiten
- Cementgebonden vanaf 10 mm laagdikte



Stap voor stap

1. Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond. Behandel sterk zuigende ondergronden voor met **Weber Beamix Universele primer**. Bevestig geleidelatten verticaal tegen de muur. De dikte van de lat bepaalt de dikte van het stucwerk.
2. Het spaanbord met daarop de specie houd je tegen de muur. Met de spaan schuif je de specie naar boven. Breng voldoende specie aan tussen de latten.
- 3 Gebruik een rechte houten of aluminium rei om het stucwerk af te reien. Maak daarbij een zigzaggende beweging naar boven. Plaatsen waar te weinig stucwerk zit, vul je onmiddellijk op.
4. Verwijder de geleidelatten zodra de specie enigszins is aangetrokken en smeer vervolgens de sleuven dicht. 1 à 2 uur na het afreien kunt u beginnen met het dichtschuren, afhankelijk van laagdikte en omgevings-temperatuur. Gebruik daarvoor een schuurbord. Maak steeds cirkelbewegingen.



Om te voorkomen dat het stucwerk gaat scheuren, dien je de inwendige hoeken in te snijden. Doe dat met de hoek van een stalen spaan.

Maak het spaanbord van tevoren nat, zodat de specie niet aan het bord plakt.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Tegelen

makkelijk met Weber!

Een tegelvloer zorgt in ieder interieur voor een stijlvol accent. Mooie natuurlijke materialen, minimaal onderhoud en makkelijk schoon te houden.

Zelf aan de slag met tegelen?

Kies voor de beste materialen. Weber is wereldwijd nummer 1 op het gebied van tegellijmen. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij innovatieve gebruiksvriendelijke producten, die de klus vriendelijker voor jou en het milieu maken. Zo hebben we een lichtgewicht tegelijm, een lijm speciaal voor het leggen van grote tegels en een CO₂ gereduceerde eco lijm.



De sloophamer is niet altijd nodig! Wel eens gedacht om je bestaande wand of vloer een compleet nieuwe uitstraling te geven door er simpelweg overheen te tegelen?

Welke tegellijm heb ik nodig?

Poederlijmen

Ondergrond	Weber Basis tegellijm	Weber Flexibele tegellijm	Weber Flexibele tegellijm eco	Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm	Weber Tegellijm grootformaat tegels
Beton/Zandcement	👍	★	★	★	★
Cellenbeton/Gasbeton	✅	★	★	★	★
Kalkzandsteen	✅	★	★	★	★
Gipsblokken		★	★	★	★
Stucwerk		✅	✅	👍	★
Tegel over tegel	✅	👍	👍	★	★
Gipsplaten		✅	✅	👍	★
Hout				★	👍
Groot formaat tegels vanaf 40 x 40 cm, alle ondergronden		✅	✅	👍	★
Vloerverwarming		★	★	★	★

Pastalijmen (alleen voor de wand te gebruiken)

Ondergrond	Weber Pasta tegellijm easy Tegels tot 25 x 25 cm	Weber Pasta tegellijm top Tegels tot 35 x 35 cm
Beton	👍	★
Cellenbeton/Gasbeton	👍	★
Kalkzandsteen	👍	★
Gipsblokken	👍	★
Stucwerk	✅	★
Tegel over tegel	✅	★
Gipsplaten	✅	★

✅ = geschikt 👍 = zeer geschikt ★ = uitmuntend

Weber Basis tegellijm



De tijd van twee typen tegels (als het maar wit en vierkant is) ligt ver achter ons.

De keuze is bijna oneindig. Nieuwe trends, zoals de vloer doortrekken op de wand, maken de ontwerpen spannender en stijlvoller.



De ondergrond is steeds minder relevant. Met de juiste stappen kun je zelfs over hout tegelen. Makkelijk voor dat wandje op zolder of tegen de wand van het hangtoilet.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

YouTube



Weber Flexibele tegellijm



De flexibele eigenschappen zorgen er daarnaast voor dat spanningen tussen tegels en de ondergrond worden opgevangen. Deze spanningen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door warmte. Dus heeft u vloerverwarming? Ook dan is **Weber flexibele tegellijm** de uitkomst!

De tuin wordt steeds vaker een verlengstuk van de woonkamer. Dat zie je ook steeds vaker terug in woonprogramma's. Tegels die binnen worden gelegd, worden ook in de tuin toegepast. De flexibele tegellijm van Weber kan op vrijwel alle ondergronden toegepast worden en is zelfs geschikt voor buiten. Ideaal!



Wil je vloertegels leggen, maar is de ondergrond niet helemaal vlak? Gebruik dan **Weber Egalisatie**!

Weber

Flexibele tegellijm eco



Warme voeten

Tegels zijn de ideale basis voor vloerverwarming en zorgen voor een comfortabel, warm gevoel in huis. De Flexibele tegellijm eco is gemaakt om de spanningen tussen tegel en ondergrond op te vangen, die ontstaan bij het uitzetten en krimpen door warmte.

Verantwoord tegelen doe je met een milieubewuste tegellijm. Voor het produceren van deze lijm is er verantwoord omgegaan met alle materialen. Dit zorgt er voor dat er 45% minder CO₂ uitstoot is. Weber bouwt aan de toekomst.



Al onze tegellijmen zijn stofarm; er komt veel minder stof vrij bij het mengen.

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm



Heerlijk ontspannen in de badkamer!

Opmaken voor die grote spiegel, tot rust komen in dat lekkere ligbad of wegdromen onder de regendouche. Met mooi tegelwerk maak je jouw ideale badkamer compleet.

Zelf klussen is topsport. Maak het jezelf makkelijk en kies onze Flexibele lichtgewicht tegellijm. Deze is net zo sterk, maar weegt stukken minder. Je doet meer m² met minder kg. Zo ben je eerder bij de finish en kun je genieten van je eigen prestatie.



Natte ruimte zoals de badkamer?
Kies **weberfinish wd** voor het voegen, dit voegmiddel is waterdicht. Daardoor heb je minder kans op vuil en schimmel.

Weber Tegellijn grootformaat tegels



Bij vloertegels zijn grote formaten tegenwoordig de standaard. Antraciet, zwart en zandkleur zijn de kleuren van nu. Voor een stoere en duurzame basis van je interieur.



Variëren en combineren.

Gecombineerde materialen, zoals een parketvloer die overgaat in de tegelvloer van de serre, geven je interieur een bijzondere uitstraling. Betrek de tuin bij het woonhuis door de woonvloer door te leggen naar het buitenterras. Dit geeft een ruimtelijk effect.



Vloerverwarming wordt steeds populairder in Nederland. De woonruimte wordt gelijkmatig verwarmd en je kunt besparen op de energierekening. Deze speciale tegellijn voor grootformaat tegels is zeer geschikt voor een vloer met vloerverwarming.

Kant- en klare pasta tegellijm



De keuken is belangrijk in huis. Drie maal per dag is er hier van alles te doen. De tegels op de achterwand bepalen hierbij voor een groot deel de sfeer in de keuken. Wil je een keer iets anders? Tegel dan over de bestaande tegels heen met de **Weber Pasta tegellijm top**.

Een wandje betegelen veel werk? Niet als je meteen aan de slag kunt. Gebruik een pasta tegellijm voor de kleine tegelklus, deze kun je direct uit de emmer gebruiken. Makkelijk, je hoeft niet te mengen en het opruimen is snel klaar.




Bij het uitzetten van tegelwerk krijg je het mooiste resultaat als je een symmetrische verdeling toepast. Gebruik hierbij zo min mogelijk tegelstroken die smaller zijn dan een halve tegel.

Tegelen, makkelijk met Weber!

Stap 1

Behandel zuigende ondergronden voor. Bepaal eerst een nulpunt om waterpas te werken. Teken vanaf het nulpunt hulplijnen met een waterpas. Bepaal de maat (tegel + voegbreedte) en neem deze over op de maatlat. Deze maat is bepalend voor je tegelwerk. Van hieruit werk je met hele tegels naar de zijkanten, naar onder en naar boven toe.

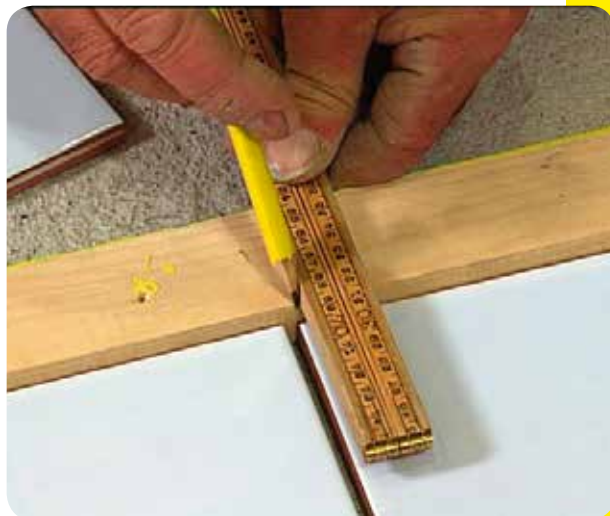

Stap 2

Neem de maatvoering van de maatlat over op de muur. Houd hierbij rekening dat je in de hoeken uitkomt met een halve tegel of meer. Gebruik een tegelsnijder om de tegels op maat te snijden.



Maak gebruik van tegelkruisjes om de juiste afstand tussen de tegels te behouden.



Stap voor stap

Stap 3

Nadat de lijm op de ondergrond is aangebracht, plaats je de tegels met een licht schuivende/drukkende beweging op hun plaats.



Stap 4

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.



Bekijk het instructiefilmpje op YouTube



Makkelijk voegen



Ga je voegen in een vochtige ruimte? Kies dan voor de **Weber Waterdicht voegmiddel voor alle tegels**. Daardoor heb je minder kans op vuil en schimmel.



Weber Waterdicht voegmiddel voor alle tegels

Toepassingen:

- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer en de keuken.
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, jasmijn, lichtgrijs, grijs, en antraciet.

Bij de keuze van een mooie badkamer ga je niet over één nacht ijs. Zeker niet als het om de tegels gaat, het is de basis van je badkamer. Er is volop keuze uit kleuren, vormen en legpatronen. De kleur voeg bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de tegel. Stem de kleuren op elkaar af voor een badkamer om trots op te zijn.



Begin niet direct na het tegelen met het voegen van een vloer of wand. Daarmee wordt de kans op verkleuringen in de voegen vergroot.



Voegen, makkelijk met Weber!

Stap 1

Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden, zo voorkom je dat het voegmiddel gaat verkleuren. Verwijder met de stofzuiger of een borstel de mortelresten uit de voegen. Maak de tegels met een vochtige doek schoon.



Stap 2

Breng voldoende voegmiddel diagonaal aan met bijvoorbeeld een voegspaan voor de wand of een trekker voor de vloer. Zorg voor een volle voeg. Laat het voegmiddel even aantrekken. Verwijder overtollig voegmiddel en maak daarna de tegels schoon met een vochtige spons. Reinig de spons regelmatig in een emmer met water.



Stap voor stap


Stap 3

De was die op de tegels achterblijft, kun je later met een droge doek verwijderen. Vloertegels verwerk je op dezelfde manier als wandtegels. Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtigt deze dan na voor een optimale verharding. Loop er een paar dagen niet op.



Kleuren

De kleur van de voeg bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de tegel. De voegmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zo kun je zelf je eigen stijl bepalen.

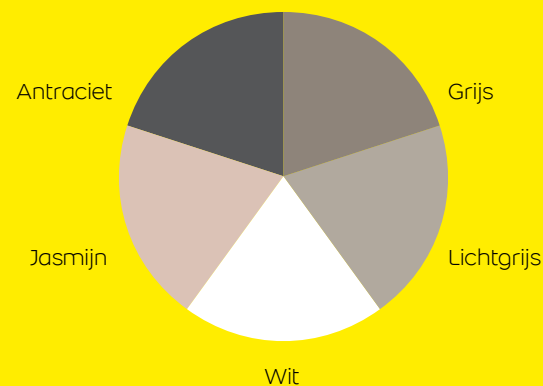

Gebruik voor het bevochtigen van de tegels bij stap 3 een plantenspuit!

Zet altijd eerst een proef op. Het tegeltype, de kleur van de tegel en de omgeving kunnen de kleurbeleving van de voeg beïnvloeden.



Bekijk het instructiefilmpje op YouTube



Makkelijk afdichten



Bij vochtige ondergronden (bijvoorbeeld rondom de doucheruimte): Smeer minimaal 110 cm vanuit het sproeibereik van de douche het oppervlak dekkend in met een kwast. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen.



Voor een waterdichte badkamer:

De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij, vlak, voldoende sterk en droog te zijn. Blijvend stoffige ondergronden voorbehandelen met Weber tegelprimer.

Bij hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren etc:

Breng met behulp van een kwast een dekkende laag afdichtpasta aan op de horizontale en verticale wand- en vloeraansluitingen, tot +/- 7,5 cm vanaf de rand.



Druk de afdichtband in de nog natte pasta.



Breng direct een tweede dekkende laag afdichtpasta aan. De afdichtpasta tot minimaal 10 mm over de rand van het band smeren.



Ga naar ons YouTube kanaal voor het handige instructiefilmpje!



webertile prim

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Gebruik onze Tegelpriemer poreuze ondergronden voor een betere hechting met de tegellijm. Het voorstrijkmiddel is direct klaar voor gebruik en makkelijk aan te brengen met roller of kwast.



Alles wat je nodig hebt om zelf te tegelen

De Weber accessoires helpen je bij jouw tegelklus. Stel zo je eigen tegelset samen!



Extra uitleg nodig?

Bekijk ons YouTube kanaal voor handige instructiefilmpjes!



www.youtube.com/weberbeamix



Vloeren aanbrengen en egaliseren

Dat ligt er mooi strak bij! Dat is het mooiste compliment voor de doe-het-zelver die zijn eigen vloer gemaakt heeft.

Veel mensen zien op tegen het aanbrengen en egaliseren van vloeren. Maar met de juiste middelen en materialen wordt deze klus een stuk eenvoudiger. Natuurlijk hebben we bij Weber alles in huis om het leggen van je vloer tot in de puntjes te verzorgen: van goed materiaal tot heldere instructies. Uiteraard met de vertrouwde kwaliteit van Beamix!

Weber Zandcement super sterk eco



Een stevige basis: dat is een zandcementdekvloer in en om het huis. Het is het perfecte bouw materiaal voor het maken van terrassen en binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Met zandcement van Weber leg je makkelijk een goede vloer. Je kunt de vloer naar eigen smaak afwerken met tegels, parket of laminaat. Ook prettig om te weten: ons zandcement is standaard in eco-uitvoering verkrijgbaar.



Toepassing

- Binnen- én buitenshuis een vloer smeren.
- Voor het smeren van een cementdekvloer van 30 à 50 mm.



Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Maak zodra de primer (hand) droog is (na ca. 2 uur) de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking.

De mortel is ongeveer 2 uur verwerkbaar, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Breng de mortelspecie aan, verdicht deze en breng hem vervolgens op hoogte.

3. Schuur het oppervlak dicht met een schuurbord. Doe dit met een gelijkmatige en drukkende beweging.
4. Controleer of de vloer waterpas ligt. Let erop de cementdekvloer minstens 3 dagen niet te betreden.



Een gesmeerde zandcement dekvloer heeft water nodig om te verharden. Dek daarom het vloeroppervlak af met folie of benevel het met water. Zo voorkom je dat de vloer te snel droogt door tocht of zonnestraling.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Zandcement snel



Snel een perfecte ondervloer leggen? Dan kies je voor **Weber Zandcement snel**. Deze speciale mortel is bijzonder geschikt voor het leggen én repareren van ondervloeren. Door de speciale receptuur is de mortel sneller hard. Dus kun je eerder aan de slag met de afwerking van de vloer! Daarbij is de keuze oneindig. **Weber Zandcement snel** is de beste basis voor tegels, parket, laminaat of vloerbedekking.



Toepassing

- Voor een snel af te werken ondervloer.
- Ideaal voor het maken van cementdekvloeren van 30 à 50 mm.
- Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, etc.
- Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.
- Bij 5 cm laagdikte is de vloer na 24 uur beloop- en betegelbaar en na 4 dagen af te werken.



Stap voor stap

1. Verwijder alle loszittende en/of slecht hechtende delen en behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer**.
2. Maak de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking. Verwerk de mortel binnen 1,5 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Breng de mortelspecie tot de gewenste hoogte aan.
3. Verdicht de mortel en druk deze gelijkmatig aan en zet het vlak met een rei.
4. Schuur het oppervlak dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met draaiende bewegingen.



4x zo snel af te werken
als zandcement!



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber

Vloeibare ZandCement®

weberscreed VZC



Makkelijk en snel een kwalitatief goede zandcement vloer maken? Iedereen kan het met **Weber Vloeibare ZandCement®**. Dé perfecte zandcementvloer voor vloerverwarming, omdat het door het vloeibare karakter de vloerverwarming geheel omhult. Het perfecte bouw materiaal voor het maken van binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Af te werken naar eigen smaak.



Toepassing

- De makkelijke en snelle variant op traditionele zandcement.
- Voor het gieten van een zandcementdekvloer van 3 - 10 cm.



Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Maak zodra de primer (hand)droog is (na ca. 2 uur) de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking. De mortel is ongeveer 30 à 45 minuten verwerkbaar, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 30 - 45 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en afwerken, het zgn. dobberen).
4. Giet de zandcementvloer uit en controleer regelmatig of de gewenste hoogte bereikt is.
5. De vloer dient afgewerkt te worden met een drijfрей/vloerentrekker. Dit dient kruislings te gebeuren. Door de gietdekvloer in beweging te brengen, wordt een goed en vlak resultaat bereikt. De vloer is na 1 à 2 dagen te belopen en kan na 3 - 6 weken afgewerkt worden (indicatie droogtijd is 1 week per cm).



Indien **Weber Vloeibare ZandCement®** in combinatie met vloerverwarming gebruikt wordt, zorg er dan voor dat er voldoende dekking (>25 mm) is op de vloerverwarmingsleidingen.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons Weber Beamix YouTube kanaal.

You Tube

Weber Egalisatie zichtvloer weberlevel top



Slijtvast en super vlak: dat is de kracht van **Weber Egalisatie zichtvloer**. Met deze speciale vloeivloer ben je jaren verzekerd van een nette, schone en vlakke vloer. Het aanbrengen van deze vloer verloopt al net zo soepel. Logisch, want met ons duidelijke stappenplan en heldere uitleg helpen we je zo op weg! Simpel kiezen, simpel gieten.



Waarom?

- Een betonlook vloer in een handomdraai.
- Ook geschikt voor schuur- en garagevloeren.
- Maakt je bestaande vloer super vlak.
- Geeft je vloer een schone en frisse uitstraling.
- In combinatie met **Weber Vloercoat** gemakkelijk schoon te maken.

Toepassing

- Voor het snel maken van een vlakke eindvloer in laagdiktes van 4 tot 30 mm.
- Na 4 uur beloopbaar en na 24 tot 48 uur af te werken met **Weber Vloercoat**.

Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.

3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en egaliseren).

4. Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met een vloerspaan voor een vlak resultaat. De vloer is na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 a 2 dagen af te werken met **Weber Vloercoat**.

5. Werk de **Weber Egalisatie zichtvloer** af met **Weber Vloercoat** (zie p. 80).



Het is belangrijk dat de vloer gelijkmatig uithardt. Houd tijdens de verwerking en uitharding van **Weber Egalisatie zichtvloer** ramen en deuren gesloten. Zo voorkom je dat tocht het uithardingsproces verstoort. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.

Begin in de verste hoek en werk naar de uitgang toe. Werk de specie af behulp van de Weber Vloerspaan voor een perfect vlak resultaat.


Gebruik nooit materiaal van verschillende productiedata op hetzelfde vloeroppervlak.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Vloercoat

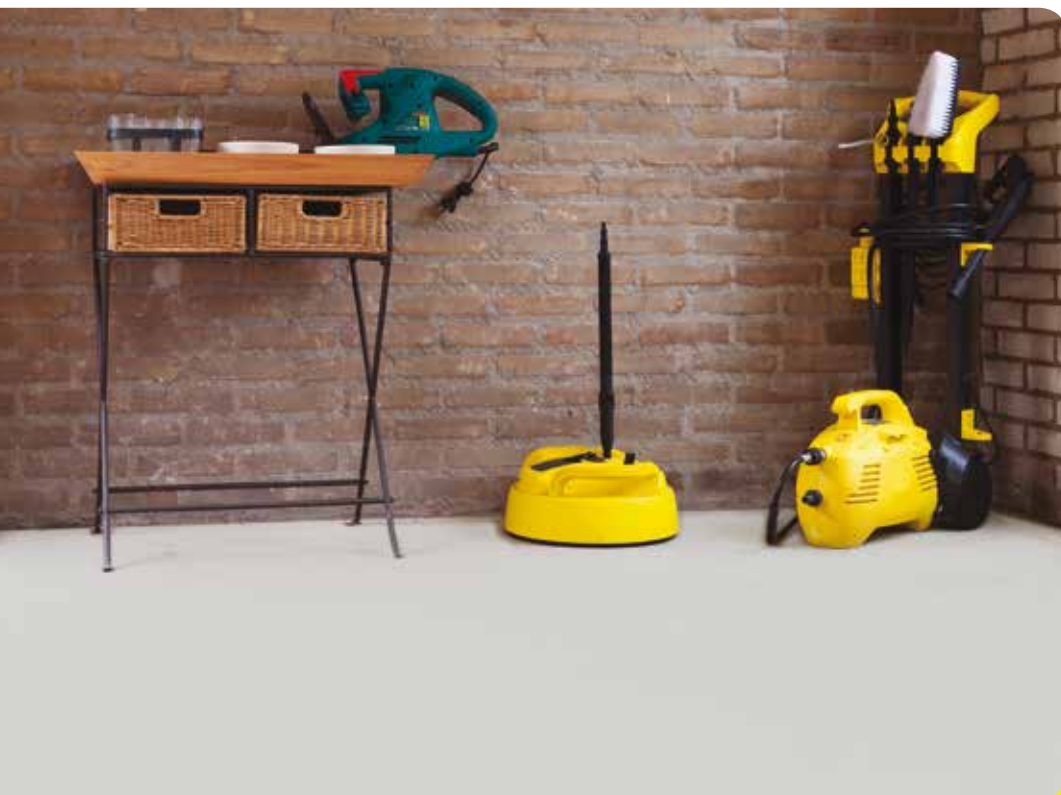

Plezier hebben én houden van je betonlook vloer? Investeer dan nog even tijd in het aanbrengen van **Weber Vloercoat**. Daarmee leg je snel en eenvoudig een beschermend laagje over je vloer. Dat biedt optimale bescherming tegen vuil, vlekken en stof. Zo behoud je ook op langere termijn de natuurlijke uitstraling van je vloer. En wel zo handig: even met de vloerwisser erover en alles is weer brandschoon!



Waarom?

- Coating voor **Weber Egalisatie zichtvloer**.
- Beschermt je vloer tegen het indringen van vuil.
- Geen stoffende vloer.
- Vloer blijft lang mooi.
- Natuurlijke uitstraling van het vloeroppervlak blijft behouden.



Stap voor stap

1. De **Weber Egalisatie zichtvloer** moet voldoende droog zijn alvorens **Weber Vloercoat** kan worden aangebracht. Tussen het egaliseren en het aanbrengen van de coating dient minimaal 24 tot 48 uur te zitten (afhankelijk van laagdikte en temperatuur). Voordat **Weber Vloercoat** wordt aangebracht, dient het vloeroppervlak bezemschoon te zijn. Vrij van vet, olie stof en andere losse delen.

2. Na goed schudden is **Weber Vloercoat** klaar voor gebruik. Giet de coating over in een schoon verfbakje. Verdeel de coating gelijkmatig met een kortharige (6-8 mm)

vachtroller of blokkwast over het oppervlak. Zorg ervoor dat er voldoende coating in de ondergrond kan trekken, maar voorkom plassen door de coating gelijkmatig over de vloer te verdelen.

3. **Weber Vloercoat** dient in minimaal 2 lagen te worden aangebracht. De eerste laag moet droog zijn (min 30-45 minuten afhankelijk van de drogingscondities) voordat de daaropvolgende laag wordt aangebracht.

4. Na de laatste laag **Weber Vloercoat** dien je minimaal 4 uur te wachten voordat je de vloer weer in gebruik gaat nemen.



Om de uitstraling van de vloer te behouden wordt geadviseerd de vloer periodiek te behandelen met **Weber Vloercoat**. Meerdere lagen zorgen voor meer bescherming. Stoelpoten, meubilair etc. dienen voorzien te zijn van deugdelijke beschermdoppen.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Egalisatie weberlevel basic



Parket, laminaat of tegels leggen lijkt een hele kunst. Maar als de basis klopt, gaat de rest vanzelf. Die basis is een perfect geëgaliseerde dekvloer. Daarvoor gebruik je **Weber Egalisatie**. Goed om te weten: deze speciale egalisatie is geschikt voor alle soorten ondervloeren, zoals beton, steen, cement, gips, tegelvloeren en zelfs voor vloeren met vloerverwarming.



Waarom?

- Voor het goed leggen van parket, laminaat en linoleum is een vlakke ondergrond vereist.



Toepassing

- Voor het snel egaliseren in laagdiktes van 1 tot 30 mm van:
 - bestaande tegelvloeren
 - betonnen, steen- en cementachtige ondergronden
 - gipsgebonden ondergronden
 - bestaande vloeren waarin vloerverwarming is opgenomen
- Na 4 uur beloopbaar en na 24 uur af te werken.

verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en egaliseren).

4. Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met de **Weber Vloerspaan** voor een vlak resultaat.



Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.
3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten

5. Houd tijdens de verwerking en uitharding ramen en deuren gesloten. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 à 3 weken af te werken met laminaat, parket etc. Verlijmen van vloertegels met de producten van Weber is mogelijk na 24 uur.



Breng **Weber Egalisatie** niet aan op verwarmde ondergronden. Schakel eventuele vloerverwarming tijdelijk uit. Na afwerking met vloerbekleding kan de vloerverwarming weer aangezet worden.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber

Vezelversterkte egalisatie

weberlevel fiber



Hoe tover je een slechte ondergrond om in een goede basis voor een strakke afwerking? Met Vezelversterkte egalisatie van Weber. Deze 'dokter' in ons vloer-assortiment maakt elke slechte vloer weer vlak en sterk. Ideaal voor de renovatie van slechte ondergronden.

Waarom?

- Maakt slechte ondergronden weer vlak en sterk.
- Ideaal op houten (verdiepings) vloeren.
- Vezelversterkt, ideaal voor het renoveren van vloeren.
- Zelfnivellerend, van 5 tot 50 mm.



Toepassing

- Voor het egaliseren/gieten van vloeren van 5 tot 50 mm.
- Af te werken met tegels, laminaat, parket en overige vloerbekleding.

Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.
3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus

met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en egaliseren).

4. Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met de **Weber Vloerspaan** voor een optimaal resultaat.

5. Houd tijdens de verwerking en uitharding ramen en deuren gesloten. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 tot 3 weken af te werken met alle vloerbekledingen. Verlijmen van vloertegels met de tegelproducten van Weber is mogelijk na 1 à 2 dagen.



Voeg niet teveel water toe. Dit leidt tot mindere prestaties van het product en kan ervoor zorgen dat de kunststof vezels naar boven drijven.

Voorkom lekkages! Schroef daarom bij houten vloeren alle losse delen vast en dicht alle kieren. Normaal is een laagdikte van 15 mm aanbevolen. Houten vloeren zijn doorgaans verend. Daarom mag je pas 24 uur na verwerking de vloer weer betreden.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Vloerspaan



De **Weber Vloerspaan** is voor éénmalig gebruik. Voor het verwerken van:

- Weber Egalisatie zichtvloer
- Weber Egalisatie
- Weber Vezelversterkte egalisatie

De Vloerspaan bevordert de vloeit van de egalisatie en geeft een perfect glad resultaat.

Weber Vloerprimer

Kant-en-klare hechtprimer met groot hechtvermogen voor zuigende, poreuze ondergronden of niet-zuigende ondergronden.



Toepassing

- Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van voermortels op ieder type ondergrond zoals: zandcementdekvloeren, (lichtgewicht)beton, steenachtige ondergronden, betonplaat, gevulderd beton en keramische tegels.

Stap voor stap

1. Breng de primer volzat aan met een zachte handveger of bezem.
2. Laat de primer drogen tot er verfilming optreedt.



Zandcement

Ondergrond	Gieten		Smeren	
	Primer noodzakelijk	Weber Vloeibare Zandcement	Weber Zandcement Super Sterk eco	Zandcement Snel
Binnen:				
cement, anhydriet, alpha, gips, beton	ja	ja	ja	ja
natuursteen en keramische ondergronden	ja	ja	-	-
polystyreen, glas- en steenwol incl. folie	-	ja	-	-
folie, zwaluwstaartplaat	-	ja	ja	-
op bestaande vloeren met vloerverwarming	ja	ja	ja	ja
in combinatie met een vloerverwarmingssysteem	ja	ja	ja	ja
Buiten:				
op cementgebonden ondergronden	ja	-	ja	-

Verbruik egalisatiemortels

Laagdikte	Weber Egalisatie (aanbevolen laagdikte 3 - 4 mm)		Weber Egalisatie zichtvloer (aanbevolen laagdikte 6 - 8 mm)		Weber Vezelversterkte egalisatie	
	Verbruik/m²	Aantal m² per zak*	Verbruik/m²	Aantal m² per zak*	Verbruik/m²	Aantal m² per zak*
2 mm	3,4 kg	5,9 m²	nvt	nvt	nvt	nvt
4 mm	6,8 kg	2,9 m²	6,8 kg	2,9 m²	nvt	nvt
5 mm	8,5 kg	2,4 m²	8,5 kg	2,4 m²	8,5 kg	2,4 m²
10 mm	17 kg	1,2 m²	17 kg	1,2 m²	17 kg	1,2 m²
15 mm	25,5 kg	0,8 m²	25,5 kg	0,8 m²	25,5 kg	0,8 m²
20 mm	34 kg	0,6 m²	34 kg	0,6 m²	34 kg	0,6 m²
30 mm	51 kg	0,4 m²	51 kg	0,4 m²	51 kg	0,4 m²
50 mm	nvt	nvt	nvt	nvt	85 kg	0,25 m²

* zak 20 kg



Een primer zorgt voor een betere hechting en voorkomt luchtbelletjes in de nieuwe mortellaag. Daarnaast zorgt een primer ervoor dat de ondergrond geen water opzuigt. Daardoor vloeit de egalisatie beter uit.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons Weber Beamix YouTube kanaal.

YouTube

Weber Beamix ook voor tuinklussen!

De tuin is een belangrijk verlengstuk van de woonruimte. We relaxen steeds vaker en langer in onze tuin. Logisch dat je veel zorg en aandacht besteedt aan de inrichting en het onderhoud van de tuin. Maar het is nog leuker als je veel tijd overhoudt om van je tuin te genieten. Met het Weber Beamix tuinteam maak je in een handomdraai een paradijs. Iedereen kan succesvol aan de slag met het complete en betaalbare doe-het-zelfassortiment voor de tuin. Daarmee boek je gemakkelijk en snel een prachtig resultaat waar je jarenlang van kunt genieten. Want ook bij tuinklussen staat Weber Beamix garant voor duurzame kwaliteit.



Weber Beamix Dansand

Voor het vermijden van onkruid tussen je bestrating. Zorgt voor een zachte voeg.



Weber Beamix Dansand Hard

Voor het vermijden van onkruid tussen je bestrating. Zorgt voor een harde strakke voeg.



Weber Beamix NoMix beton

Supersnel palen vastzetten. Bekijk pagina 10 voor meer informatie.



Weber Beamix Steenfix

Voor eenvoudige toepassingen van natuursteen in je tuin.



Weber Beamix Decoratieve buitenstuc

Tuinmuur maken of verfraaien.

Weber Beamix Dansand



Bijzonder voegzand voorkomt onkruid

Je wilt een onderhoudsvriendelijke én onkruidvrije tuin?

Dan heeft Weber Beamix het antwoord: Dansand! Dit unieke voegzand voor nieuwe betonnen bestrating zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

YouTube



Toepassing

Aleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating

De voordelen op een rij

- Zorgt ervoor dat onkruid niet kan ontkiemen.
- Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
- Is snel en gemakkelijk te verwerken.
- Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg.
- Is milieuvriendelijk en veilig.

Stap voor stap

Bij nieuwe bestrating:

1. Bestrooi het oppervlak met **Weber Beamix Dansand**.
2. Veeg het Dansand in de voegen.
3. Tril de bestrating aan.
4. Controleer of de voegen voldoende zijn verdicht. Een plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg kunnen worden gedrukt. Herhaal het proces indien nodig.

Verbruikstabel

Steenformaat lxbxh	Voegbreedte			
	2	3	4	5
150 x 150 x 30 mm	1,4 kg/m ²	2,1 kg/m ²	2,8 kg/m ²	3,5 kg/m ²
200 x 150 x 50 mm	2,1 kg/m ²	3,1 kg/m ²	4,2 kg/m ²	5,2 kg/m ²
210 x 100 x 50 mm (waalformaat)	2,6 kg/m ²	3,9 kg/m ²	5,2 kg/m ²	6,5 kg/m ²
140 x 140 x 70 mm (cobblestone)	3,5 kg/m ²	5,2 kg/m ²	7,0 kg/m ²	8,7 kg/m ²



Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen.

Weber Beamix Dansand Hard



Onkruidvrij voegcement

Vergeet de uren die u hebt doorgebracht met onkruidverdelgers op uw terras of oprit. Met onze Dansand Hard oplossing, die een harde voeg geeft door een mengsel van zand-cement-polymeren, voorkom je dat onkruid en insecten zich door de voegen tussen de bestrating verspreiden.

Weber Beamix Dansand Hard is zeer duurzaam. Zelfs na jaren is de voeg nog hard en het onderhoud is zeer eenvoudig.

Verbruik: 2 kg per m² bij een voegbreedte van 2 mm.



Breng de bestrating aan op een duurzame grindlaag en een egalisatie laag met een goede afwerking. Breng **Weber Beamix Dansand Hard** eerst op een proefoppervlak aan.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructie-film of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Toepassing

Ideaal voor het voorkomen van onkruidgroei tussen de bestaande en nieuwe bestrating.



De voordelen op een rij

- Geeft een sterke, harde, elastische voeg.
- Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
- Geschikt voor beton en natuursteen.
- Weersbestendig en milieuvriendelijk.

Voorbereiding bij renovatie van bestaande bestrating:

1. Krab het oude voegzand volledig over de volle dikte van de steen tussen de stenen uit.
2. Spuit de voegen schoon met een hogedrukreiniger. Zorg er bij gebruik van een hogedrukreiniger voor dat het bestratingsoppervlak of de ondergrond niet beschadigd raakt. Gebruik een zo laag mogelijke druk.
3. Maak het oppervlak en de randen van de bestrating zorgvuldig schoon met water of zeepsop en verwijder schoonmaakresten.
4. Laat de bestrating drogen tot in de voegen. Volg hierna de werkwijze zoals aangegeven bij 'Verwerken - Nieuwe bestrating'.

Let Op! Verwerk **Weber Beamix Dansand Hard** bij een temperatuur van boven 9°C. Gebruik het voegcement niet in bestrating grenzend aan bestaand metselwerk. Gebruik in plaats daarvan gewoon voegzand. Het gevaar van uitbloei en expansieschade aan het bestaande metselwerk is aanwezig.

Nabehandelen

De voegen zijn bij droog weer en een temperatuur van 20 graden na +/- 24 uur voldoende uitgehard. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de uithardtijd langer of korter zijn. Verwijder een evt. cementwaas op het tegeloppervlak na 2 dagen met een harde bezem en wat zeepsop. Onderhoud: de voegen mogen geen resten van teelaarde, grond of ander vuil bevatten. Beschadigde voegen kunnen eenvoudig worden gerepareerd met nieuw voegmateriaal. Verwijder in dat geval echter eerst alle loszittende voegdeeltjes.

Verwerking bij nieuwe bestrating:

1. Als de bestrating tot in de voegen droog is, veeg dan het voegcement in de lengterichting en diagonaal in de voegen.
2. Gebruik een trilplaat nadat het voegcement in de voegen is geveegd. De bestrating moet minimaal 2x worden getrild. Controleer de verdichting van de voegen met behulp van een spatel. Deze mag slechts een paar mm naar beneden gedrukt kunnen worden. Vul de voegen indien nodig verder op.
3. Verwijder overtollig voegcement met een zachte bezem van de bestrating.
4. Benevel de voegen (een gieter is hiervoor niet geschikt). Herhaal dit na 15 minuten voor het beste resultaat. De voeg moet over de volle diepte vochtig zijn, d.w.z. tot aan de onderkant van de steen. Controleer dit door wat voegcement los te krabben.

Weber Beamix Steenfix



Perfekte, dunne voeg voor natuursteen. Natuursteen heeft een prachtige uitstraling, vooral als dit materiaal met een dunne voeg wordt verlijmd. Want juist de dunne voeg waarborgt de natuurlijke uitstraling van dit duurzame materiaal.

Met **Weber Beamix Steenfix** kunt u natuursteen naar eigen inzicht zelf gemakkelijk verwerken in uw tuin. Niet alleen als bestrating, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van plantenbakken, sierputten, tuilmuren of een vijverombouw.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Toepassing

- Ideaal voor het lijmen/metselen van o.a. (natuur)stenen (planten)bakken, vijverombouw, (sier)putten en tuilmuren met een dunne voeg (2-6 mm)
- Geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen
- Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)

De voordelen op een rij

- Is gemakkelijk te verwerken
- Wordt verlijmd met een zeer dunne voeg zodat de natuurlijke uitstraling gewaarborgd blijft
- Lijmt uw (natuur)stenen creatie muurvast
- Hoeft niet afgevoegd te worden

Stap voor stap

1. Stel indien gewenst profielen.
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie dun aan met een lijmkam of troffel (dikte vanaf 2mm). Bij een ongelijke of zuigende steen de voeg iets dikker maken.
4. Vlij de steen in de specie. Zorg ervoor dat de voegen rond de steen volledig gevuld zijn.
5. Krab na het aantrekken van de specie de voegen 1 tot 1,5 cm uit voor een nog natuurlijkere uitstraling.
6. Verwijder de losse delen met een veger.



Verbruikstabel

Steenformaat	Voegdikte	± Verbruik kg/m²
Dikformaat (210x100x65)	5 mm	± 18
Dikformaat (210x100x65)	2-3 mm	± 8
Natuursteen blokformaat (200x150x150)	5 mm	± 16
Natuursteen blokformaat (200x150x150)	2-3 mm	± 6



Ter bescherming van uw terras is het verstandig om deze af te dekken.

Weber Beamix

Decoratieve buitenstuc



Speciale mortel verfraait tuinmuren

Legio mogelijkheden voor fraaie tuinmuren en andere sierelementen. Daarin schuilt het succes van **Weber Beamix Decoratieve buitenstuc**. Met deze decoratieve tuinstuc verfraai en decoreer je gemakkelijk jouw tuinmuren. Met het heldere stappenplan kun je naar eigen smaak jouw tuinmuur strak afwerken door te stuken of een rustieke uitstraling geven door te cementeren (het aanbrengen van de mortel met een veger of borstel, zodat de steenstructuur zichtbaar blijft).



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Toepassing

- Aanbrengen van een stuklaag (voor bijvoorbeeld een Mediterrane uitstraling)
- Cementeren


Stap voor stap Cementeren

1. Behandel de muur minimaal twee uur voor aanvang van het cementeren voor met **Weber Beamix Universele primer** (zie p. 103). (verhouding 1:1).
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie met een blokkwast of handveger dekkend aan op de muur.
4. Grote korrels kunnen eventueel verwijderd worden met een zachte handveger. Dit kan nadat de specie is aangetrokken, je kunt de specie dan niet meer zichtbaar indrukken.



Stap voor stap Stuken

1. Behandel sterk zuigende ondergronden voor met **Weber Beamix Universele primer** (zie p. 103) (verhouding 1:5).
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm aan met een spaan op de muur.
4. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat zijn er twee manieren om af te werken:
 - a. Grof en onregelmatig met een spaan aanbrengen (Toscaans effect).
 - b. Glad afwerken met een schuurbord.

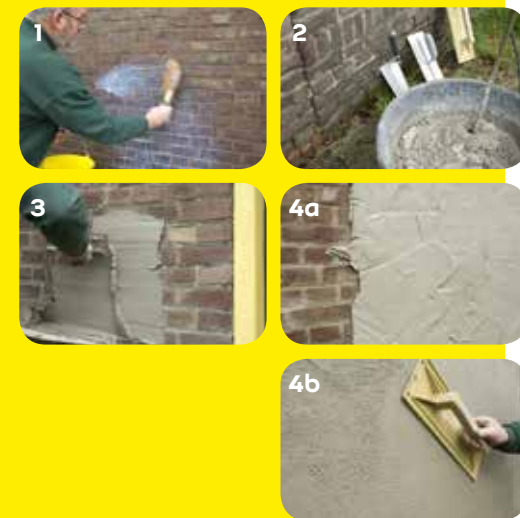

Verbruikstabel

	cementeren	stuken
Verbruik per zak (25kg)	3,5 m ²	1,5 m ²
Verbruik per m ²	6,25 kg	16,5 kg



Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Je hebt hier een 'muurverf voor buiten' voor nodig.

Diversen

Met Weber Beamix klaar je elke klus. Logisch, want we hebben een uitgebreid assortiment, dat varieert van speciale middelen en materialen tot echte allrounders. Wat je ook wilt maken: goede spullen zijn de basis.

Dat geldt beslist ook voor 'simpele' grondstoffen als cement, zilverzand en primer. Dankzij de gedegen kwaliteit kun je zelf goed klussen. En met onze gratis instructies helpen we je snel en vakkundig op weg. Makkelijk te doen!

Weber Beamix Alles in 1 mortel

Toepassing

- Metselen van zuigende en niet-zuigende stenen
- Metselen van glazen bouwstenen
- Voegen van metselwerk
- Stucen
- Leggen van een zandcementdekvloer
- Leggen en zetten van tegels



Weber Beamix Alles in 1 mortel is een kant-en-klare mortel geschikt voor het metselen van zuigende en niet-zuigende stenen, het metselen van glazen bouwstenen, het voegen van metselwerk, stucen, het leggen van een zandcementdekvloer en het leggen van vloertegels.

Deze gemakkelijk te verwerken mortel is verpakt in een handige hersluitbare 10 kilo emmer waardoor de mortel vrij van vocht blijft en langdurig houdbaar is.

Weber Beamix Zilverzand

Toepassing

- Voor het aanmaken van fijne mortel
- Gebruikt als bodembedekker voor voliëres



Heb je extra fijne mortel nodig? Voeg dan **Weber Beamix Zilverzand** toe aan je cement. Zo zorg je voor extra hechting van het cement. Vooral bij het leggen van (dek)vloeren is dat extra belangrijk.



In de handige afsluitbare emmer kun je dit product goed bewaren en is het zeer geschikt voor de kleinere klusjes in en om het huis.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

You Tube



Door het gebruik van wit cement en het zeer lichte zilverzand krijg je een bijna witte mortel.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

You Tube

Weber Beamix Cement / Wit Cement

Toepassing

- Cement voor het maken van allerhande soorten grijze mortels.
- Wit Cement voor een gebroken witte mortel, bijv. voor het leggen en voegen van wit marmeren tegels.



Je moet kunnen bouwen op je bouwmaterialen. Kies daarom voor cement van Weber Beamix. Daarin zitten de beste grondstoffen in de juiste verhoudingen. Dat zorgt ervoor dat je bouwwerk goed en stevig in elkaar blijft zitten. Bovendien kun je door de doordachte samenstelling het cement snel, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk verwerken. Juist dat maakt klussen tot een feest!

Weber Beamix Universele primer

Toepassing

- Primer voor wand, vloer en plafond
- Te gebruiken als hechtlaag



Weber Beamix Universele primer kan afhankelijk van de ondergrond worden verdund met water.

Bij een mengverhouding van één deel primer op drie delen water doe je met de Universele primer gemiddeld 25 m².



Besteed je liever weinig tijd aan het afwegen en mengen van de mortel? Kies dan voor de kant-en-klare Weber Beamix metsel- en voegmortels!



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Bij ruwe of zeer oude vloeren (renovatie) is het aanbevolen een bezem te gebruiken.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber Beamix Helpdesk



+31 (0)40 259 79 00

helpdesk@weberbeamix.nl



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900
Internet: www.weberbeamix.nl
E-mail: helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:
 @WeberBeamix
 WeberBeamix
 WeberBeamix



8 711474 000954