

A smiling man and woman are shown in a workshop setting. The man, in the background, is wearing a blue t-shirt. The woman, in the foreground, is wearing a red and black plaid shirt. They are both smiling and looking towards the camera. The background is slightly blurred, showing some workshop equipment.

Repareren

makkelijk met Weber!

www.weberbeamix.nl

 **weber**
SAINT-GOBAIN

Repareren

makkelijk met Weber!

Wat je mooi maakt, wil je mooi houden, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het repareren van een vloer, wand of betonconstructie lijkt vaak veel werk. Met de complete reparatiesets van Weber is je klus makkelijk te doen.

Je hebt alles bij de hand en kunt snel en eenvoudig renoveren. Het resultaat gaat weer jarenlang mee.

Kijk voor handige instructiefilmpjes op

You Tube /WeberBeamix



Weber is a brand of:



Saint-Gobain Weber Beamix B.V.
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
Helpdesk: +31(0) 40 2597 900
E. helpdesk@weberbeamix.nl
I. www.weberbeamix.nl



Een goede voorbereiding is het halve werk. Kijk dus altijd eerst op de verpakking of surf naar www.weberbeamix.nl of ons WeberBeamix Youtube kanaal.

weber easyrepair

Beton reparatieset

Beton is een zeer hard materiaal en gaat daarom jarenlang mee. Maar het overkomt iedereen; scheuren of gaten in beton of stukken die afbrokkelen. Met de Beton reparatieset van Weber heeft u de oplossing in handen. Een complete set met alle benodigheden om beton snel en vakkundig te repareren.

Toepassing

Weber Beton reparatie is een universele mortel, met een zeer hoge hecht- en druksterkte. Daardoor bij uitstek geschikt voor constructieve reparaties en het plaatselijk herstellen van betonnen wanden, balkonplaten, betonranden, ruw metselwerk etc. Voor binnen en buiten. **Weber Beton reparatie** kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 2 tot 50 mm.



De reparatie, stap voor stap:



1 Meng
Meng de mortel met het water.



2 Aanbrengen
Vul de te repareren ruimte.



3 Afwerken
Gladstrijken met troffel.



4 Klus klaar in ca. 15 minuten, exclusief uithardtijd.

Handleiding

Ondergrond voorbereiding

Verwijder alle loszittende delen en maak de ondergrond goed schoon. Als er (wapening) staal in het zicht komt tijdens het reinigen van de ondergrond dan moet u deze goed ontroesten en eventueel behandelen met een wapeningsprimer. Voor het aanbrengen van **Weber Beton reparatie** de ondergrond eerst goed voorbevochtigen met water. Zorg ervoor dat er geen water op de ondergrond blijft staan.

Aanmaken

Voor alle reparaties geldt een max. dosering van 650 ml leidingwater op 5 kg **Weber Beton reparatie**.



Giet 550 ml water in de mengemmer en voeg tijdens het mengen de 5 kg droge mortel toe. Meng de specie gedurende 1 minuut met een boormachine met de roerspindel in een laag toerental. Voeg daarna het restant van het water toe aan de specie en meng gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie ontstaat. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Tip

Bij diepere gaten kunt u de specie iets stugger aanmaken, gebruik dan niet het totale aanmaakwater.

Verwerken

Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een schone en iets vochtige troffel.



Tip

Wilt u een grof oppervlak dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.

Weber Beton reparatie is bij 20 °C ca. 20 minuten verwerkbaar en kan na ca. 2 uur licht belast en na 1 dag volledig belast worden. Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Nabehandelen

Bescherm de mortel direct tegen snel uithardn door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel).

Let op!

Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep. Niet onder 5 °C verwerken.

Houdbaarheid

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

weber easyrepair

Vloer reparatieset

Vloeren zijn de basis voor iedere ruimte. Een basis die stevig en vlak dient te zijn. Maar het overkomt iedereen, scheuren of gaten in de vloer die zorgen voor oneffenheden die lastig of gevaarlijk zijn. Met de Vloer reparatieset van Weber heeft u de oplossing in handen. Een complete set met alle benodigheden, om vakkundig en snel een vloer te repareren zodat deze in een perfecte staat terug wordt gebracht.

Toepassing

Weber Vloer reparatie is een snel verhardende reparatiemortel. De mortel kan aardvochtig of vloeibaar aangemaakt worden en is daardoor geschikt voor horizontale en hellende vloeren, binnen en buiten.

Weber Vloer reparatie kan worden toegepast in laagdiktes variërend van 1 tot 50 mm in één keer.



De reparatie, stap voor stap:



- 1 Mengen**
Meng de mortel met het water.



- 2 Aanbrengen**
Giet de mortel in het gat.



- 3 Afwerken**
Indien noodzakelijk gladstrijken met de troffel.



- 4** Klus klaar in ca. 15 minuten, exclusief uithardtijd.

Handleiding

Vorbereiding van de ondergrond

Verwijder alle loszittende stukken en maak de ondergrond schoon en stofvrij. Voor het aanbrengen van **Weber Vloer reparatie** de ondergrond eerst voorbehandelen met het bijgevoegde voorstrijkmiddel.

Bij zeer poreuze vloeren kan het noodzakelijk zijn dat u de ondergrond 2 keer moet voorstrijken. Dit kan worden getest door een bekertje water uit te gieten op de voorbehandelde ondergrond. Wordt het water nog steeds door de ondergrond geabsorbeerd en kleurt het oppervlak direct donker dan is een tweede laag nodig. Na het voorbehandelen van de ondergrond kunt u **Weber Vloer reparatie** aanbrengen als de voorstrijk niet meer plakkerig aanvoelt. Binnen 24 uur na aanbrengen van het voorstrijkmiddel moet de weber repair vloer reparatie zijn aangebracht.

Aanmaken

Voor een stugge specie gebruikt u ca. 1050 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Voor een vloeibare specie gebruikt u ca. 1400 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Giet het water in de emmer en strooi de mortel erbij. Meng met een boormachine en spindel tot een klontvrije specie. Meng de vloeibare specie in de laatste minuut met een hoog toerental.

Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Tip

Voor de stugge specie mengen met een laag toerental.

Verwerken

Stugge specie:

Neem met de troffel wat specie en zet deze met een duwende en licht strijkende beweging op de te repareren plaats. Verwerk zoveel specie zodat het gat of de scheur helemaal vol is geduwd. Nadat de specie is aangetrokken, kunt u het oppervlak afwerken met een zuivere en iets vochtige troffel. Wilt u een grof oppervlak, dan kunt u de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.

Vloeibare specie:

Giet de vloeispecie op het te repareren vloerdeel. Strijk met de troffel voorzichtig over het oppervlak en verwijder de teveel aangebrachte specie. Laat de specie iets aantrekken en werk het oppervlak af met een zuivere vochtige troffel voor een glad oppervlak of met een vochtige handveger voor een ruw oppervlak.

Weber Vloer reparatie is bij 20 °C ca. 15 minuten verwerkbaar en kan na ca. 2 uur licht belast en na 24 uur volledig belast worden. Afwijkende temperaturen kunnen het bindingsproces beïnvloeden.

Nabehandelen

Bescherm de mortel direct tegen snel uildrogen door het af te dekken met plastic of licht te bevochtigen met water (nevel).

Let op!

Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep. Niet onder 5 °C verwerken.

Houdbaarheid

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

weber easyrepair

Steenvoegen reparatieset

Een gemetselde gevel bestaat voor ongeveer 25% uit voegen. Een beschadigde voeg biedt geen weerstand meer tegen vocht en beschermt het metselwerk niet tegen weersinvloeden. Daarom is het noodzakelijk om een beschadigde voeg vakkundig te repareren. De Steenvoegen reparatieset van Weber is een complete set die o.a. bestaat uit een basismortel voor voegreparatie én een zwarte kleurstof, zodat het mogelijk is om verschillende grijs tinten van het bestaande voegwerk te evenaren.

Toepassing

Weber Steenvoegen reparatie is een speciale reparatiemortel voor voegen in metselwerk. De mortel is geschikt voor reparatie van ieder voegtype in gevels, binnen en buiten. **Weber Steenvoegen reparatie** is ook geschikt voor het opnieuw voegen van horizontale voegen bij doorvoeren van loodslabben in buitengevels bij dakranden, aanbouwen en overkappingen.



De reparatie, stap voor stap:



1 Mengen
Meng de mortel met het water.



2 Aanbrengen
Vul de voeg met de mortel.



3 Afwerken
Gladstrijken met de voegspijker.



4 Klus klaar in ca. 15 minuten, exclusief uithardtijd.

Handleiding

Vorbereiding van de voegen

Kap de voegen met een hamer en een beitel (of schroevendraaier) voorzichtig uit tot u een minimale diepte bereikt die gelijk is aan de breedte van de voeg (maximaal 10 mm diep). Verwijder alle loszittende resten en spuit de voeg uit met water. Laat de gevel het water opnemen totdat er geen water meer op de gevel staat. De gevel is dan nat, donker gekleurd, het water is aan het oppervlak verdwenen.

Tip Bevochtig de voeg één uur voor aanvang van de reparatie.

Kleurindicatie!

Als kleurindicatie kunt u ervan uitgaan dat de kleur van de natte, pas gemengde **Weber Steenvoegen reparatie**, de kleur van uw nat bestaand voegwerk benadert. Als u de voegspecie in de voeg aanbrengt moet deze de kleur van de bestaande natte voeg benaderen. De basismortel is licht van kleur, als de bestaande voeg ook licht is, dan kunt u de basis gebruiken zonder toevoeging van het pigment. Meng eerst de basismortel met water voordat u het pigment erbij doseert.

Aanmaken

U gebruikt 400 tot 500 ml leidingwater op 5 kg droge mortel. Giet het water in de emmer met de droge mortel. Meng met een boormachine en spindel met een laag toerental gedurende 2 minuten tot een klontvrije specie. Zet de specie met de troffel handmatig nog een keer om. Gebruik nooit meer water dan maximaal is voorgeschreven.

Tip De juiste hoeveelheid water is bereikt als u met de aangemaakte specie een bal kunt maken. Deze bal valt uiteen door er zachtjes op te knijpen. Kunt u geen bal maken, dan is de specie te droog. U moet dan ±50 ml water toevoegen en opnieuw 1 minuut mengen.

Pigment dosering (Belangrijk!)

U controleert allereerst of de basismortel niet al de kleur van de huidige voeg heeft door een gedeelte van de mortel bij de huidige (natte) voeg te houden. Mocht dit niet de juiste kleur zijn, dan start u met ±5 ml pigment te doseren in de specie en deze minimaal 2 minuten door te mengen. Hou daarna de gekleurde specie bij de natte (goede) voeg om de kleur te bekijken. Zo weet u of u de juiste voegkleur heeft benaderd.

Let op! Naarmate de kleur van het bestaande voegwerk donkerder is, doseert u meer pigment. Het is belangrijk om dit in stappen te doen, te donkere voegspecie krijgt u namelijk niet meer lichter.

Advies pigment dosering:

Lichtgrijs - 5 ml pigment
Grijs - 15 ml pigment
Donkergrijs - 125 ml pigment



Alle grijs tinten
realiseerbaar

Verwerken

Horizontale voegen:

Neem met de troffel de specie uit de emmer en leg dit op de achterkant van de deksel. Houd het deksel tegen de steen onder de horizontale voeg en druk de specie met de bijgeleverde voegspijker met een duwende beweging in de voeg totdat deze goed vol zit. Werk zo de voeg verder af.

Verticale voegen:

Voor het voegen van de verticale voegen maakt u een bal van de specie. Houd de bal naast de verticale voeg en druk met de voegspijker een gedeelte van de specie in de voeg. Druk de specie goed aan zodat de voeg vol zit. Zorg bij de horizontale en de verticale voeg ervoor dat de specie buiten de steen uitsteekt. Laat de vers aangebrachte voegspecie gedurende enkele minuten aantrekken en schraap daarna met de troffel voorzichtig langs de voeg om de overtollige specie te verwijderen. Als de bestaande voeg een glad oppervlak heeft dan strijkt u met de voegspijker over de voeg om deze glad af te werken. Als de bestaande voeg grof afgewerkt is dan kunt u de voeg voorzichtig afborstelen met een zachte handveger.

Nabehandelen

Benevel de gerepareerde voeg gedurende de eerste dagen met water om uitdroging van de mortel te voorkomen. Bij te verwachten slecht weer beschermt u de gerepareerde voeg met plastic folie tegen overvloedig water door regenval. U voorkomt zo uitspoeling en witte uitslag.

Let op!

Gereedschap en handen direct reinigen met water en zeep. Niet onder 5 °C verwerken.

Houdbaarheid

24 maanden na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

Notities

weber easyrepar

Kit de réparation des joints

Une façade en maçonnerie comprend environ 25% de joints. Un joint endommagé ne résiste plus à l'humidité et ne protège plus la maçonnerie contre les intempéries. C'est pourquoi il est nécessaire de réparer les joints endommagés de façon professionnelle. Le kit de réparation des joints Weber est un kit complet qui renferme notamment un mortier de base pour la réparation des joints ainsi qu'un colorant noir, permettant ainsi de se rapprocher des différentes teintes de gris des joints existants.

Application

Weber réparation des joints est un mortier spécial pour réparer les joints en maçonnerie. Il convient pour réparer tous les types de joints dans les façades, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. **Weber réparation des joints** est également approprié pour rejoincter les joints horizontaux lors de l'application de baves de plomb dans les façades extérieures à hauteur des bords de toit, des annexes et des toitures.



La réparation, étape par étape:



1 Gâchage

Mélangez le mortier avec de l'eau.



2 Application

Remplissez le joint de mortier.



3 Parachèvement

Lissez avec le fer à joint.



Tout l'opération vous prendra ± 15 minutes, délai de durcissement non-compris.

Préparation des joints
Faites sauter les joints prudemment avec un marteau et un burin (ou tournevis) jusqu'à une profondeur minimale égale à l'épaisseur du joint (maximum 10 mm de profondeur). Éliminez tous les éléments non-adhérents et pulvériser le joint avec de l'eau. Laissez la façade absorber l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur la façade. La façade sera alors mate, de teinte foncée, et l'eau aura disparu de la surface.

Conseil Humidifiez le joint une heure avant d'entamer les travaux de réparation.

Indication pour la couleur
Comme indication pour la couleur, on part du principe que la couleur de **Weber réparation des joints** mouillé et fraîchement gâché se rapproche de la couleur de vos joints existants mouillés. Lorsque vous appliquerez le mortier de jointolement dans le joint, celui-ci devra se rapprocher de la couleur du joint existant mouillé. Le mortier est également de couleur claire, vous pourrez alors utiliser le mortier de base sans ajouter de pigments. Commencez par gâcher le mortier de base avec l'eau avant de procéder au dosage des pigments.

Gâchage
Utilisez 400 à 500 ml d'eau de distribution pour 5 kg de mortier sec. Versez l'eau dans le seau avec le mortier sec. Mélangez à l'aide d'une perceuse à bas régime équipée d'un malaxeur pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'une masse sans grumeaux. Retirez encore une fois le mortier manuellement avec une truelle. N'utilisez jamais plus d'eau que la quantité maximale prescrite. La quantité d'eau appropriée sera obtenue une fois qu'il est possible de faire une boule avec le mortier préparé. Cette boule se séparera alors en la coupant doucement. Si vous n'arrivez pas à former une boule, c'est que le mortier est trop sec. Ajoutez alors ± 50 ml d'eau et mélangez à nouveau pendant 1 minute.


Dosage des pigments (important!)
Commencez par contrôler si le mortier de base ne présente pas déjà la couleur du joint actuel en maintenant une partie du mortier près des joints existants (mouillés). Si la couleur n'est pas identique, commencez par ajouter un dosage de ± 5 ml de pigments au mortier et mélangez pendant minimum 2 minutes. Maintenez ensuite le mortier coloré près des joints (existants) mouillés pour contrôler la couleur. Vous savez ainsi si vous devez rapprocher ou non de la couleur de joint appropriée.

Attention! Plus la couleur des joints existants sera foncée, plus il faudra augmenter le dosage des pigments.

Il est important de procéder en étapes car il sera impossible de rendre plus clair un mortier de jointolement trop foncé.

Dosage conseillé des pigments:

Gris clair - 5 ml de pigments
Gris - 15 ml de pigments
Gris foncé - 125 ml de pigments

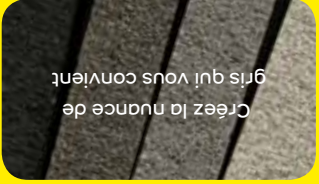

Créez la nuance de gris qui vous convient

Mise en œuvre
Joints horizontaux:
Prélevez le mortier du seau à l'aide de la truelle et disposez-le sur le dos du couvercle. Maintenez le couvercle contre la brique sous le joint horizontal et poussez le mortier dans le joint à l'aide du fer à joint fourni en le comprimant jusqu'à ce que le joint soit bien rempli. Continuez ce processus pour le reste du joint.

Joints verticaux:
Pour remplir les joints verticaux, réalisez une boule de mortier. Maintenez celle-ci contre le joint vertical et enfoncez une partie du mortier dans le joint à l'aide du fer à joint. Comptez bien le mortier jusqu'à ce que le joint soit rempli. Pour les joints tant horizontaux que verticaux, veillez à ce que le mortier dépasse la brique.

Traitement ultérieur
Pendant les premiers jours, pulvériser les joints réparés avec de l'eau pour éviter le dessèchement du mortier. En cas de mauvais temps prévu, protégez les joints réparés avec un film plastique contre la pluie pour éviter une surabondance d'eau. Vous éviterez ainsi l'érosion et la formation d'efflorescences blanches.

Attention!
Nettoyez directement l'outillage et les mains à l'eau et au savon. Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.

Conservation
24 mois après la date de production si conservé dans son emballage d'origine fermé au sec et à l'abri du gel.

weber easyrepar

Kit de réparation de chapes

Les chapes forment la base de toutes les pièces. Une base qui doit être solide et plane. Mais personne n'est à l'abri de fissures ou trous qui entraînent des irrégularités ennuyeuses ou dangereuses. Le kit de réparation des chapes Weber vous offre la solution par excellence. Ce kit de réparation complet renferme tous les accessoires pour des réparations rapides et professionnelles afin de remettre la chape en parfait état.

Application

Weber réparation de chapes est un mortier de réparation à durcissement rapide. Ce mortier peut être gâché à consistance terre humide ou liquide, et convient dès lors pour aussi bien pour les chapes horizontales que les chapes en pente, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Weber réparation de chapes peut être appliqué en épaisseurs de couche variant de 1 à 50 mm en une seule fois.



La réparation, étape par étape:



1 **Gâchage**

Mélangez le mortier avec de l'eau.



2 **Application**

Coulez le mortier dans le trou.



3 **Parachèvement**

Si nécessaire, lissez le mortier à la truelle.



4

Toute l'opération vous prendra ± 15 minutes, délai de durcissement non compris.

Préparation du support
Éliminez tous les éléments non-adhérents, nettoyez et déposez le support. Avant d'appliquer **Weber réparation de chapes**, commencez par traiter le support avec le primaire fourni.

Pour les chapes très poreuses, il pourra être nécessaire de prétraiter deux fois le support. Pour tester la porosité de la chape, versez un gobelet d'eau sur le support traité. Si le support absorbe encore de l'eau et si la surface prend directement une coloration foncée, une seconde couche sera nécessaire. Après prétraitement du support, vous pouvez appliquer **Weber réparation de chapes** si le primaire n'est plus collant au toucher. **Weber réparation de chapes** devra être appliqué dans les 24 heures suivant l'application du primaire.

Gâchage
Pour un mortier solide, utilisez ± 1050 ml d'eau de distribution pour 5 kg de mortier sec. Pour un mortier liquide, utilisez ± 1400 ml d'eau de distribution pour 5 kg de mortier sec. Versez l'eau dans le seau et ajoutez le mortier. Mélangez à l'aide d'une perceuse équipée d'un malaxeur jusqu'à obtention d'une masse sans grumeaux. Pour le mortier liquide, mélangez à vitesse élevée pendant la dernière minute. Remuez le mortier encore une fois manuellement à la truelle. N'utilisez jamais plus d'eau que la quantité maximale prescrite.

Conseil

Pour le mortier solide, mélangez à bas régime.

Mise en œuvre

Prélevez un peu de mortier avec la truelle et appliquez-le sur l'endroit à réparer en effectuant un mouvement non-

tant une pression et un léger mouvement d'enduction. Utilisez la quantité de mortier nécessaire afin que le trou ou la fissure soit totalement colmaté après pression. Une fois que le mortier a pris, parachevez la surface à l'aide d'une truelle propre et légèrement humide. Pour obtenir une surface grossière, brossez directement le mortier lissé avec une balayette humide.

Mortier liquide:

Coulez le mortier liquide sur la partie de chape à réparer. Enduisez-le prudemment sur la surface à la truelle et éliminez l'excédent de mortier appliqué. Laissez le mortier prendre un peu puis parachevez la surface avec une truelle humide et propre pour obtenir une surface lisse ou avec une balayette humide pour obtenir une surface rugueuse.

Weber réparation de chapes peut être mis en œuvre pendant ± 20 minutes à 20°C, peut supporter des charges légères après ± 2 heures et peut être totalement soumis à des charges après 24 heures. Les fluctuations de température peuvent influencer le processus de prise.

Traitement ultérieur

Protéger directement le mortier contre un dessèchement rapide en le couvrant avec un film plastique ou en l'humidifiant légèrement (par nébulisation).

Attention!

Nettoyez directement l'outillage et les mains à l'eau et au savon. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.

Conservation

24 mois après la date de production si conservé dans son emballage d'origine fermé au sec et à l'abri du gel.

weber easyrepar Kit de réparation Béton

Le béton est un matériau très résistant et des lors très durable. Mais personne n'est à l'abri des fissures ou trous, ni des parties de béton qui s'effritent. Le kit de réparation béton Weber vous offre la solution. Ce kit complet renferme tous les accessoires pour des réparations rapides et professionnelles du béton.

Application

Weber réparation béton est un mortier universel, présentant une adhérence et résistance à la compression très élevées. Il convient dès lors à merveille pour réparer ponctuellement des murs en béton, dalles de balcon, bordures en béton, maçonneries brutes, etc. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, Weber réparation béton peut être appliqué en épaisseurs de couche variant de 2 à 50 mm.



La réparation, étape par étape:



1 Gâchage
Mélangez le mortier avec de l'eau.



2 Application
Remplissez l'endroit à réparer.



3 Parachèvement
Lissez à la truelle.



4
Toute l'opération vous prendra ± 15 minutes, délai de durcissement non compris.

Préparation du support
Éliminez tous les éléments non-adhérents et nettoyez correctement le support. Si l'acier (du treillis d'armature) est visible pendant le nettoyage du support, il faudra le dé-traiter avec un primaire pour armature. Avant d'appliquer Weber réparation béton, préhumidifiez le support correctement avec de l'eau. Veillez à ce qu'il ne reste pas d'eau stagnante.

Gâchage
Pour toutes les réparations, on respectera un dosage maximum de 650 ml d'eau de distribution pour 5 kg de Weber réparation béton.



Versez 550 ml d'eau dans la cuvette et ajoutez les 5 kg de mortier sec tout en mélangeant. Mélangez le mortier pendant 1 minute à l'aide d'une perceuse à bas régime munie d'un malaxeur. Ajoutez ensuite l'eau restante au mortier et mélangez pendant 2 minutes jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux. Remuez encore une fois le mortier manuellement à la truelle. N'utilisez jamais plus d'eau que la quantité maximale prescrite.

Conseil En cas de trous plus profonds, vous pourrez rendre le mortier un peu moins liquide. Pour ce faire, n'utilisez pas toute la quantité d'eau de gâchage.

Mise en œuvre
Prélevez un peu de mortier avec la truelle et appliquez-le sur l'endroit à réparer en effectuant une pression et un léger mouvement d'enduction. Utilisez la quantité de mortier nécessaire afin que le trou ou la fissure soit totalement colmaté après pression. Une fois que le mortier a pris, parchezvez la surface à l'aide d'une truelle propre et légèrement humide.



Conseil Pour obtenir une surface grossière, brossez directement le mortier lissé avec une balayette humide.

Weber réparation béton peut être mis en œuvre pendant ± 20 minutes à 20°C, peut supporter des charges légères après ± 2 heures et peut être totalement soumis à des charges après 1 jour. Les fluctuations de température peuvent influencer le processus de prise.

Traitement ultérieur
Protéger directement le mortier contre un dessèchement rapide en le couvrant avec un film plastique ou en l'humidifiant légèrement (par nébulisation).

Attention!
Nettoyez directement l'outillage et les mains à l'eau et au savon. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C.

Conservation

24 mois après la date de production si conservé dans son emballage d'origine fermé au sec et à l'abri du gel.

Réparations

Avec Weber, c'est facile !

Bien entendu, vous avez envie de prendre soin de ce que vous avez créé de vos propres mains, mais un accident est vite arrivé. Souvent, réparer un sol, une paroi murale ou une structure en béton semble exiger beaucoup de travail. Avec nos kits de réparation complets, vous effectuerez vos réparations en un clin d'œil. Vous avez tout à portée de main, pour des réparations simples et rapides. Et un résultat qui dure des années.

Rechercher des vidéos d'instructions pratiques sur

YouTube /WeberBelgium



nv Saint-Gobain Weber Belgium

Oostvaardijk 10

B-1850 Grimbergen

Tél.: +32 (0) 2 254 78 54

Fax: +32 (0) 2 254 78 55

Site web: www.belgium.weber
E-mail: info@weber-belgium.be

2



Une bonne préparation, c'est la moitié du travail. Commencez donc toujours par lire les infos reprises sur l'emballage ou par consulter www.belgium.weber et notre chaîne Weber Belgium sur YouTube.

3

Réparations

Avec Weber, c'est facile !



www.belgium.weber