



weberfloor protect nabehandelingssysteem

Wat mooi is, moet mooi blijven



2-componenten beschermende PU coating

Het weberfloor protect nabehandelingssysteem:

- beschermt het mooie uiterlijk van de vloer langdurig tegen vlekken van koffie, wijn, water, enz.;
- is makkelijk aan te brengen en heeft een korte droogtijd;
- zorgt voor een makkelijk te reinigen vloeroppervlak;
- is een zijdeglanzende 2-componenten PU coating.



Decoratieve cementgebonden ondergronden, zoals geëgaliseerde ondergronden, kunnen voorzien worden van het **weberfloor protect** nabehandelingssysteem. Deze, 2-componenten, transparante PU beschermende coating zorgt dat de uitstraling van de vloer wordt behouden en dat deze actief wordt beschermd tegen indringing van vlekken en vuil. Hierdoor is de vloer makkelijk te reinigen en te onderhouden.

weberfloor protect kit 7,5L bestaat uit:

- 1 x weberfloor protect prim 2,5 l.
- 2 x weberfloor protect comp. A 2 l.
- 2 x weberfloor protect comp. B 0,5 l.

Deze kit is goed voor ca. 35 m² vloeroppervlak.



Vorbereiding


- Zorg voor een strakke, vlakke, cementgebonden en droge ondergrond.
- Zorg ervoor dat de ruimte zo schoon mogelijk is. Losse stofdeeltjes e.d. kunnen tijdens de verwerking de vloer verontreinigen. Ingetrokken vervuiling is niet meer te verwijderen en zal zichtbaar blijven in het eindresultaat.

Let op: Het **weberfloor protect** nabehandelingssysteem niet aanbrengen bij vloerverwarming in werking of warme ondergronden.



Stap 1: Breng een laag **weberfloor protect prim** aan.

- Schud de can met **weberfloor protect prim** goed door.
- Giet het materiaal over in een grote verdeelbak.
- Draag tijdens de verwerking plastic overschoenen.
- Laat de kortharige microvezel lakroller het materiaal opnemen en verdeel het vervolgens over het vloeroppervlak.
- Zorg dat de primer goed en voldoende in de ondergrond kan trekken.
- Werk gelijkmatig in banen en verwerk het materiaal nat in nat.
- Materiaal kruislings inzetten en in één richting narollen.
- Laat **weberfloor protect prim** volledig drogen (minimaal 1 - 2 uur).

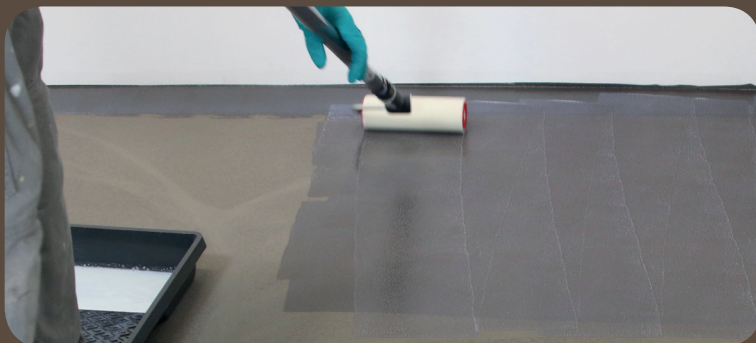

Stap 2: Breng de eerste laag **weberfloor protect comp. A + B** aan.

- Schud eerst beide cans goed door. Voeg vervolgens comp B volledig toe aan comp A en schud nogmaals krachtig door.
- Laat het mengsel 10 minuten staan.
- Giet het materiaal over in een schone verdeelbak en breng het vervolgens aan met een kortharige microvezel lakroller. Materiaal nat in nat verwerken om aanzetten te voorkomen. Werk overlappend en rol in één richting na.
- Laat **weberfloor protect** volledig drogen (minimaal 1 - 2 uur).



Stap 3: Breng de tweede laag **weberfloor protect comp. A + B** aan.

- Doe dit op dezelfde manier als bij stap 2.
- Nadat de tweede laag **weberfloor protect** is aangebracht minimaal 12 uur wachten, voordat de vloer beloopbaar is. De vloer kan na 7 dagen maximaal belast worden.
- De vloer de eerste 7 dagen niet afdekken met tapijt/kleed, deurmat ed.





Preventief onderhoud van uw vloer

- Om krassen zoveel mogelijk te voorkomen, dient meubilair voorzien te worden van beschermstoffen.
- Gebruik schoonloopmatten om te voorkomen dat zand en vuil zich over het gehele oppervlak verspreiden.
- Vervuiling, zoals zand of stof, stofzuigen. Vlekken door bijvoorbeeld water, koffie of wijn, schoonmaken met een doekje en lauw water.
- **weberfloor protect** dient periodiek te worden gereinigd met een zeepvrij reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor een goed uitgewrongen microvezelmop.
- Afhankelijk van de gebruikintensiteit en slijtage kan **weberfloor protect** opnieuw worden aangebracht.



**Weber Beamix
ACADEMY**

**Dit nieuwe product zelf
ervaren samen met onze
beste vloerproducten?**

Schrijf je nu in voor een training van de Weber Beamix Academy!

Met onze trainingen zorgen wij ervoor dat je met de nieuwste innovaties leert werken of zelfs compleet nieuwe vakgebieden kunt aanbieden aan jouw klanten. Dit vergroot jouw kansen als vakman.

Kijk voor meer informatie op www.weberbeamix.nl of neem contact met ons op via academy@weberbeamix.nl of +31 (0)40 259 78 04.



Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Hastelweg 161, Postbus 7932,

5605 SH Eindhoven

www.weberbeamix.nl

+31 (0)40 2597 911

helpdesk@weberbeamix.nl