


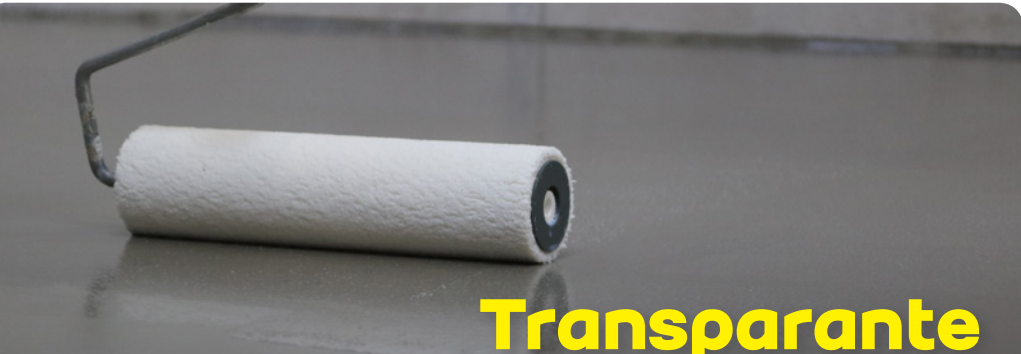

Transparante beschermende vloercoating

voor uw betonlookvloer



Transparante beschermende vloercoating



Decoratieve cementgebonden ondergronden, zoals vloeren die geëgaliseerd zijn met **Weber Egalisatie zichtvloer**, kunnen voorzien worden van het **weberfloor top** coatingssysteem. Deze transparante beschermende coating zorgt ervoor dat de uitstraling van de vloer wordt behouden en dat deze wordt beschermd tegen indringing van vlekken en vuil. Hierdoor is de vloer makkelijk te reinigen en te onderhouden. Dit coatingsysteem bestaat uit **weberfloor top primer** en een coating; **weberfloor top mat**.

weberfloor top systeem

- Makkelijk aan te brengen met korte droogtijd
- Zorgt voor een matte en makkelijk te reinigen vloeropervlak
- Langdurige transparante bescherming tegen vlekken, zoals water, koffie, enz.



Voorbereiding: Egaliseer met **Weber Egalisatie zichtvloer** in minimaal 6 mm volgens de verwerkingsvoorschriften.

- Laat de ondergrond minimaal 24 - 48 uur drogen bij 20 °C.
- Het **weberfloor top** coatingssysteem niet aanbrengen bij vloerverwarming in werking, warme ondergronden of ondergronden in volle zon.
- Zorg ervoor dat de ruimte zo schoon mogelijk is. Losse stofdeeltjes e.d. kunnen tijdens de verwerking de vloer verontreinigen. Ingetrokken vervuiling is niet meer te verwijderen en zal zichtbaar blijven in het eindresultaat. De ondergrond eventueel met een droge microvezeldoek afnemen.



Stap 1: Breng de eerste laag **weberfloor top primer** aan.

- Meng **weberfloor top primer** kort door, voordat deze wordt verdund met water.
- Giet het materiaal over in een verdeelbak. Voor 2,5 kg **weberfloor top primer** voegt u 750 ml (30%) water toe. Meng volgens nogmaals goed door.
- Laat de kortharige microvezel lakroller het materiaal opnemen en verdeel het vervolgens gelijkmatig over het vloeroppervlak. Zet de randen eventueel in met een kleine roller.
- Werk gelijkmatig in banen en verwerk het materiaal nat in nat. De primer moet vol en zat in een goed verdeelde laag worden aangebracht.
- Laat **weberfloor top primer** volledig drogen. Minimaal 2-3 uur in acht nemen.

Stap 2: Breng de tweede laag **weberfloor top primer** aan.

- **weberfloor top primer** dient volledig droog te zijn, voordat de tweede laag **weberfloor top primer** aangebracht kan worden. Doe dit op dezelfde manier als de vorige stap. Goed ventileren na het aanbrengen om doorharding te verkrijgen. Vloeroppervlak volledig laten drogen, voordat u **weberfloor top mat** aanbrengt.



Stap 3: Breng de eerste laag **weberfloor top mat** aan.

- Schud de jerrycan met **weberfloor top mat** goed door, voordat deze wordt verwerkt.
- Giet het materiaal over in een verdeelbak en breng het vervolgens aan met een kortharige microvezel lakroller. Materiaal nat in nat verwerken om aanzetten te voorkomen. Werk overlappend en werk in één richting na. Verdeel de coating zo gelijkmatig mogelijk op de vloer om verschillen in eindresultaat te voorkomen.
- Laat de **weberfloor top mat** volledig drogen. Minimaal 2-3 uur in acht nemen. De ruimte hierbij ventileren.

Stap 4: Breng de tweede laag **weberfloor top mat** aan.

- Doe dit op dezelfde manier als de vorige stap.
- De vloer zal donkerder zijn op plaatsen waar de coating nat in nat verwerkt is. Deze kleurverschillen zullen gedurende de droging langzaam wegtrekken.
- Nadat de tweede laag **weberfloor top mat** is aangebracht, minimaal 24 uur wachten voordat voetverkeer op de vloer mogelijk is. De vloer is na 7 dagen volledig uitgehard en kan dan volledig worden belast. De vloer in deze periode niet afdekken of nat reinigen.

Eindresultaat



Denk aan preventief onderhoud van uw vloer

- Gebruik een deurmat om te voorkomen dat zand en vuil zich over het gehele vloeroppervlak verspreidt.
- Om krassen zoveel mogelijk te voorkomen, dient meubilair voorzien te worden van deugdelijke beschermhoeft.
- Het reinigen en periodiek onderhoud is belangrijk om uw vloer in topconditie te houden. Vervuiling zoals zand of stof, stofzuigen. Vlekken, door bijvoorbeeld water, koffie of wijn, meteen schoonmaken met een doekje en lauw water.
- **weberfloor top mat** dient periodiek te worden gereinigd met een zeepvrij reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor een goed uitgewrongen microvezelmop. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit en slijtage dient **weberfloor top mat** jaarlijks of minimaal elke twee jaar opnieuw te worden aangebracht. Het gebruik van **weberfloor top primer** is dan niet nodig.



**Weber Beamix
ACADEMY**



**Dit nieuwe product zelf
ervaren samen met onze
beste vloerproducten?**

Schrijf je nu in voor een training van de Weber Beamix Academy!

We bieden trainingen voor verschillende doelgroepen. Of u nu beginnend klusser bent of al vele jaren werkzaam bent in een bouwmarkt. Er is altijd wel een training die bij u past. U bent van harte welkom voor een praktijkgerichte training in het Saint-Gobain Training Center in Eindhoven.

Kijk voor meer informatie op www.weberbeamix.nl of neem contact op met André Dorst (Coördinator opleidingen) via academy@weberbeamix.nl of +31 (0)40 259 78 04.



Saint-Gobain Weber Beamix B.V.

Hastelweg 161, Postbus 7932,
5605 SH Eindhoven

www.weberbeamix.nl

+31 (0)40 2597 911

helpdesk@weberbeamix.nl