

# BouwWijzer

Makkelijk met Weber Beamix!



# Makkelijk met de BouwWijzer!



Zelf een nieuwe vloer in de garage gieten, het toilet betegelen of iets repareren? Het is makkelijk met Weber Beamix.

Het assortiment is zo groot en de producten zo veelzijdig, dat er voor elke klus een oplossing is. Samen met de handige tips in deze BouwWijzer en op onze website is je klus snel geklaard.

Kom je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk.

Zij staan van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar.

+31(0)40 2597 900 (lokaal tarief)/ [helpdesk@weberbeamix.nl](mailto:helpdesk@weberbeamix.nl)

# Inhoud

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| <b>Beton storten</b>      | 4   |
| <b>Repareren</b>          | 12  |
| <b>Metselen en voegen</b> | 26  |
| <b>Stukadoren</b>         | 34  |
| <b>Tegelen</b>            | 38  |
| <b>Vloeren</b>            | 68  |
| <b>Tuin</b>               | 92  |
| <b>Diversen</b>           | 102 |



Saint-Gobain Weber Beamix BV  
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven  
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900  
Internet: [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)  
E-mail: [helpdesk@weberbeamix.nl](mailto:helpdesk@weberbeamix.nl)

Volg ons op:

 @WeberBeamix

 WeberBeamix

 WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. April 2020

# Beton storten

Betonconstructies en funderingswerk

**Stoer, hard en sterk:  
dat is de uitstraling van  
beton. Maar dit bekende  
bouw materiaal heeft  
nog veel meer goede  
eigenschappen.**

Het is duurzaam, gemakkelijk te verwerken, onderhoudsvriendelijk, energiezuinig én goedkoop. Geen wonder dat beton al jarenlang populair is bij de doe-het-zelver!





# Weber Beamix

## Beton super sterk eco



Op beton kun je bouwen! **Weber Beamix Beton super sterk eco** is het beste fundament voor stevige betonconstructies die zware lasten moeten dragen. De uitgebalanceerde samenstelling van de grondstoffen garandeert, óók op de langere termijn, een veilige constructie.



## Toepassing

- Voor het storten van (on) gewapende betonconstructies
- Funderingen
- Vloeren op zwaluwstaartplaten
- Poeren en lateien

## Stap voor stap

1. Controleer, nadat de sleuf is gegraven en de bekisting is geplaatst, of deze een minimale diepte heeft van 60 cm. Dit is de vorstgrens.
2. Plaats een zandbed, egaliseer deze en controleer of er een diepte van 20 cm overblijft. Leg vervolgens plastic folie in de bekisting.
3. Stort de eerste betonlaag. Doe dit bij voorkeur met 2 personen. Verdeel de betonspecie over de gehele lengte. De betonlaag moet een diepte hebben van circa 7 cm. Plaats vervolgens het wapeningsnet in het beton en druk deze aan.



4. Stort de betonspecie in de bekisting. Maak, indien mogelijk, voldoende aan om in één werkgang de bekisting vol te storten.
5. Verdicht de betonspecie tijdens of direct na het storten door middel van porren of trillen. Gebruik hiervoor een stok of trilnaad.
6. Rei de betonspecie af. Schuur de betonspecie dicht met een schuurbord. Nadat het beton volledig is uitgehard, kun je (eventueel) de bekisting verwijderen.



Pas gestort beton heeft water nodig om te verharden. Dek daarom het betonoppervlak af met plastic folie of benevel het met water. Zo voorkom je dat het beton te snel droogt door tocht of zonnestraling.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

**You Tube**

# Weber Beamix

## Lichtgewicht beton



**Weber Beamix Lichtgewicht beton** is lekker licht en toch oersterk. Het heeft alle goede eigenschappen van **Weber Beamix Beton super sterk eco**, maar door de uitgekende samenstelling weegt het stukken minder. Je doet dus meer m<sup>2</sup> met minder kg. Dat maakt het product ook geschikt voor lichtere constructies, zoals platte daken, balkons en verdiepingvloeren. En met onze duidelijke gebruiksaanwijzing wordt het klussen ook een stuk minder zwaar!





## Toepassing

Voor het lichter construeren van gewapende en ongewapende beton-constructies zoals:

- Storten van beton op zwaluwstaartplaten
- Renoveren van en aanbrengen van beton op platte daken, balkons en balkonranden, waar geen dooizout wordt gebruikt
- Alle andere lichtgewicht toepassingen

## Stap voor stap

1. Giet het beton tussen de 2 geleide-latten. Houd een voet op de lat, zodat deze op zijn plaats blijft.
2. Verdeel het beton gelijkmatig over de zwaluwstaartplaten. Maak hiervoor gebruik van een schuurbord.

3. Rei de specie af dwars op de lengterichting van de zwaluwstaartplaten. Schuur de betonspecie vervolgens dicht met een schuurbord.

4. Schuif de latten weg en vul de gleuven op met **Weber Beamix Lichtgewicht beton**. Werk deze af met een troffel.



Gebruik bij het mengen (naar eigen inzicht) minder water. Zo krijg je een dikkere specie, die je kunt gebruiken voor licht hellende oppervlakten.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.





# Weber Beamix NoMix beton



Het stevig zetten en verankeren van palen is kinderspel. Binnen vijftien minuten staat elke paal in je tuin als een huis. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Niks afmeten, mengen en mixen. Met **Weber Beamix NoMix beton** ga je direct aan de slag. Zo houdt je meer tijd over om te genieten van je tuin!



## Toepassing

Voor het snel vastzetten van:

- Tuinpalen
- Speeltoestellen
- Pergola's, droogmolens, brievenbussen
- Vlaggenmasten

## Stap voor stap

1. Graaf een gat voor de paal.

2. Giet het gat halfvol met schoon leidingwater.

3. Plaats nu de paal in het gat en strooi **Weber Beamix NoMix beton** gelijkmatig rondom de paal, totdat de droge mortel boven het waterniveau uitkomt.

4. Controleer of de paal goed staat. De paal hoeft niet meer geschoord te worden. **Weber Beamix NoMix beton** verhardt binnen 15 minuten.

5. **Weber Beamix NoMix beton** kan bedekt worden met aarde of graszoden.

Voor palen  $\varnothing$  5 cm,  $\varnothing$  7,5 cm,  $\varnothing$  10cm en 10 x 10 cm

| Diameter paal    | $\varnothing$ 5 |          | $\varnothing$ 7,5 |          | $\varnothing$ 10 |          | 10 x 10 cm |          |
|------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------|----------|
| Doorsnede gat    | 20 cm           | 30 cm    | 20 cm             | 30 cm    | 20 cm            | 30 cm    | 20 cm      | 30 cm    |
| Diepte gat 30 cm | 20,0 kg         | 46,0 kg  | 18,5 kg           | 45,0 kg  | 17,0 kg          | 43,0 kg  | 16,0 kg    | 42,0 kg  |
| Diepte gat 45 cm | 30,0 kg         | 69,0 kg  | 28,0 kg           | 67,5 kg  | 25,5 kg          | 64,5 kg  | 24,0 kg    | 63,0 kg  |
| Diepte gat 60 cm | 40,0 kg         | 92,0 kg  | 37,0 kg           | 90,0 kg  | 34,0 kg          | 86,0 kg  | 32,0 kg    | 84,0 kg  |
| Diepte gat 75 cm | 50,0 kg         | 115,0 kg | 46,5 kg           | 112,5 kg | 42,5 kg          | 107,5 kg | 40,0 kg    | 105,0 kg |



Til de paal, direct nadat het gat gevuld is, lichtjes op zodat er ook **Weber Beamix NoMix beton** onder de paal komt.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

**You Tube**



# Repareren

makkelijk met Weber!

Wat je mooi maakt, wil je mooi houden, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het repareren van een vloer, wand of betonconstructie lijkt vaak veel werk. Met de complete reparatiesets van Weber is je klus makkelijk te doen.

Je hebt alles bij de hand en kunt snel en eenvoudig renoveren. Het resultaat gaat weer jarenlang mee.

Bekijk ons  
YouTube kanaal  
voor handige  
instructiefilmpjes.

**You Tube**







Een goede voorbereiding is het halve werk. Kijk dus altijd eerst op de verpakking of surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) of ons WeberBeamix Youtube kanaal.

# weber easyrepair

## Vloer reparatieset & Vloer reparatie



Vloeren zijn de basis voor iedere ruimte. Een basis die stevig en vlak moet zijn. Het is dus belangrijk om een beschadigde vloer goed te repareren. Dat kan met **Weber Vloer reparatie**. Makkelijk en snel is je garage vloer weer in een perfecte staat. Een vloer om trots op te zijn.







### De reparatie, stap voor stap:

1. Maak de ondergrond schoon, vetvrij en stofvrij.  
Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.
2. Gebruik bij een stugge specie de troffel om de specie aan te brengen. Bij een vloeibare specie kan de vloeispecie in het gat gegoten worden.
3. Indien noodzakelijk glad strijken met de troffel.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten.  
Na 2 uur is de vloer al licht belastbaar.



Bepaal zelf of je een stugge of juist een vloeibare specie wilt door de waterhoeveelheid aan te passen.



Bekijk het handige instructiefilmpje!

You Tube

# weber easyrepair

## Beton reparatieset & Beton reparatie



Beton is oersterk en gaat jarenlang mee. Toch kan het in ieder huis voorkomen: gaatjes, scheuren of stukken die afbrokkelen. Met **Weber Beton reparatie** repareer je snel en effectief je beschadigde balkonplaat, betonnen traptrede of latei. Een alleskunner waarmee je probleemloos binnen en buiten aan de slag kunt. Wel zo makkelijk!





Alles wat  
je nodig  
hebt in één  
emmer!



### De reparatie, stap voor stap:

1. Maak de ondergrond goed schoon.  
Meng de mortel met het water,  
gebruik hiervoor een boormachine  
met de roerspindel.
2. Neem met de troffel wat specie  
en vul de te repareren ruimte.  
De specie is toepasbaar in laagdiktes  
van 2 tot 80 mm.
3. Laat de specie een paar minuten  
uitharden, strijk daarna glad met  
een troffel.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten.  
Het beton is na 2 uur al licht  
belastbaar.



Wil je een grof oppervlak?  
Dan kun je de glad afgewerkte  
specie direct met een vochtige  
handveger naborstelen.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)  
voor meer informatie.

# weber easyrepair

## Steenvoegen reparatieset



Steenvoegen kunnen loslaten op plaatsen waar ze veel worden blootgesteld aan wind en water. Beschadigde en gescheurde voegen bieden geen weerstand tegen vocht en weersinvloeden. Met de speciale steenvoegen reparatiemortel maak je de voegen weer mooi en duurzaam.



Alle grijsinten  
realiseerbaar

Alles wat  
je nodig  
hebt in één  
emmer!



### De reparatie, stap voor stap:

1. Kap de oude voegen met een hamer en een beitels eruit. Meng de mortel met het water. Voeg het pigment bij de specie tot de juiste grijsintint bereikt is.
2. Vul de voeg met de specie, verwijder na enkele minuten de overtollige specie met de troffel.
3. Als de bestaande voeg een glad oppervlakte heeft, strijk je met de voegspijker over de voeg om deze glad af te werken.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief uithardtijd).



Het pigment is los aan het steenvoegen reparatieset toegevoegd, je kunt zelf de grijsintint afstemmen op de oude voeg.



Bekijk het handige  
instructiefilmpje!

YouTube

# weber Snelciment

## 1 min. waterstop



Haastige spoed is zelden goed. Maar bij een lekkage telt iedere minuut. In deze situatie is het belangrijk om betrouwbaar materiaal in huis te hebben die het probleem direct oplost.



### De reparatie, stap voor stap:

1. Meng wat droge mortel met water, kneed het mengsel met de hand tot een kleiachtige bal.
2. Zodra de specie warm wordt, druk je deze stevig op de waterlek. Druk dit even stevig aan zonder te bewegen.
3. Maak het oppervlak snel netjes vlak. De waterstop is binnen 1 minuut hard.



Klus is klaar in ca. 1 minuut.



Gebruik een hand droge mortel bij extreem veel water. Druk de mortel stevig op de lekkage.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# weber Snelcement



Ben jij een ongeduldig type? Dan is onze snelcement echt wat voor jou. Binnen 5 minuten zet je makkelijk een trapleuning of een leiding vast. Ideaal voor kleine reparatie klusjes voor binnen en buiten.







### De reparatie, stap voor stap:

1. Verdiep indien nodig het te repareren gat. Maak de oppervlakte schoon en stofvrij, bevochtig de ondergrond.
2. Maak **Weber Snelcement** aan in een kleine hoeveelheid die in 5 minuten verwerkt kan worden.
3. Vul het gat volledig met de specie en druk dit goed aan. Werk de oppervlakte strak af.

Klus is klaar in ca. 5 minuten  
(exclusief uithardtijd).



Meng de droge mortel met het water op de plaats van de reparatie. Verwerk de gemengde specie direct, snelcement hardt al uit in 5 minuten.



Bekijk het handige  
instructiefilmpje!


You **Tube**

# weber repair Voorstrijk



Zorg dat je bij het repareren altijd goed voorbereid te werk gaat. Een goed hechtende ondergrond is de basis van elke reparatie. Behandel de ondergrond voor met **weber repair Voorstrijk**, deze ondergrondvoorbereiding bevordert de hechting van de verschillende repartiemortels. Je kunt rekenen op een perfect eindresultaat dat nog langer mee gaat.



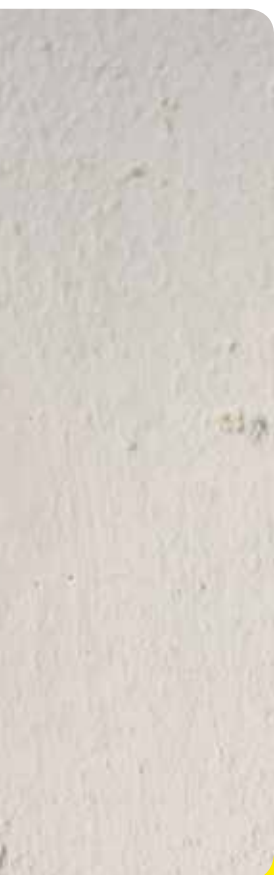

### De reparatie, stap voor stap:

1. Verwijder stof, vuil en loszittende delen van het te repareren oppervlak. **weber repair Voorstrijk** is kant- en klaar, alleen goed schudden voor gebruik. Giet de vloeistof in een emmer.
2. Smeer het te repareren oppervlak goed in met een blokkwast. Verdeel de voorstrijk gelijkmatig.
3. **weber repair Voorstrijk** is voldoende droog als het oppervlak plakking aanvoelt. Breng de juiste reparatie specie binnen 24 uur aan op de voorbehandelde ondergrond.

Het oppervlak is voorbehandeld in ca. 5 minuten



Strijk zeer poreuze ondergronden twee keer voor. Test de zuigkracht van de ondergrond door een bekertje water uit te gieten over de voorbehandelde ondergrond. Als het water direct wordt opgenomen en het oppervlak donker kleurt, is een tweede laag voorstrijk nodig.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Metselen en voegen van muren

A photograph of a red brick wall. In the foreground, there is a metal table and two chairs with a mesh seat. To the left of the table is a large potted plant with broad green leaves. To the right is a large, light-colored, rounded planter with a rope-like rim, containing green foliage and purple flowers. The ground is paved with cobblestones.

**Dat staat mooi muurvast!  
Metselen en voegen zijn  
eeuwenoude technieken die  
in onze moderne tijd nog  
steeds staan als een huis.**

Onze eersteklas mortels en lijmen zijn gemakkelijk en snel te verwerken. Natuurlijk ondersteunen we je met duidelijke stappenschema's en inzichtelijke instructies. Met deze 'bouwstenen' lukt het iedereen om perfect te metselen en te voegen.





# Weber Beamix Metselmortel eco



Mortel is de ruggengraat van een stevig bouwwerk. Logisch dat we daarom bij Weber Beamix kiezen voor een uitgebalanceerde samenstelling. Dat garandeert een ijzersterk eindresultaat. Maar we hebben ook nadrukkelijk oog voor gebruiksgemak. Met onze **Weber Beamix Metselmortel eco** is je klus makkelijk te doen. Heb je, net als wij, hart voor het milieu? Ook dan is dit product de juiste keuze. ECO staat voor een product dat zowel tijdens de productie als bij de toepassing het milieu zo weinig mogelijk belast.





## Toepassing

- Voor niet-zuigende en zuigende stenen, zoals bakstenen en snelbouwblokken.
- Voor kalkzandstenen bij binnenmetselwerk en buitenmetselwerk vanaf fundering tot maaiveld.
- Voor betonstenen en kasseien.
- Voor dragend en niet-dragend metselwerk.

## Stap voor stap

1. Bepaal de lagenmaat. Leg 10 stenen naast elkaar en meet de gezamenlijke lengte op. Deel dit getal vervolgens door 10 en tel er de dikte van de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. Breng de lagenmaat over op een rechte lat, de 'lagenlat'.
2. Zet de lagenmaat op de vooraf aangebrachte profielen. Teken alle lagen af.
3. Span een draad tussen de profielen, precies op de hoogte van de gemarkeerde lagenmaat. Maak de draad met een knoop of een speciaal klosje vast.
4. Breng de metselspecie aan. Vlij de steen in de specie. Met deze beweging zorg je ervoor dat de stootvoeg zich goed vult met specie.
5. Plaats eerst de hoeksteen voordat je de laag afwerkt.
6. Voor het metselwerk is uitgehard, moeten de voegen uitgekrabd worden met een voegspijker. Krab de voegen gelijkmatig uit. Na 2 weken kan de muur worden gevoegd.



**Niet zuigende stenen en kasseien droog verwerken.**  
Gebruik bij deze stenen het minimale aanmaakwater, maar houd rekening met een geringe stapelhoogte.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

**You Tube**



# Weber Beamix Voegmortel



Van alle markten thuis. Dat is de beste omschrijving voor **Weber Beamix Voegmortel**. Deze voegmortel is geschikt voor alle soorten stenen en metselwerk. Daarmee is dit de allrounder van onze mortels. Een belangrijke allrounder, wist u dat bijna 25% van een muur uit voeg bestaat?





## Toepassing

- Voor het voegen van metselwerk in alle voorkomende metselstenen.
- Voor het voegen van glazen bouwstenen.



## Stap voor stap

1. Maak de muur van tevoren schoon met een droge harde borstel. Bij het voegen van bakstenen de muur bevochtigen met een rustige waterstraal.
2. Voor de lintvoegen (= horizontale voeg) gebruik je een bord waarop je de aangemaakte voegmortel schept. Zet het bord net onder de voeg en druk de specie met een lange voegspijker in de lintvoeg. Maak steeds een horizontale, strijkende beweging.
3. Voeg eerst de lintvoeg en daarna de stootvoegen (= verticale voeg). Pak in één hand een bolletje aangemaakte specie en druk steeds met een korte of afgezaagde voegspijker de specie in de stootvoeg.
4. Borstel de gevoegde muur na als de specie nog zacht is. Doe dat altijd met een droge borstel!
5. Voor het beste resultaat is het aan te raden om na het voegen en het schoonborstelen de muur te benevelen.



Zet bij gekleurde voegmortels altijd eerst een proef op.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

You Tube

# Weber Beamix

## Vuurvaste metselmortel



Veilig genieten van vuur: dat kan met de speciale **Weber Beamix Vuurvaste metselmortel**. En zeg nu zelf: wat is nu leuker dan zelf een open haard of barbecue bouwen? Bij Weber Beamix maken we ook van dat bouwen een feestje. Daarom ondersteunen we je met een duidelijk stappenplan en een heldere instructie voor het metselwerk. Zo houd je meer tijd over om van je haard of barbecue te genieten!



## Toepassing

- Voor het vermetzelen van vuurvaste stenen voor open haard en barbecue

## Stap voor stap

Ga op dezelfde manier te werk zoals beschreven op p. 29.

## Metselmortel

| Welke metselmortel bij welke steensoort? |                               |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Soort metselmortel                       | Weber Beamix Metselmortel eco | Weber Beamix Vuurvaste metselmortel |
| Baksteen (handvorm, vormbak)             | ja                            |                                     |
| Betonsteen en baksteen                   |                               |                                     |
| Kalkzandsteen (binnen)                   | ja                            |                                     |
| Poriso/snelbouwstenen                    | ja                            |                                     |
| Cellenbetonblokken (gasbeton)            |                               |                                     |
| Vuurvaste stenen                         |                               | ja                                  |

## Metsel- en voegwerk

| Metsel- en voegmortel verbruik |                   |                                      |                                    |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Voegdikte en -diepte           | Formaat           | Metselmortel verbruik/m <sup>2</sup> | Voegmortel verbruik/m <sup>2</sup> |
| 12 mm                          | Waal (210x100x50) | 51 kg                                | 7,5 kg                             |
| 14 mm                          | Waal (210x100x50) | 58 kg                                | 8,5 kg                             |
| 12 mm                          | Maas (210x100x80) | 38 kg                                | 5,5 kg                             |
| 14 mm                          | Maas (210x100x80) | 44 kg                                | 6,5 kg                             |



Deze mortel is bestand tot 800°C.

# Stukadoren

Aanbrengen en afwerken van stucwerk

**Van je huis een thuis  
maken ... Dat lukt alleen  
als je je eigen stempel  
op het interieur drukt.**

Mooi stucwerk bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling van je woning. Met de speciale stucmortels van Weber Beamix heb je alle vrijheid om je wanden zelf af te werken, zoals jij dat wilt!







# Weber Beamix

## Cementgebonden stucmortel

### lichtgrijs



De basis van goed stucwerk is goed materiaal. Daar kun je bij Weber Beamix op bouwen! **Weber Beamix Cementgebonden stucmortel lichtgrijs** is al jarenlang favoriet bij bouwvakkers én doe-het-zelvers. Logisch, want dankzij de unieke samenstelling is onze stucmortel geschikt voor het egaliseren van metselwerk én cellenbeton in natte ruimtes en buiten. Je kunt dus met één bouw materiaal alle muren stuken. Dat werkt wel zo makkelijk en tijdbesparend.



## Toepassing

- Egaliseren van metselwerk en cellenbeton
- Afwerken van togen en egaliseren van uitgebroken tegels
- Bij uitstek geschikt voor badkamers, keukens en buiten
- Cementgebonden vanaf 10 mm laagdikte



## Stap voor stap

1. Zorg voor een schone en vetvrije ondergrond. Behandel sterk zuigende ondergronden voor met **Weber Beamix Universele primer**. Bevestig geleidelatten verticaal tegen de muur. De dikte van de lat bepaalt de dikte van het stucwerk.
2. Het spaanbord met daarop de specie houd je tegen de muur. Met de spaan schuif je de specie naar boven. Breng voldoende specie aan tussen de latten.
- 3 Gebruik een rechte houten of aluminium rei om het stucwerk af te reien. Maak daarbij een zigzaggende beweging naar boven. Plaatsen waar te weinig stucwerk zit, vul je onmiddellijk op.
4. Verwijder de geleidelatten zodra de specie enigszins is aangetrokken en smeer vervolgens de sleuven dicht. 1 à 2 uur na het afreien kunt u beginnen met het dichtschuren, afhankelijk van laagdikte en omgevings-temperatuur. Gebruik daarvoor een schuurbord. Maak steeds cirkelbewegingen.



Om te voorkomen dat het stucwerk gaat scheuren, dien je de inwendige hoeken in te snijden. Doe dat met de hoek van een stalen spaan.

**Maak het spaarbord van tevoren nat, zodat de specie niet aan het bord plakt.**



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

**You Tube**



Een tegelvloer zorgt in ieder interieur voor een stijlvol accent. Mooie natuurlijke materialen, minimaal onderhoud en makkelijk schoon te houden.

#### **Zelf aan de slag met tegelen?**

Kies voor de beste materialen. Weber is wereldwijd nummer 1 op het gebied van tegellijmen. Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij innovatieve gebruiksvriendelijke producten, die de klus vriendelijker voor jou en het milieu maken. Zo hebben we een lichtgewicht tegellijm, een lijm speciaal voor het leggen van grote tegels en een CO<sub>2</sub> gereduceerde eco lijm.



# Tegelen

makkelijk met Weber!



De sloophamer is niet altijd nodig!  
Wel eens gedacht om je bestaande  
wand of vloer een compleet  
nieuwe uitstraling te geven door er  
simpelweg overheen te tegelen?

# Welke tegellijm heb ik nodig?

## Poederlijmen

| Ondergrond                                               | Weber Basis tegellijm                                                             | Weber Flexibele tegellijm                                                         | Weber Flexibele tegellijm eco                                                     | Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm                                            | Weber Tegellijm grootformaat tegels                                               | Weber Tegellijm snel                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Beton/Zandcement                                         |  |  |  |  |  |  |
| Cellenbeton/Gasbeton                                     |  |  |  |  |  |  |
| Kalkzandsteen                                            |  |  |  |  |  |  |
| Gipsblokken                                              |                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Stucwerk                                                 |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                    |
| Tegel over tegel                                         |  |  |  |  |  |  |
| Gipsplaten                                               |                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                    |
| Hout                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |  |                                                                                    |
| Groot formaat tegels vanaf 40 x 40 cm, alle ondergronden |                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Vloerverwarming                                          |                                                                                   |  |  |  |  |  |

## Pastalijmen (alleen voor de wand te gebruiken)

| Ondergrond           | Weber Pasta tegellijm easy<br>Tegels tot 25 x 25 cm                                 | Weber Pasta tegellijm top<br>Tegels tot 35 x 35 cm                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Beton                |  |  |
| Cellenbeton/Gasbeton |  |  |
| Kalkzandsteen        |  |  |
| Gipsblokken          |  |  |
| Stucwerk             |  |  |
| Tegel over tegel     |  |  |
| Gipsplaten           |  |  |

 = geschikt     = zeer geschikt     = uitmuntend

# Weber

## Basis tegellijm



De tijd van twee typen tegels (als het maar wit en vierkant is) ligt ver achter ons.

De keuze is bijna oneindig. Nieuwe trends, zoals de vloer doortrekken op de wand, maken de ontwerpen spannender en stijlvoller.



De ondergrond is steeds minder relevant. Met de juiste stappen kun je zelfs over hout tegelen. Makkelijk voor dat wandje op zolder of tegen de wand van het hangtoilet.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Flexibele tegellijm



De tuin wordt steeds vaker een verlengstuk van de woonkamer. Dat zie je ook steeds vaker terug in woonprogramma's. Tegels die binnen worden gelegd, worden ook in de tuin toegepast. De flexibele tegellijm van Weber kan op vrijwel alle ondergronden toegepast worden en is zelfs geschikt voor buiten. Ideaal!







De flexibele eigenschappen zorgen er daarnaast voor dat spanningen tussen tegels en de ondergrond worden opgevangen. Deze spanningen kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door warmte. Dus heeft u vloerverwarming? Ook dan is **Weber flexibele tegellijm** de uitkomst!



Wil je vloertegels leggen, maar is de ondergrond niet helemaal vlak? Gebruik dan **Weber Egalisatie!**

# Weber

## Flexibele tegellijm eco



Verantwoord tegelen doe je met een milieubewuste tegellijm. Voor het produceren van deze lijm is er verantwoord omgegaan met alle materialen. Dit zorgt er voor dat er 33% minder CO<sub>2</sub> uitstoot is. Weber bouwt aan de toekomst.





### Warme voeten

Tegels zijn de ideale basis voor vloerverwarming en zorgen voor een comfortabel, warm gevoel in huis. De Flexibele tegellijm eco is gemaakt om de spanningen tussen tegel en ondergrond op te vangen, die ontstaan bij het uitzetten en krimpen door warmte.



Al onze tegellijmen zijn stofarm; er komt veel minder stof vrij bij het mengen.

# Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm



Zelf klussen is topsport. Maak het jezelf makkelijk en kies onze Flexibele lichtgewicht tegellijm. Deze is net zo sterk, maar weegt stukken minder. Je doet meer m<sup>2</sup> met minder kg. Zo ben je eerder bij de finish en kun je genieten van je eigen prestatie.







## Heerlijk ontspannen in de badkamer!

Opmaken voor die grote spiegel, tot rust komen in dat lekkere ligbad of wegdromen onder de regendouche. Met mooi tegelwerk maak je jouw ideale badkamer compleet.




Natte ruimte zoals de badkamer?

Kies **weberfinish wd** voor het voegen, dit voegmiddel is waterdicht. Daardoor heb je minder kans op vuil en schimmel.

# Weber Tegellijn grootformaat tegels



Bij vloertegels zijn grote formaten tegenwoordig de standaard. Antraciet, zwart en zandkleur zijn de kleuren van nu. Voor een stoere en duurzame basis van je interieur.

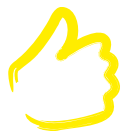



### Variëren en combineren.

Gecombineerde materialen, zoals een parketvloer die overgaat in de tegelvloer van de serre, geven je interieur een bijzondere uitstraling. Betrek de tuin bij het woonhuis door de woonvloer door te leggen naar het buitenterras. Dit geeft een ruimtelijk effect.



Vloerverwarming wordt steeds populairder in Nederland. De woonruimte wordt gelijkmatig verwarmd en je kunt besparen op de energierekening. Deze speciale tegellijm voor grootformaattegels is zeer geschikt voor een vloer met vloerverwarming.

# Weber Tegellijm snel



Wil je zo snel mogelijk weer douchen, koken of gewoon over de vloer lopen? Dan is Weber Tegellijm snel dé uitkomst. Al na drie uur is de tegelvloer beloopbaar en verder af te werken.





De snelle eigenschappen zorgen ervoor dat deze tegellijm ook geschikt is voor reparaties. Zonder veel kapwerk lijm je in een handomdraai de tegel opnieuw vast en kun je weer jaren genieten van je tegelwerk.



Wil je vloertegels leggen, maar is de ondergrond niet helemaal vlak? Gebruik dan **Weber Egalisatie!**



# Kant- en klare pasta tegellijm



Een wandje betegelen veel werk? Niet als je meteen aan de slag kunt. Gebruik een pasta tegellijm voor de kleine tegelklus, deze kun je direct uit de emmer gebruiken. Makkelijk, je hoeft niet te mengen en het opruimen is snel klaar.





De keuken is belangrijk in huis. Drie maal per dag is er hier van alles te doen. De tegels op de achterwand bepalen hierbij voor een groot deel de sfeer in de keuken. Wil je een keer iets anders? Tegel dan over de bestaande tegels heen met de **Weber Pasta tegellijm top**.




Bij het uitzetten van tegelwerk krijg je het mooiste resultaat als je een symmetrische verdeling toepast. Gebruik hierbij zo min mogelijk tegelstroken die smaller zijn dan een halve tegel.

# Tegelen, makkelijk met Weber!

## Stap 1

Behandel zuigende ondergronden voor. Bepaal eerst een nulpunt om waterpas te werken. Teken vanaf het nulpunt hulplijnen met een waterpas. Bepaal de maat (tegel + voegbreedte) en neem deze over op de maatlat. Deze maat is bepalend voor je tegelwerk. Van hieruit werk je met hele tegels naar de zijkanten, naar onder en naar boven toe.

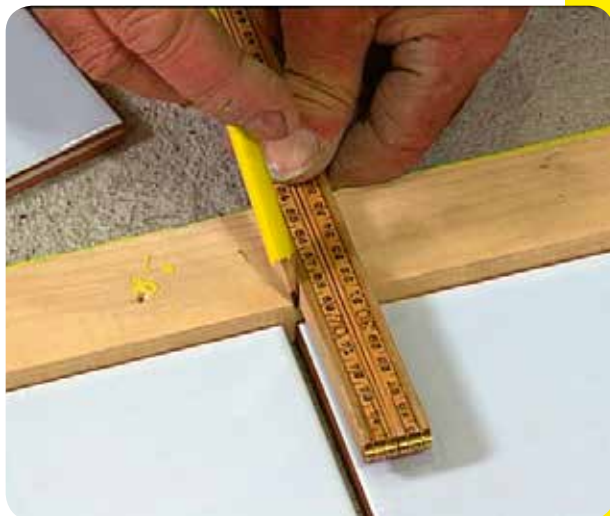

## Stap 2

Neem de maatvoering van de maatlat over op de muur. Houd hierbij rekening dat je in de hoeken uitkomt met een halve tegel of meer. Gebruik een tegelsnijder om de tegels op maat te snijden.

**Maak gebruik van tegelkruisjes om de juiste afstand tussen de tegels te behouden.**



# Stap voor stap



## Stap 3

Nadat de lijm op de ondergrond is aangebracht, plaats je de tegels met een licht schuivende/drukkende beweging op hun plaats.



## Stap 4

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.



Bekijk het  
instructiefilmpje  
op YouTube



# Weber

## Voegmiddel waterdicht



Bij de keuze van een mooie badkamer ga je niet over één nacht ijs. Zeker niet als het om de tegels gaat, het is de basis van je badkamer. Er is volop keuze uit kleuren, vormen en legpatronen. De kleur voeg bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de tegel. Stem de kleuren op elkaar af voor een badkamer om trots op te zijn.







Ga je voegen in een vochtige ruimte? Kies dan voor de **Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon**. Daardoor heb je minder kans op vuil en schimmel.



#### Toepassingen:

- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer en de keuken.
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, jasmijn, lichtgrijs, grijs en antraciet.



Begin niet direct na het tegelen met het voegen van een vloer of wand. Daarmee wordt de kans op verkleuringen in de voegen vergroot.

# Weber

## Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon



Geen schimmelreinigingsmiddel, voegenverf, voegenfris of voegenstift om de tegelvoegen schoon en fris te houden. Ook algen en ander storende uitslag op de voegen van buitentegels behoren tot het verleden met **Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon**.





#### Toepassingen:

- Op wand en vloer.
- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm.
- Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes, zoals de badkamer en keuken.
- Staat garant voor 0% schimmels, bacteriën en algen.
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, lichtgrijs, grijs en antraciet.



**Maak de voegen niet te nat bij het schoonmaken tijdens de verwerking.**

# Voegen, makkelijk met Weber!

## Stap 1

Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden, zo voorkom je dat het voegmiddel gaat verkleuren. Verwijder met de stofzuiger of een borstel de mortelresten uit de voegen. Maak de tegels met een vochtige doek schoon.



## Stap 2

Breng voldoende voegmiddel diagonaal aan met bijvoorbeeld een voegspaan voor de wand of een trekker voor de vloer. Zorg voor een volle voeg. Laat het voegmiddel even aantrekken. Verwijder overtollig voegmiddel en maak daarna de tegels schoon met een vochtige spons. Reinig de spons regelmatig in een emmer met water.



# Stap voor stap




## Stap 3

De waas die op de tegels achterblijft, kun je later met een droge doek verwijderen. Vloertegels verwerk je op dezelfde manier als wandtegels. Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtigt deze dan na voor een optimale verharding. Loop er een paar dagen niet op.

### Kleuren

De kleur van de voeg bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de tegel. De voegmiddelen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, zo kun je zelf je eigen stijl bepalen.

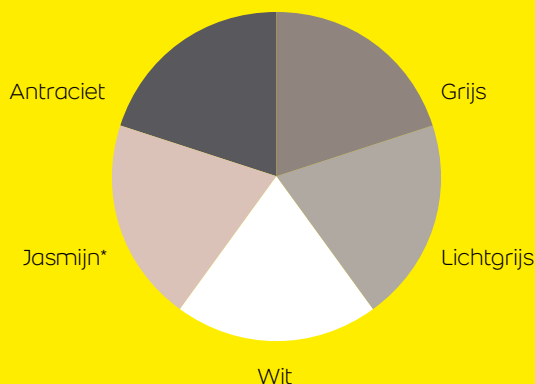

Gebruik voor het bevochtigen van de tegels bij stap 3 een plantenspuit!

Zet altijd eerst een proef op. Het tegeltype, de kleur van de tegel en de omgeving kunnen de kleurbeleving van de voeg beïnvloeden.



Bekijk het instructiefilmpje op YouTube





# Weber Schimmel- en bacteriewerende siliconenkit




Met deze siliconenkit kunnen aansluit- en dilatatievoegen hoogwaardig worden afgedicht. De kit kan het uitzetten en krimpen van materialen uitermate goed opvangen en is daarnaast zeer weer-, verouderings- en UV bestendig. Daarnaast is deze ook schimmel- en bacteriewerend. Door de uitstekende hechting op keramische ondergronden biedt deze kit een optimale bescherming.



**Toepassingen:**

- Op wand en vloer
- Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes, zoals de badkamer en keuken
- Schimmels- en bacterie werend.
- Verkrijgbaar in de kleuren: wit, lichtgrijs, grijs en antraciet.

# Makkelijk afdichten

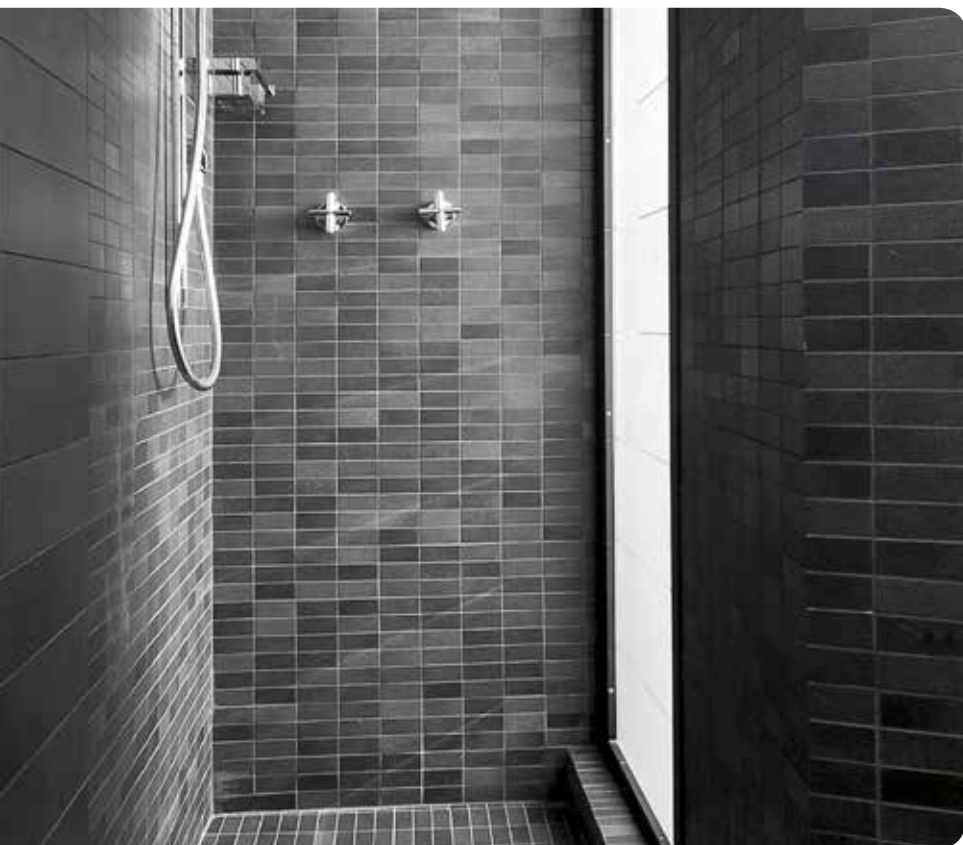

Bij vochtige ondergronden (bijvoorbeeld rondom de doucheruimte): Smeer minimaal 110 cm vanuit het sproeibereik van de douche het oppervlak dekkend in met een kwast. Indien noodzakelijk een tweede laag aanbrengen.



### Voor een waterdichte badkamer:

De ondergrond dient schoon, stof- en vetvrij, vlak, voldoende sterk en droog te zijn.  
Blijvend stoffige ondergronden voorbehandelen met Weber tegelprimer.

### Bij hoekaansluitingen, leidingdoorvoeren etc:

Breng met behulp van een kwast een dekkende laag afdichtpasta aan op de horizontale en verticale wand- en vloeraansluitingen, tot +/- 7,5 cm vanaf de rand.



Druk de afdichtband in de nog natte pasta.



Breng direct een tweede dekkende laag afdichtpasta aan.  
De afdichtpasta tot minimaal 10 mm over de rand van het band smeren.



Ga naar ons YouTube kanaal voor  
het handige instructiefilmpje!

You **Tube**

# Tegelprimers

Een goede voorbereiding is het halve werk.

Gebruik onze **Tegelprimer poreuze ondergronden**

of **Tegelprimer niet poreuze ondergronden**

voor een betere hechting met de tegellijm. Het

voorstrijkmiddel is direct klaar voor gebruik en

makkelijk aan te brengen met roller of kwast.



## Alles wat je nodig hebt om zelf te tegelen

De Weber accessoires helpen je bij jouw tegelklus.

Stel zo je eigen tegelset samen!







## Extra uitleg nodig?

Bekijk ons YouTube kanaal  
voor handige instructiefilmpjes!



[www.youtube.com/weberbeamix](http://www.youtube.com/weberbeamix)



# Vloeren aanbrengen en egaliseren

**Dat ligt er mooi strak bij! Dat is het mooiste compliment voor de doe-het-zelver die zijn eigen vloer gemaakt heeft.**

Veel mensen zien op tegen het aanbrengen en egaliseren van vloeren. Maar met de juiste middelen en materialen wordt deze klus een stuk eenvoudiger. Natuurlijk hebben we bij Weber alles in huis om het leggen van je vloer tot in de puntjes te verzorgen: van goed materiaal tot heldere instructies. Uiteraard met de vertrouwde kwaliteit van Beamix!



# Weber Zandcement super sterk eco



Een stevige basis: dat is een zandcementdekvloer in en om het huis. Het is het perfecte bouw materiaal voor het maken van terrassen en binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Met zandcement van Weber leg je makkelijk een goede vloer. Je kunt de vloer naar eigen smaak afwerken met tegels, parket of laminaat. Ook prettig om te weten: ons zandcement is standaard in eco-uitvoering verkrijgbaar.





## Toepassing

- Binnen- én buitenshuis een vloer smeren.
- Voor het smeren van een cementdekvloer van 30 à 50 mm.



## Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Maak zodra de primer (hand) droog is (na ca. 2 uur) de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking.
3. Schuur het oppervlak dicht met een schuurbord. Doe dit met een gelijkmatige en drukkende beweging.
4. Controleer of de vloer waterpas ligt. Let erop de cementdekvloer minstens 3 dagen niet te betreden.



Een gesmeerde zandcement dekvloer heeft water nodig om te verharden. Dek daarom het vloeroppervlak af met folie of benevel het met water. Zo voorkom je dat de vloer te snel droogt door tocht of zonnestraling.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.



# Weber Zandcement snel



Snel een perfecte ondervloer leggen? Dan kies je voor **Weber Zandcement snel**. Deze speciale mortel is bijzonder geschikt voor het leggen én repareren van ondervloeren. Door de speciale receptuur is de mortel sneller hard. Dus kun je eerder aan de slag met de afwerking van de vloer! Daarbij is de keuze oneindig. **Weber Zandcement snel** is de beste basis voor tegels, parket, laminaat of vloerbedekking.





## Toepassing

- Voor een snel af te werken ondervloer.
- Ideaal voor het maken van cementdekvloeren van 30 à 50 mm.
- Snel af te werken met laminaat, parket, tegels, etc.
- Tevens voor reparaties van (onder)vloeren.
- Bij 5 cm laagdikte is de vloer na 24 uur beloop- en betegelbaar en na 4 dagen af te werken.

## Stap voor stap

1. Verwijder alle loszittende en/of slecht hechtende delen en behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer**.
2. Maak de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking. Verwerk de mortel binnen 1,5 uur afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Breng de mortelspecie tot de gewenste hoogte aan.
3. Verdicht de mortel en druk deze gelijkmatig aan en zet het vlak met een rei.
4. Schuur het oppervlak dicht met een schuurbord. Doe dit gelijkmatig drukkend met draaiende bewegingen.



**4x zo snel af te werken als zandcement!**

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Vloeibare ZandCement® weberscreed VZC



Makkelijk en snel een kwalitatief goede zandcement vloer maken? Iedereen kan het met **Weber Vloeibare ZandCement®**. Dé perfecte zandcementvloer voor vloerverwarming, omdat het door het vloeibare karakter de vloerverwarming geheel omhult. Het perfecte bouw materiaal voor het maken van binnenvloeren: stevig, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Af te werken naar eigen smaak.



## Toepassing

- De makkelijke en snelle variant op traditionele zandcement.
- Voor het gieten van een zandcementdekvloer van 3 - 10 cm.



## Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Maak zodra de primer (hand)droog is (na ca. 2 uur) de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking. De mortel is ongeveer 30 à 45 minuten verwerkbaar, afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 30 - 45 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en afwerken, het zgn. dobberen).
4. Giet de zandcementvloer uit en controleer regelmatig of de gewenste hoogte bereikt is.
5. De vloer dient afgewerkt te worden met een drijfрей/vloerentrekker. Dit dient kruislings te gebeuren. Door de gietdekvloer in beweging te brengen, wordt een goed en vlak resultaat bereikt. De vloer is na 1 à 2 dagen te belopen en kan na 3 - 6 weken afgewerkt worden (indicatie droogtijd is 1 week per cm).



Indien **Weber Vloeibare ZandCement®** in combinatie met vloerverwarming gebruikt wordt, zorg er dan voor dat er voldoende dekking (>25 mm) is op de vloerverwarmingsleidingen.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

You **Tube**

# Weber Egalisatie zichtvloer

weberlevel top



Slijtvast en super vlak: dat is de kracht van **Weber Egalisatie zichtvloer**. Met deze speciale vloeivloer ben je jaren verzekerd van een nette, schone en vlakke vloer. Het aanbrengen van deze vloer verloopt al net zo soepel. Logisch, want met ons duidelijke stappenplan en heldere uitleg helpen we je zo op weg! Simpel kiezen, simpel gieten.







## Waarom?

- Een betonlook vloer in een handomdraai.
- Ook geschikt voor schuur- en garagevloeren.
- Maakt je bestaande vloer super vlak.
- Geeft je vloer een schone en frisse uitstraling.
- In combinatie met coating van Weber gemakkelijk schoon te maken.



## Toepassing

- Voor het snel maken van een vlakke eindvloer in laagdiktes van 4 tot 30 mm. Aanbevolen laagdikte als eindafwerking minimaal 6 mm.
- Na 4 uur beloopbaar en na 24 tot 48 uur af te werken met coating van Weber.

3. Meng niet meer mortel-specie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en egaliseren).

4. Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met een vloerspaan voor een vlak resultaat. De vloer is na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 à 2 dagen af te werken met coating van Weber.

## Stap voor stap

1. Behandel de vloer goed voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking. Indien nodig nogmaals primeren voor het beste resultaat.

2. Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.

5. Werk de **Weber Egalisatie zichtvloer** af met coating van Weber (zie p. 78 t/m 83).



Het is belangrijk dat de vloer gelijkmatig uithardt. Houd tijdens de verwerking en uitharding van **Weber Egalisatie zichtvloer** ramen en deuren gesloten. Zo voorkom je dat tocht het uithardingsproces verstoort. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren.

Begin in de verste hoek en werk naar de uitgang toe. Werk de specie af behulp van de Weber Vloerspaan voor een perfect vlak resultaat.

Gebruik nooit materiaal van verschillende productiedata op hetzelfde vloeroppervlak.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber

## Nabehandeling

weberfloor top primer



Plezier hebben én houden van je betonlook zichtvloer? Investeer even tijd in het aanbrengen van een robuuste transparante coating van Weber. Het weberfloor top nabehandelingssysteem wordt gebruikt voor een langdurige en proactieve bescherming van jouw vloer en breng je snel en eenvoudig aan. De coating beschermt tegen indringing van vlekken en vervuiling en zorgt ervoor dat je de vloer makkelijk kunt reinigen en onderhouden. Zo behoud je ook op lange termijn de natuurlijke uitstraling van je vloer.

Het weberfloor top nabehandelingssysteem bestaat uit twee producten; **weberfloor top primer** en **weberfloor top mat**.



## Waarom?

- Verzegelt cementgebonden (vlakke) ondergronden.
- Ook geschikt voor stoffende schuur- en garagevloeren.
- In combinatie met **weberfloor top mat** geschikt voor woonkamers, keukens enz.



## Stap voor stap

1. **Weber Egalisatie zichtvloer** moet goed droog zijn alvorens **weberfloor top primer** kan worden aangebracht. Tussen het egaliseren en het aanbrengen van de primer dient minimaal 24 tot 48 uur te zitten. Voordat **weberfloor top primer** wordt aangebracht, dient het vloeroppervlak zo schoon mogelijk te zijn. Vrij van vet, stof, losse delen en andere verontreinigingen die nadelig zijn voor een goede hechting. Ondergrond eventueel met een droge microvezeldoek afnemen. Zet eventuele vloerverwarming minimaal 48 uur van tevoren uit.

2. Voor gebruik eerst de emmer **weberfloor top primer** goed doorroeren en daarna verdunnen met 30% water. Giet 2,5 kg primer over in een verdeelbak en voeg daar 750 ml water aan toe. Daarna nogmaals goed doormengen. Breng de primer

vol en zat in een goed verdeelde laag aan met een kortharige (niet pluizende) microvezel lakroller. Verwerk de primer nat in nat. Werk overlappend in banen naar de uitgang toe en werk in één richting na.

3. **weberfloor top primer** dient in twee verdunde lagen te worden aangebracht. De eerste laag moet droog zijn (min. 2 à 3 uur), afhankelijk van de drogingscondities, voordat de tweede laag wordt aangebracht. Na het aanbrengen de ruimte goed ventileren.

4. Na de laatste laag **weberfloor top primer** dien je minimaal 2 à 3 uur droogtijd in acht te nemen voordat je de vloer verder afwerkt met twee lagen **weberfloor top mat**. Mocht je de vloer niet verder afwerken, houd dan 24 uur droogtijd voor alleen de **weberfloor top primer** aan.



Tip: Voor het gebruik van stoffende schuur- en garagevloeren zijn twee lagen verdunde **weberfloor top primer** voldoende. **weberfloor top primer** dient afgewerkt te worden met **weberfloor top mat** als het om esthetische betonlook vloerafwerking gaat in bijvoorbeeld woonkamers en keukens.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber

## Nabehandeling

weberfloor top mat



Tip: Om de uitstraling van de vloer te behouden, wordt geadviseerd de vloer periodiek te behandelen met **weberfloor top mat**. Meerdere lagen zorgen voor meer bescherming. Afhankelijk van het gebruik en slijtage kun je deze behandeling elke 1 à 2 jaar herhalen, zodat de vloer in topconditie blijft. Breng bij het opnieuw aanbrengen ook weer twee lagen **weberfloor top mat** aan. Het aanbrengen van de **weberfloor top primer** is hierbij niet meer noodzakelijk.

## Waarom?

- Toepassen nadat **weberfloor top primer** is aangebracht.
- Voor langdurige en proactieve bescherming van de vloer.
- Ideaal voor esthetische betonlook eindafwerkingen in bijvoorbeeld woonkamer en keukens.
- De vloer blijft lang mooi en de natuurlijke uitstraling blijft behouden.
- De vloer is hierdoor makkelijk te reinigen en te onderhouden
- Matte uitstraling



## Stap voor stap

1. **weberfloor top mat** kan pas worden aangebracht, indien de twee aangebrachte **weberfloor top primer** lagen volledig droog zijn. Zorg voor een ondergrond die vrij is van stof en andere verontreinigen die nadelig zijn voor een goede hechting. Ondergrond eventueel met een droge microvezeldoek afnemen. Zet eventueel vloerverwarming minimaal 48 uur van tevoren uit.

2. De transparante matte vloercoating is na goed schudden klaar voor gebruik. Giet het materiaal over in een verdeelbak. **weberfloor top mat** op de ondergrond aanbrengen met een kortharige (niet pluizende) microvezel lakroller. Begin in de hoek en werk gelijkmatig in banen naar de uitgang toe. Materiaal nat

in nat blijven verwerken om aanzetten te voorkomen. Werk overlappend en werk in één richting na. Voorkom tocht op de vloer.

3. **weberfloor top mat** dient in twee lagen te worden aangebracht. De eerste laag moet droog zijn (min 2 à 3 uur), afhankelijk van de drogingscondities, voordat de tweede laag wordt aangebracht. Na het aanbrengen de ruimte goed ventileren.

4. Laat de coating na het aanbrengen van de laatste laag minimaal 24 uur drogen en doorharden, voordat deze beloopbaar is. Na 7 dagen is de coating volledig uitgehard. Het restant aan **weberfloor top mat** kan men bewaren om indien nodig de vloer plaatselijk bij te werken.



Let op: Het aanbrengen van een bescherm laag vervangt niet het dagelijks onderhoud van de vloer. Voor een duurzaam behoud van uw vloer, dienen (gemorste) verontreinigingen zo spoedig mogelijk te worden verwijderd. Zand, onjuiste beschermstoffen op meubilair en wielen kunnen krassen opleveren.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.



# Weber

## Slijtvaste epoxycoating

weberfloor epoxy




Wil je jouw betonnen of geëgaliseerde vloer een mooie egale kleur geven? Gebruik dan **weberfloor epoxy**. Met dit twee-componenten watergedragen coatingsysteem heb je een duurzame en slijtvaste oplossing voorhanden. Deze coating is geschikt voor diverse toepassingen, zoals garages, kelders, schuren en terrassen, en is dus geschikt voor zowel binnen als buiten. Voor het beste resultaat moet **weberfloor epoxy** in twee lagen aangebracht worden, waarbij de eerste laag verdund is met water en de tweede laag onverdund.

### Waarom?

- Met deze slijtvaste coating kun je jouw vloer een mooie, frisse uitstraling geven.
- Deze coating is makkelijk aan te brengen met een epoxyroller.
- De twee-componenten epoxy coating is slijtvast en duurzaam.
- Beschermt je vloer tegen indringen van vuil.



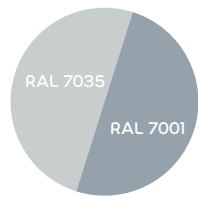

## Stap voor stap

1. Zorg voor een ondergrond die droog, draagkrachtig en vrij is van stof en andere verontreinigingen die nadelig zijn voor een goede hechting. Gesloten en gladde oppervlakken zoals beton, geëgaliseerde vloer of oude epoxy afwerkingen opruwen/schuren (met bijvoorbeeld korrel 40) en stofzuigen. Dit om een goede hechting te verkrijgen. Ondergrond afnemen met een vochtige doek. Verwerk **weberfloor epoxy** tussen de 15 °C en 30 °C.


2. Meng eerst Component B (hars) goed door, zodat er een homogeen kleurmengsel ontstaat. Voeg vervolgens Component A (verharder) volledig toe aan Component B (hars). Circa 2 - 3 minuten goed mengen, zodat er een homogeen mengsel ontstaat. Daarna pas met water verdunnen. Bij alle cementgebonden ondergronden de eerste laag met ca. 5 - 10% water verdunnen. Hoe groter de zuigkracht van de ondergrond, hoe hoger de verdunning. (Sterk zuigende ondergronden 10% - matig/redelijk zuigende ondergronden 5%). Daarna nogmaals namengen. Om een slechte menging te voorkomen,

adviseren we het mengsel in een schone emmer over te gieten en nogmaals kort te mengen.

3. Verwerk **weberfloor epoxy** tussen de 15 °C en 30 °C. Na het aanmaken en mengen **weberfloor epoxy** direct verwerken. **weberfloor epoxy** kruislings vol en zat aanbrengen met een niet pluizende epoxyvachtroller. Materiaal nat in nat verwerken om aanzetten te voorkomen. Werk overlappend en rol in één richting na. **weberfloor epoxy** zo gelijkmatig mogelijk op de vloer aanbrengen om verschillen in afwerking (glans en kleur) te voorkomen.

4. De volgende laag onverdund aanbrengen na ca. 14 -18 uur, maar binnen 48 uur bij 20 °C. Meng nogmaals een verpakking op dezelfde manier als stap 2, maar dan zonder water. Verwerk het materiaal opnieuw zoals bij stap 3.

5. Na de laatste laag **weberfloor epoxy** de vloer goed laten drogen en laten uitharden. De vloer is na 1 dag beloopbaar, na 3 dagen licht belastbaar en na 7 dagen volledig uitgehard.

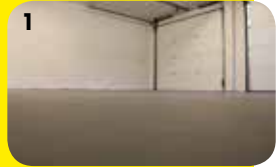

Om een optimaal mooie, vlakke en egale uitstraling te krijgen, is het verstandig om de vloer eerst te egaliseren. Gebruik hiervoor Weber Egalisatie zichtvloer

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Egalisatie

weberlevel basic



Parket, laminaat of tegels leggen lijkt een hele kunst. Maar als de basis klopt, gaat de rest vanzelf. Die basis is een perfect geëgaliseerde dekvloer. Daarvoor gebruik je **Weber Egalisatie**. Goed om te weten: deze speciale egalisatie is geschikt voor alle soorten ondervloeren, zoals beton, steen, cement, gips, tegelvloeren en zelfs voor vloeren met vloerverwarming.





## Waarom?

- Voor het goed leggen van parket, laminaat en linoleum is een vlakke ondergrond vereist.



## Toepassing

- Voor het snel egaliseren in laagdiktes van 1 tot 30 mm van:
  - bestaande tegelvloeren
  - betonnen, steen- en cementachtige ondergronden
  - gipsgebonden ondergronden
  - bestaande vloeren waarin vloerverwarming is opgenomen
- Na 4 uur beloopbaar en na 24 uur af te werken.

verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en egaliseren).

4. Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met de **Weber Vloerspaan** voor een vlak resultaat.



## Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.
3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten

5. Houd tijdens de verwerking en uitharding ramen en deuren gesloten. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 à 3 weken af te werken met laminaat, parket etc. Verlijmen van vloertegels met de producten van Weber is mogelijk na 24 uur.



Breng **Weber Egalisatie** niet aan op verwarmde ondergronden. Schakel eventuele vloerverwarming tijdelijk uit. Na afwerking met vloerbekleding kan de vloerverwarming weer aangezet worden.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber

## Vezelversterkte egalisatie

weberlevel fiber



Hoe tover je een slechte ondergrond om in een goede basis voor een strakke afwerking? Met Vezelversterkte egalisatie van Weber. Deze 'dokter' in ons vloer-assortiment maakt elke slechte vloer weer vlak en sterk. Ideaal voor de renovatie van slechte ondergronden.





## Waarom?

- Maakt slechte ondergronden weer vlak en sterk.
- Ideaal op houten (verdiepings) vloeren.
- Vezelversterkt, ideaal voor het renoveren van vloeren.
- Zelfnivellerend, van 5 tot 50 mm.



## Toepassing

- Voor het egaliseren/gieten van vloeren van 5 tot 50 mm.
- Af te werken met tegels, laminaat, parket en overige vloerbekleding.

## Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Doseer de juiste hoeveelheid water in een kuip en meng de mortel met een boormachine en roerspindel ca. 2 minuten tot er een klontvrije specie ontstaat.
3. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 20 minuten verwerkt kan worden. Voer bij grote oppervlakken de klus

met meerdere mensen uit en verdeel de taken (mengen, uitgieten en egaliseren).

4. Giet de egalisatiemortel gelijkmatig uit en verdeel deze met de **Weber Vloerspaan** voor een optimaal resultaat.
5. Houd tijdens de verwerking en uitharding ramen en deuren gesloten. Na het aantrekken van de mortel de ruimte ventileren. Afhankelijk van temperatuur, laagdikte en drogingscondities is de vloer na ca. 4 uur beloopbaar en na 1 tot 3 weken af te werken met alle vloerbekledingen. Verlijmen van vloertegels met de tegelproducten van Weber is mogelijk na 1 à 2 dagen.



**Voeg niet teveel water toe.** Dit leidt tot mindere prestaties van het product en kan ervoor zorgen dat de kunststof vezels naar boven drijven.

**Voorkom lekkages!** Schroef daarom bij houten vloeren alle losse delen vast en dicht alle kieren. Normaal is een laagdikte van 15 mm aanbevolen. Houten vloeren zijn doorgaans verend. Daarom mag je pas 24 uur na verwerking de vloer weer betreden.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Vloerprimer



Kant-en-klare hechtprimer met groot hechtvermogen voor zuigende, poreuze ondergronden of niet-zuigende ondergronden.



## Toepassing

Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van vloermortels op ieder type ondergrond zoals: zandcementdekvloeren, (lichtgewicht)beton, steenachtige ondergronden, betonplaat, gevlinderd beton en keramische tegels.

## Stap voor stap

1. Breng de primer volzat aan met een zachte handveger of bezem.
2. Laat de primer drogen tot er verfilming optreedt.



Een primer zorgt voor een betere hechting en voorkomt luchtbelletjes in de nieuwe mortellaag. Daarnaast zorgt een primer ervoor dat de ondergrond geen water opzuigt. Daardoor vloeit de egalisatie beter uit.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber

## Vloerprimer geconcentreerd



Handig voor grote oppervlakten!



Let op: primer met water verdunnen.

Geconcentreerde hechtprimer met groot hechtvermogen die optimaal in de ondergrond dringt. Deze vloerprimer is verdund met water te gebruiken voor sterk zuigende, poreuze ondergronden of niet-zuigende ondergronden.



### Toepassing

Ondergrondvoorbereiding voor het verbeteren van de hechting van vloermortels op iedere type ondergrond zoals: zandcementdekvloeren, (lichtgewicht)beton, steenachtige ondergronden en keramische tegels. Ook toepasbaar op houten, calciumsulfaat en anhydride (gips)ondergronden.

### Stap voor stap

1. Meng de primer met water volgens de verdunningstabel op de verpakking. Houd afhankelijk van het type ondergrond de juiste mengverhouding aan!
2. Breng de primer volzat aan met een handveger of bezem. Zorg dat er voldoende primer op de ondergrond is aangebracht.
3. Na volledige droging/verfilming van de vloerprimer kan het vloeroppervlak verder worden afgewerkt.



Houd de verdunningstabel op de verpakking aan. Bijvoorbeeld. Een mengverhouding van 1:3 betekent dat je 1 liter **Vloerprimer geconcentreerd** mengt met 3 liter leidingwater. Breng altijd ruim voldoende vloerprimer op de ondergrond aan. Bij sterk-zuigende ondergronden altijd nog een tweede laag vloerprimer aanbrengen.

**Tip:** Strooi bij extreem gladde ondergronden de natte primerlaag (mengverhouding 1:1) in met droge mortel en was deze in met een zachte bezem.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Wapeningsnet voor gietdekvloeren

weberfloor net



## Toepassing

Ter versterking van gietdekvloeren en renovatievloeren.

**weberfloor net** toepassen in combinatie met **Weber Vezelversterkte egalisatie**, waarbij de vloer wordt uitgevoerd als renovatievloer of als zwevende gietdekvloer, of bij houten ondergronden.

- Geeft extra sterkte aan de renovatievloer of zwevende gietdekvloer
- Ideaal in combinatie met houten ondergronden
- Voorkomt schade bij eventuele scheurvorming

## Stap voor stap

1. Zorg dat alle gaten en kieren in de vloer dicht zijn gemaakt om lekkage te voorkomen. Zorg voor een stabiele en draagkrachtige ondergrond.

2. **weberfloor net** dient 10 cm vrij van de wand te worden gelegd met een onderlinge baanoverlap van 10 cm. Het glasvezelwapeningsnet kan met behulp van een scherp mes of schaar op maat worden gesneden of geknipt.

3. Indien het glasvezelwapeningsnet op een houten ondergrond wordt aangebracht kan het net plaatselijk worden vastgezet met behulp van een nietapparaat om opdrijven te voorkomen.

4. Breng daarna de vezelversterkte egalisatie in voldoende laagdikte aan. Hechtend op hout laagdikte > 15 mm, niet-hechtend op folie laagdikte > 20 mm en op isolatie laagdikte > 25 mm.



## Let op

Zorg ervoor dat bij het uitrollen en leggen van het glasvezelwapeningsnet de 'bolling' van het net naar boven wordt gelegd. Indien nodig, hier en daar op de hoeken vastzetten met tape of een dotje kit.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Vloerspaan



De **Weber Vloerspaan** is voor éénmalig gebruik. Voor het verwerken van:

- **Weber Egalisatie zichtvloer**
- **Weber Egalisatie**
- **Weber Vezelversterkte egalisatie**

De Vloerspaan bevordert de vloeit van de egalisatie en geeft een perfect glad resultaat.

## Zandcement

| Ondergrond                                    | Gieten              |                            | Smeren                           |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|
|                                               | Primer noodzakelijk | Weber Vloeibare Zandcement | Weber Zandcement Super Sterk eco | Zandcement Snel |
| <b>Binnen:</b>                                |                     |                            |                                  |                 |
| cement, anhydriet, alpha, gips, beton         | ja                  | ja                         | ja                               | ja              |
| natuursteen en keramische ondergronden        | ja                  | ja                         | -                                | -               |
| polystyreen, glas- en steenwol incl. folie    | -                   | ja                         | -                                | -               |
| folie, zwaluwstaartplaat                      | -                   | ja                         | ja                               | -               |
| op bestaande vloeren met vloerverwarming      | ja                  | ja                         | ja                               | ja              |
| in combinatie met een vloerverwarmingssysteem | ja                  | ja                         | ja                               | ja              |
| <b>Buiten:</b>                                |                     |                            |                                  |                 |
| op cementgebonden ondergronden                | ja                  | -                          | ja                               | -               |

## Verbruik egalisatiemortels

| Laagdikte | Weber Egalisatie<br>(aanbevolen laagdikte 3 - 4 mm) |                    | Weber Egalisatie zichtvloer<br>(aanbevolen laagdikte 6 - 8 mm) |                    | Weber Vezelversterkte<br>egalisatie |                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|           | Verbruik/m²                                         | Aantal m² per zak* | Verbruik/m²                                                    | Aantal m² per zak* | Verbruik/m²                         | Aantal m² per zak* |
| 2 mm      | 3,4 kg                                              | 5,9 m²             | nvt                                                            | nvt                | nvt                                 | nvt                |
| 4 mm      | 6,8 kg                                              | 2,9 m²             | 6,8 kg                                                         | 2,9 m²             | nvt                                 | nvt                |
| 5 mm      | 8,5 kg                                              | 2,4 m²             | 8,5 kg                                                         | 2,4 m²             | 8,5 kg                              | 2,4 m²             |
| 10 mm     | 17 kg                                               | 1,2 m²             | 17 kg                                                          | 1,2 m²             | 17 kg                               | 1,2 m²             |
| 15 mm     | 25,5 kg                                             | 0,8 m²             | 25,5 kg                                                        | 0,8 m²             | 25,5 kg                             | 0,8 m²             |
| 20 mm     | 34 kg                                               | 0,6 m²             | 34 kg                                                          | 0,6 m²             | 34 kg                               | 0,6 m²             |
| 30 mm     | 51 kg                                               | 0,4 m²             | 51 kg                                                          | 0,4 m²             | 51 kg                               | 0,4 m²             |
| 50 mm     | nvt                                                 | nvt                | nvt                                                            | nvt                | 85 kg                               | 0,25 m²            |

\* zak 20 kg

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.



# Weber Beamix ook voor tuinklussen!

De tuin is een belangrijk verlengstuk van de woonruimte. We relaxen steeds vaker en langer in onze tuin. Logisch dat je veel zorg en aandacht besteedt aan de inrichting en het onderhoud van de tuin. Maar het is nog leuker als je veel tijd overhoudt om van je tuin te genieten. Met het Weber Beamix tuinteam maak je in een handomdraai een paradijs. Iedereen kan succesvol aan de slag met het complete en betaalbare doe-het-zelfassortiment voor de tuin. Daarmee boek je gemakkelijk en snel een prachtig resultaat waar je jarenlang van kunt genieten. Want ook bij tuinklussen staat Weber Beamix garant voor duurzame kwaliteit.

Verkrijgbaar in  
natuurel én antraciet!



## Weber Beamix Dansand

Voor het vermijden  
van onkruid tussen  
je bestrating.  
Zorgt voor een  
zachte voeg.



Verkrijgbaar in  
natuur én antraciet!



#### **Weber Beamix Dansand Hard**

Voor het vermijden  
van onkruid tussen  
je bestrating.  
Zorgt voor een  
harde strakke voeg.



#### **Weber Beamix NoMix beton**

Supersnel palen  
vastzetten. Bekijk  
pagina 10 voor  
meer informatie.



#### **Weber Beamix Steenfix**

Voor eenvoudige  
toepassingen  
van natuursteen  
in je tuin.



#### **Weber Beamix Decoratieve buitenstuc**

Tuinmuur maken  
of verfraaien.

# Weber Beamix Dansand



**Bijzonder voegzand voorkomt onkruid**

Je wilt een onderhoudsvriendelijke én onkruidvrije tuin? Dan heeft Weber Beamix het antwoord: Dansand! Dit unieke voegzand voor nieuwe betonnen bestrating zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt.




Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

YouTube





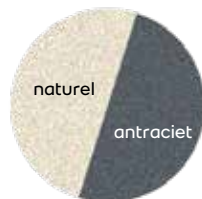

## Toepassing

Alleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating

## De voordelen op een rij

- Zorgt ervoor dat onkruid niet kan ontkiemen.
- Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
- Is snel en gemakkelijk te verwerken.
- Geeft een dichte, maar niet-verharde voeg.
- Is milieuvriendelijk en veilig.

## Stap voor stap

Bij nieuwe bestrating:

1. Bestrooi het oppervlak met **Weber Beamix Dansand**.
2. Veeg het Dansand in de voegen.
3. Tril de bestrating aan.
4. Controleer of de voegen voldoende zijn verdicht. Een plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg kunnen worden gedrukt. Herhaal het proces indien nodig.



## Verbruikstabel

| Steenformaat lxbxh              | Voegbreedte           |                       |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| 150 x 150 x 30 mm               | 1,4 kg/m <sup>2</sup> | 2,1 kg/m <sup>2</sup> | 2,8 kg/m <sup>2</sup> | 3,5 kg/m <sup>2</sup> |
| 200 x 150 x 50 mm               | 2,1 kg/m <sup>2</sup> | 3,1 kg/m <sup>2</sup> | 4,2 kg/m <sup>2</sup> | 5,2 kg/m <sup>2</sup> |
| 210 x 100 x 50 mm (waalformaat) | 2,6 kg/m <sup>2</sup> | 3,9 kg/m <sup>2</sup> | 5,2 kg/m <sup>2</sup> | 6,5 kg/m <sup>2</sup> |
| 140 x 140 x 70 mm (cobblestone) | 3,5 kg/m <sup>2</sup> | 5,2 kg/m <sup>2</sup> | 7,0 kg/m <sup>2</sup> | 8,7 kg/m <sup>2</sup> |



Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen.

# Weber Beamix Dansand Hard



Vergeet de uren die u hebt doorgebracht met onkruidverdelgers op uw terras of oprit. Met onze Dansand Hard oplossing, die een harde voeg geeft door een mengsel van zand-cement-polymeren, voorkom je dat onkruid en insecten zich door de voegen tussen de bestrating verspreiden.

**Weber Beamix Dansand Hard** is zeer duurzaam. Zelfs na jaren is de voeg nog hard en het onderhoud is zeer eenvoudig.

Verbruik: 2 kg per m<sup>2</sup> bij een voegbreedte van 2 mm.




Breng de bestrating aan op een duurzame grindlaag en een egalisatie laag met een goede afwerking. Breng **Weber Beamix Dansand Hard** eerst op een proefoppervlak aan.



Surf naar [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

You **Tube**



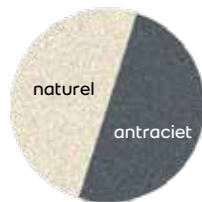

## Toepassing

Ideaal voor het voorkomen van onkruidgroei tussen de bestaande en nieuwe bestrating.

### De voordelen op een rij

- Geeft een sterke, harde, elastische voeg.
- Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
- Geschikt voor beton en natuursteen.
- Weersbestendig en milieuvriendelijk.

### Voorbereiding bij renovatie van bestaande bestrating:

1. Krab het oude voegzand volledig over de volle dikte van de steen tussen de stenen uit.
2. Spuit de voegen schoon met een hogedrukreiniger. Zorg er bij gebruik van een hogedrukreiniger voor dat het bestratingsoppervlak of de ondergrond niet beschadigd raakt. Gebruik een zo laag mogelijke druk.
3. Maak het oppervlak en de randen van de bestrating zorgvuldig schoon met water of zeepsop en verwijder schoonmaakresten.
4. Laat de bestrating drogen tot in de voegen. Volg hierna de werkwijze zoals aangegeven bij 'Verwerken - Nieuwe bestrating'.

### Verwerking bij nieuwe bestrating:

1. Als de bestrating tot in de voegen droog is, veeg dan het voegcement in de lengterichting en diagonaal in de voegen.
2. Gebruik een trilplaat nadat het voegcement in de voegen is geveegd. De bestrating moet minimaal 2x worden getrild. Controleer de verdichting van de voegen met behulp van een spatel. Deze mag slechts een paar mm naar beneden gedrukt kunnen worden. Vul de voegen indien nodig verder op.
3. Verwijder overtollig voegcement met een zachte bezem van de bestrating.
4. Benevel de voegen (een gieter is hiervoor niet geschikt). Herhaal dit na 15 minuten voor het beste resultaat. De voeg moet over de volle diepte vochtig zijn, d.w.z. tot aan de onderkant van de steen. Controleer dit door wat voegcement los te krabben.

**Let Op!** Verwerk **Weber Beamix Dansand Hard** bij een temperatuur van boven 9°C. Gebruik het voegcement niet in bestrating grenzend aan bestaand metselwerk. Gebruik in plaats daarvan gewoon voegzand. Het gevaar van uitbloei en expansieschade aan het bestaande metselwerk is aanwezig.

### Nabehandelen

De voegen zijn bij droog weer en een temperatuur van 20 graden na +/- 24 uur voldoende uitgehard. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de uithardtijd langer of korter zijn. Verwijder een evt. cementwaas op het tegeloppervlak na 2 dagen met een harde bezem en wat zeepsop. Onderhoud: de voegen mogen geen resten van teelaarde, grond of ander vuil bevatten. Beschadigde voegen kunnen eenvoudig worden gerepareerd met nieuw voegmateriaal. Verwijder in dat geval echter eerst alle loszittende voegdeeltjes.

# Weber Beamix Steenfix



Perfekte, dunne voeg voor natuursteen. Natuursteen heeft een prachtige uitstraling, vooral als dit materiaal met een dunne voeg wordt verlijmd. Want juist de dunne voeg waarborgt de natuurlijke uitstraling van dit duurzame materiaal.

Met **Weber Beamix Steenfix** kunt u natuursteen naar eigen inzicht zelf gemakkelijk verwerken in uw tuin. Niet alleen als bestrating, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van plantenbakken, sierputten, tuilmuren of een vijverombouw.





## Toepassing

- Ideaal voor het lijmen/metselen van o.a. (natuur)stenen (planten)bakken, vijverombouw, (sier)putten en tuinmuren met een dunne voeg (2-6 mm)
- Geschikt voor zuigende en niet zuigende stenen
- Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)

## De voordelen op een rij

- Is gemakkelijk te verwerken
- Wordt verlijmd met een zeer dunne voeg zodat de natuurlijke uitstraling gewaarborgd blijft
- Lijmt uw (natuur)stenen creatie muurvast
- Hoeft niet afgevoegd te worden

## Stap voor stap

1. Stel indien gewenst profielen.
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie dun aan met een lijmkam of troffel (dikte vanaf 2mm). Bij een ongelijke of zuigende steen de voeg iets dikker maken.
4. Vlij de steen in de specie. Zorg ervoor dat de voegen rond de steen volledig gevuld zijn.
5. Krab na het aantrekken van de specie de voegen 1 tot 1,5 cm uit voor een nog natuurlijkere uitstraling.
6. Verwijder de losse delen met een veger.



## Verbruikstabel

| Steenformaat                          | Voegdikte | ± Verbruik kg/m <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Dikformaat (210x100x65)               | 5 mm      | ± 18                         |
| Dikformaat (210x100x65)               | 2-3 mm    | ± 8                          |
| Natuursteen blokformaat (200x150x150) | 5 mm      | ± 16                         |
| Natuursteen blokformaat (200x150x150) | 2-3 mm    | ± 6                          |



Ter bescherming van uw terras is het verstandig om deze af te dekken.

# Weber Beamix

## Decoratieve buitenstuc



### Speciale mortel verfraait tuinmuren

Legio mogelijkheden voor fraaie tuinmuren en andere sierelementen. Daarin schuilt het succes van **Weber Beamix Decoratieve buitenstuc**. Met deze decoratieve tuinstuc verfraai en decoreer je gemakkelijk jouw tuinmuren. Met het heldere stappenplan kun je naar eigen smaak jouw tuinmuur strak afwerken door te stuken of een rustieke uitstraling geven door te cementeren (het aanbrengen van de mortel met een veger of borstel, zodat de steenstructuur zichtbaar blijft).



## Toepassing

- Aanbrengen van een stuklaag (voor bijvoorbeeld een Mediterrane uitstraling)
- Cementeren



## Stap voor stap Cementeren

1. Behandel de muur minimaal twee uur voor aanvang van het cementeren voor met **Weber Beamix Universele primer** (zie p. 107). (verhouding 1:1).
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie met een blokkwast of handveger dekkend aan op de muur.
4. Grote korrels kunnen eventueel verwijderd worden met een zachte handveger. Dit kan nadat de specie is aangetrokken, je kunt de specie dan niet meer zichtbaar indrukken.



## Stap voor stap Stuken

1. Behandel sterk zuigende ondergronden voor met **Weber Beamix Universele primer** (zie p. 107) (verhouding 1:5).
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm aan met een spaan op de muur.
4. Afhankelijk van het gewenste eindresultaat zijn er twee manieren om af te werken:
  - a. Grof en onregelmatig met een spaan aanbrengen (Toscaans effect).
  - b. Glad afwerken met een schuurbord.



## Verbruikstabel

|                             | cementeren         | stuken             |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Verbruik per zak (25kg)     | 3,5 m <sup>2</sup> | 1,5 m <sup>2</sup> |
| Verbruik per m <sup>2</sup> | 6,25 kg            | 16,5 kg            |



Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Je hebt hier een 'muurverf voor buiten' voor nodig.



# Diversen



Met Weber Beamix klaar je elke klus. Logisch, want we hebben een uitgebreid assortiment, dat varieert van speciale middelen en materialen tot echte allrounders. Wat je ook wilt maken: goede spullen zijn de basis.

Dat geldt beslist ook voor 'simpele' grondstoffen als cement, zilverzand en primer. Dankzij de gedegen kwaliteit kun je zelf goed klussen. En met onze gratis instructies helpen we je snel en vakkundig op weg. Makkelijk te doen!



# Weber Beamix Alles in 1 mortel

## Toepassing

- Metselen van zuigende en niet-zuigende stenen
- Metselen van glazen bouwstenen
- Voegen van metselwerk
- Stucen
- Leggen van een zandcementdekvloer
- Leggen en zetten van tegels



**Weber Beamix Alles in 1 mortel** is een kant-en-klare mortel geschikt voor het metselen van zuigende en niet-zuigende stenen, het metselen van glazen bouwstenen, het voegen van metselwerk, stucen, het leggen van een zandcementdekvloer en het leggen van vloertegels.

Deze gemakkelijk te verwerken mortel is verpakt in een handige hersluitbare 10 kilo emmer waardoor de mortel vrij van vocht blijft en langdurig houdbaar is.



In de handige afsluitbare emmer kun je dit product goed bewaren en is het zeer geschikt voor de kleinere klusjes in en om het huis.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Beamix Zilverzand

## Toepassing

- Voor het aanmaken van fijne mortel
- Gebruikt als bodembedekker voor volières



Heb je extra fijne mortel nodig? Voeg dan **Weber Beamix Zilverzand** toe aan je cement. Zo zorg je voor extra hechting van het cement. Vooral bij het leggen van (dek)vloeren is dat extra belangrijk.



Door het gebruik van wit cement en het zeer lichte zilverzand krijg je een bijna witte mortel.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Weber Beamix Cement / Wit Cement

## Toepassing

- Cement voor het maken van allerlei soorten grijze mortels.
- Wit Cement voor een gebroken witte mortel, bijv. voor het leggen en voegen van wit marmeren tegels.



Je moet kunnen bouwen op je bouwmaterialen. Kies daarom voor cement van Weber Beamix. Daarin zitten de beste grondstoffen in de juiste verhoudingen. Dat zorgt ervoor dat je bouwwerk goed en stevig in elkaar blijft zitten. Bovendien kun je door de doordachte samenstelling het cement snel, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk verwerken. Juist dat maakt klussen tot een feest!



Besteed je liever weinig tijd aan het afwegen en mengen van de mortel? Kies dan voor de kant-en-klare Weber Beamix metsel- en voegmortels!

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.



# Weber Beamix

## Universele primer

### Toepassing

- Primer voor wand, vloer en plafond
- Te gebruiken als hechtlaag



**Weber Beamix Universele primer** kan afhankelijk van de ondergrond worden verdund met water.

Bij een mengverhouding van één deel primer op drie delen water doe je met de Universele primer gemiddeld 25 m<sup>2</sup>.



Bij ruwe of zeer oude vloeren (renovatie) is het aanbevolen een bezem te gebruiken.

Kijk op [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl) voor meer informatie.

# Eerst ervaring opdoen? Volg een praktijkgerichte training!



We wensen je veel plezier en succes met je klus!  
Wil je graag eerst ervaring opdoen? Volg dan een praktijkgerichte training in het Saint-Gobain Training Center in Eindhoven. We verzorgen trainingen op het gebied van Gevel, Beton en reparatie, Vloeren, Tegelen, Stuc en Waterdichting.





## Praktijk én theorie, de juiste balans

De trainingen worden gegeven vanuit een praktijk-gerichte basis, ondersteunt door de noodzakelijke theorie. De praktijkopleidingen vinden plaats in het zogenaamde 'Bouwhuis'. Dat is een opengewerkte staalconstructie met verdieping waar oefenplekken zijn ingericht. Daarnaast beschikt het Saint-Gobain Training Center over een theorieluimte, waar met behulp van moderne media de theoretische grondslagen verduidelijkt worden.



## Open trainingen

Er worden jaarlijks verschillende open trainingen gegeven waar iedereen op in kan schrijven. Op [www.weberbeamix.nl/open-trainingen](http://www.weberbeamix.nl/open-trainingen) kun je deze trainingen en de bijbehorende datums terugvinden. Tijdens onze trainingen zorgen wij ervoor dat je onder begeleiding van onze trainers met bestaande producten, maar ook met nieuwe innovaties, leert werken. Koffie, thee, frisdrank en een lunch zijn bij de training inbegrepen.



## Inschrijven?

Wil je deelnemen aan een open training? Mail dan naar [academy@weberbeamix.nl](mailto:academy@weberbeamix.nl) en vermeld hierbij de training, datum, je naam, telefoonnummer en mailadres. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via (040) 259 78 04. Je ontvangt altijd een bevestiging per mail.

## Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Aangezien onze opleidingen zeer praktisch zijn, is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Mocht je hier niet over beschikken, dan ontvang je deze van ons. Daarnaast vragen wij je om geschikte werkkleding te dragen. Indien wij het dragen van handschoenen, gehoorbescherming of stofmasker nodig vinden, zorgen wij hiervoor.



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



# Weber Beamix Helpdesk



+31 (0)40 259 79 00

helpdesk@weberbeamix.nl



Saint-Gobain Weber Beamix BV  
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven  
Helpdesk: +31 (0)40 2597 900  
Internet: [www.weberbeamix.nl](http://www.weberbeamix.nl)  
E-mail: [helpdesk@weberbeamix.nl](mailto:helpdesk@weberbeamix.nl)

Volg ons op:  
 @WeberBeamix  
 WeberBeamix  
 WeberBeamix

