

TuinWijzer

Maak van jouw tuin
een droomplek!

Voor alle tuinklussen een oplossing



weber
SAINT-GOBAIN

Makkelijk met de TuinWijzer!

Zelf een terras aanleggen, een speeltoestel vastzetten of tuinmuur metselen? Voor deze en nog veel meer tuinklussen heeft Weber Beamix een oplossing. Met de stappenplannen en tips in deze TuinWijzer is je klus snel geklaard.

Kom je er even niet uit? Bel of mail dan onze helpdesk. Zij staan van ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar.

+31 (0)40 259 79 00 (lokaal tarief) / helpdesk@weberbeamix.nl



Inhoud

Vorbereiden van vloeren	4
Bestratingen	6
Tegelen	16
Beton	20
Metselen	24
Stuc	30



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

 @WeberBeamix

 WeberBeamix

 YouTube WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Maart 2022

Weber Zandcement super sterk eco

Een stevige basis: dat is een zandcementdekvloer in en om het huis. Het is het perfecte bouwmaterial voor het maken van binnenvloeren én terrassen. Stevig, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Met zandcement van Weber leg je makkelijk een goede vloer. Je kunt de vloer naar eigen smaak afwerken met bijvoorbeeld tegels. Zo maak je jouw terras het verlengstuk van je interieur. Ook prettig om te weten: ons zandcement is standaard in eco-uitvoering.

Vorbereiden van vloeren



20 kg
/1 m²/cm
laagdikte
verbruik

Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Zandcement super sterk eco
- ☐ Weber Vloerprimer
- ☐ Mengkuip
- ☐ Boormachine met roerspindel en/of betonmolen
- ☐ Handveger of borstel
- ☐ Schop
- ☐ Drie latten
- ☐ Waterpas
- ☐ Schuurbord
- ☐ Folie of plantenspuit
- ☐ Handschoenen



Toepassing

- Binnen- én buitenshuis een vloer smeren
- Voor het smeren van een cementdekvloer van 30 à 50 mm

Stap voor stap

1. Behandel de vloer voor met **Weber Vloerprimer** en volg de instructies op de verpakking.
2. Maak zodra de primer (hand) droog is (na ca. 2 uur) de mortel aan volgens de specificaties op de verpakking.

De mortel is ongeveer 2 uur verwerkbaar, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Breng de mortelspecie aan, verdicht deze en breng hem vervolgens op hoogte.

3. Schuur het oppervlak dicht met een schuurbord. Doe dit met een gelijkmatige en drukkende beweging.

4. Controleer of de vloer waterpas ligt. Let erop de cementdekvloer minstens 3 dagen niet te betreden.

Om voldoende afwatering op een terras te creëren, is het aan te bevelen om met 1 cm per meter afschot rekening te houden.



Een gesmeerde zandcementdekvloer heeft water nodig om te verharden. Dek daarom het vloeroppervlak af met folie of benevel het met water. Zo voorkom je dat de vloer te snel droogt door tocht of zonnestraling.

Kijk op www.weberbeamix.nl voor meer informatie.



Weber Stabilisé

Wil je een nieuw terras, tuinpad of oprit met sierbestrating aanleggen? Dan is het belangrijk dat je eerst zorgt voor een goede fundering. Gestabiliseerd zand van Weber Beamix is hiervoor de oplossing.

Toepassing

- Voor de realisatie van een fundering vóór het plaatsen van een terras, tuinpad of oprit met sierbestrating
- Goede weerstand tegen erosie en klimatologische agressies



Stap voor stap

1. Zorg voor een ondergrond die stabiel en waterdoorlatend is. De ideale onderlaag bestaat uit grond en steenslag/steenpuin.
2. Plaats eerst de boordstenen en breng vervolgens een eerste laag **Weber Beamix Stabilisé** aan met een extra dikte van 15%. Na het vlak afreien met een rei of lat wordt deze laag d.m.v. een trilplaat aangetrild tot de richtlaagdikte (10 cm voor voetgangersverkeer/15 cm voor sporadisch en licht autoverkeer) bereikt wordt.
3. Breng de tweede laag **Weber Beamix Stabilisé** aan waarin de bestrating geplaatst kan worden.



Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Beamix Stabilisé
- ☐ Mengkuip
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ Rei of lat (vlak afreien)
- ☐ Trilplaat
- ☐ Plantenspuit
- ☐ Handschoenen



Weber Beamix Dansand

Je wilt een onderhoudsvriendelijke én onkruidvrije tuin? Dan heeft Weber Beamix het antwoord: Dansand! Dit unieke voegzand voor nieuwe betonnen bestrating zorgt voor een dichte voeg en een speciaal milieu, waardoor onkruid tussen de bestrating geen enkele kans meer maakt.



Wat heb je nodig?


- ☐ Weber Beamix Dansand
- ☐ Schep
- ☐ Harde bezem
- ☐ Zachte bezem
- ☐ Plamuurmes

Bijzonder voegzand voorkomt onkruid

* Uitgaande van tegels met een formaat van 20 x 15 cm.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.

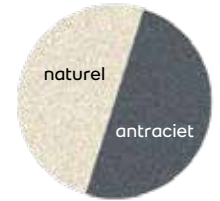

Toepassing

Aleen geschikt voor nieuw aan te leggen betonnen (sier)bestrating

De voordelen op een rij

- Zorgt ervoor dat onkruid niet kan ontkiemen.
- Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
- Is snel en gemakkelijk te verwerken.
- Geeft een dichte, maar waterdoorlatende voeg.
- Is milieuvriendelijk en veilig.


Stap voor stap

Bij nieuwe bestrating:

1. Bestrooi het oppervlak met **Weber Beamix Dansand**.
2. Veeg het Dansand in de voegen.
3. Tril de bestrating aan.
4. Controleer of de voegen voldoende zijn verdicht. Een plamuurmes mag slechts enkele millimeters in de voeg kunnen worden gedrukt. Herhaal het proces indien nodig.

Verbruikstabel

Steenformaat lxbxh	Voegbreedte			
	2	3	4	5
150 x 150 x 30 mm	1,4 kg/m²	2,1 kg/m²	2,8 kg/m²	3,5 kg/m²
200 x 150 x 50 mm	2,1 kg/m²	3,1 kg/m²	4,2 kg/m²	5,2 kg/m²
210 x 100 x 50 mm (waalformaat)	2,6 kg/m²	3,9 kg/m²	5,2 kg/m²	6,5 kg/m²
140 x 140 x 70 mm (cobblestone)	3,5 kg/m²	5,2 kg/m²	7,0 kg/m²	8,7 kg/m²

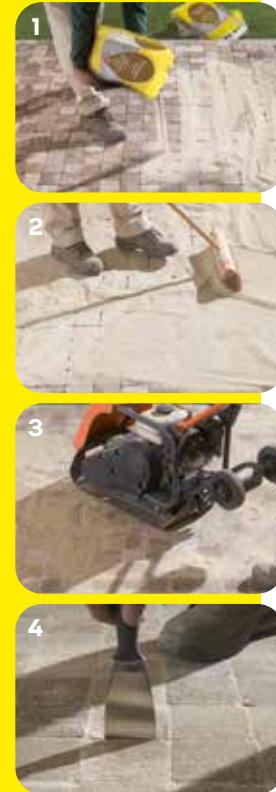

Na 10 tot 14 dagen de bestrating nogmaals bestrooien en invegen.

Weber Beamix Dansand hard

Vergeet de uren die u hebt doorgebracht met onkruidverdelgers op uw terras of oprit. Met Dansand hard, die een harde voeg geeft door een mengsel van zand-cement-polymeren, voorkom je dat onkruid en insecten zich door de voegen tussen de bestrating verspreiden.



Onkruidvrij
voegcement

* Uitgaande van tegels met een formaat van 20 x 15 cm.



Breng de bestrating aan op een duurzame grindlaag en een egalisatielaag met een goede afwerking. Breng **Weber Beamix Dansand hard** eerst op een proefoppervlak aan.




Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructie-film of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Toepassing

Ideaal voor het voorkomen van onkruidgroei tussen de bestaande of nieuwe bestrating

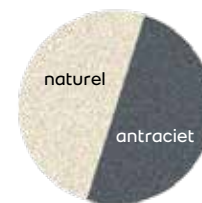

De voordelen op een rij

- Geeft een sterke, harde, elastische, maar waterdoorlatende voeg.
- Maakt aanvullende onkruidbestrijding overbodig.
- Geschikt voor beton en natuursteen.
- Weersbestendig en milieuvriendelijk.

Voorbereiding bij renovatie van bestaande bestrating:

1. Krab het oude voegzand volledig over de volle dikte van de steen tussen de stenen uit.
2. Spuit de voegen schoon met een hogedrukreiniger. Zorg er bij gebruik van een hogedrukreiniger voor dat het bestratingsoppervlak of de ondergrond niet beschadigd raakt. Gebruik een zo laag mogelijke druk.
3. Maak het oppervlak en de randen van de bestrating zorgvuldig schoon met water of zeepsop en verwijder schoonmaakresten.
4. Laat de bestrating drogen tot in de voegen. Volg hierna de werkwijze zoals aangegeven bij 'Verwerken - Nieuwe bestrating'.

Let Op! Verwerk **Weber Beamix Dansand hard** bij een temperatuur van boven 9 °C. Gebruik het voegcement niet in bestrating grenzend aan bestaand metselwerk. Gebruik in plaats daarvan gewoon voegzand. Het gevaar van uitbloei en expansieschade aan het bestaande metselwerk is aanwezig.

Nabehandelen

De voegen zijn bij droog weer en een temperatuur van 20 graden na +/- 24 uur voldoende uitgehard. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de uithardtijd langer of korter zijn. Verwijder een evt. cementwaas op het tegeloppervlak na 2 dagen met een harde bezem en wat zeepsop. Onderhoud: de voegen mogen geen resten van teelaarde, grond of ander vuil bevatten. Beschadigde voegen kunnen eenvoudig worden gerepareerd met nieuw voegmateriaal. Verwijder in dat geval echter eerst alle loszittende voegdeeltjes.

Verwerking bij nieuwe bestrating:

1. Als de bestrating tot in de voegen droog is, veeg dan het voegcement in de lengterichting en diagonaal in de voegen.
2. Gebruik een trilplaat nadat het voegcement in de voegen is geveegd. De bestrating moet minimaal 2x worden getrild. Controleer de verdichting van de voegen met behulp van een spatel. Deze mag slechts een paar mm naar beneden gedrukt kunnen worden. Vul de voegen indien nodig verder op.
3. Verwijder overtollig voegcement met een zachte bezem van de bestrating.
4. Benevel de voegen met een plantenspuit (een gieter is hiervoor niet geschikt). Herhaal dit na 15 minuten voor het beste resultaat. De voeg moet over de volle diepte vochtig zijn, d.w.z. tot aan de onderkant van de steen. Controleer dit door wat voegcement los te krabben.

Weber Vloeivoeg

Weber Vloeivoeg is de meest duurzame oplossing voor het voegen van bestratingen, doordat dit product zorgt voor een niet waterdoorlatende voeg. Door de harde voeg voorkom je onkruidvorming. Zelfs na jaren is de voeg nog hard en het onderhoud is zeer eenvoudig.

Toepassing

- Geschikt voor bestratingswerken (m.u.v. poreuze stenen)
- Eenvoudig uitgieten
- Versnelde uitharding



Stap voor stap

1. Zorg voor een passende helling van de bestrating en zorg ervoor dat deze vastzit. Bevochtig het oppervlak vooraf met schoon water, maar voorkom plasvorming. Zorg voor een vloeistop aan de randen, zodat het voegmiddel niet kan weglopen.
2. Giet **Weber Vloeivoeg** op de tegels uit en vul de voegen volledig met een rubberen trekker.
3. Zodra de mortel in de voegen begint uit te harden, dient het oppervlak overvloedig gespoeld te worden met schoon water terwijl het overtollige product verwijderd wordt met een borstel of rubberen trekker.
4. Bescherm het voegwerk tijdens de uitharding tegen vorst, neerslag en felle wind. Afhankelijk van de temperatuur is het straatwerk na 3 à 5 uur beloopbaar.

Verbruksberekening:

$(\text{steenlengte (mm)} + \text{steenbreedte (mm)}) \times \text{voegbreedte (mm)} \times \text{voegdiepte (mm)} \times 2,2 / \text{steenlengte (mm)} \times \text{steenbreedte (mm)}$.
Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.



Bekijk het handige instructiefilmpje!



Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Vloeivoeg
- ☐ Mengkuip
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ Rubberen vloertrekker
- ☐ Plantenspuit
- ☐ Handschoenen

Uitgaande van tegels met een formaat van 20 x 15 cm en een voegdiepte van 10 mm.



Keuzehulp Bestravingsvoeg

Vind je het moeilijk het juiste product te kiezen voor jouw klus? Kies je voor voegzand, voegcement of een vloievoeg? We helpen je graag bij het maken van de juiste keuze door middel van onze keuzehulp!



◀ Wens je een harde of een zachte voeg tussen je bestrating?

Een harde voeg is duurzamer dan een zachte voeg en zal niet wegspoelen. Een harde voeg vraagt echter iets meer inspanning bij het toepassen ervan.

◀ Soort stenen

Bij een harde voeg is het belangrijk om na te gaan welke soort stenen je wilt gaan opvoegen.

Poreuze stenen, zoals klinkers en betondallen, voeg je met **Weber Beamix Dansand hard**.

Bij niet-poreuze stenen, zoals kasseien, volkeramische tegels en natuurstenen, kun je kiezen voor waterdoorlatende of niet waterdoorlatende voegen.

◀ Waterdoorlatende of niet-waterdoorlatende voeg?

Een niet-waterdoorlatende voeg is de meest duurzame oplossing voor je bestrating, maar enkel toepasbaar in combinatie met niet-poreuze stenen.

Weber Tegellijm grootformaat tegels

De tuin wordt steeds vaker een verlengstuk van de woonkamer. Dat zie je ook steeds vaker terug in woonprogramma's. Tegels die binnen worden gelegd, worden ook in de tuin toegepast. Dit geeft een ruimtelijk effect. Hierbij zijn grote formaten tegenwoordig de standaard. Antraciet, zwart en zandkleur zijn de kleuren van nu. Voor een stoere en duurzame basis voor het in- en exterieur.

Tegelen



Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Tegellijm grootformaat tegels
- ☐ Weber Tegelprimer
- ☐ Weber Tegelkuip
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ Troffel
- ☐ Vierkant getande lijmkam
- ☐ Handschoenen

* Uitgaande van tegels met een formaat van 35 x 35 cm.



Toepassing

- Voor grootformaat tegels
- Witte lijm, geschikt voor vlekgevoelige natuursteen
- Voor binnen én buiten



Stap voor stap

1. Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met **Weber Tegelprimer**.
2. Breng de lijm op de (niet bevroren, +5 °C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijmkam. Het lijmcontactvlak moet bij buitentoepassingen en zwaar verkeer 100% zijn. Breng hiervoor een dubbele lijm laag aan. Breng de lijm laag aan op zowel de ondergrond als op de tegel.
3. Druk de tegels, binnen 20 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm. De aangemaakte tegellijm dient binnen 2 uur verwerkt te worden.
4. Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.



Maak gebruik van tegelkruisjes om de juiste afstand tussen de tegels te behouden.

Weber

Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon

Geen schimmelreinigingsmiddel, voegenverf of voegenstift nodig om de tegelvoegen schoon en fris te houden. Ook algen en andere storende uitslag op de voegen van buitentegels behoren tot het verleden met **Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon**.

Toepassing

- Voor wand en vloer
- Voor voegbreedtes van 2 - 20 mm
- Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes
- Staat garant voor 0% schimmels, bacteriën en algen
- Verkrijgbaar in de kleuren wit, lichtgrijs, grijs en antraciet



Wat heb je nodig?

- ☐ **Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon** (weberfinish protect 3)
- ☐ Borstel of stofzuiger
- ☐ **Weber Tegelkuip**
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ Troffel
- ☐ Spaan (wand) of trekker (vloer)
- ☐ Spons
- ☐ Vochtige doek
- ☐ Droge schone doek
- ☐ Plantenspuit
- ☐ Handschoenen

Verbruiksberekening:

$(\text{steenlengte (mm)} + \text{steenbreedte (mm)}) \times \text{voegbreedte (mm)} \times \text{voegdiepte (mm)} \times 2,2 / \text{steenlengte (mm)} \times \text{steenbreedte (mm)}$.
Houd bij de berekening rekening met een verlies van ca. 10%.

Stap voor stap

1. Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden, zo voorkom je dat het voegmiddel gaat verkleuren. Verwijder met de stofzuiger of een borstel de mortelresten uit de voegen. Maak de tegels met een vochtige doek schoon.
2. Breng voldoende voegmiddel diagonaal aan met bijvoorbeeld een voegspaan voor de wand of een trekker voor de vloer. Zorg voor een volle voeg. Laat het voegmiddel even aantrekken.
3. Verwijder overtollig voegmiddel en maak daarna de tegels schoon met een vochtige spons. Reinig de spons regelmatig in een emmer met water.
4. De waas die op de tegels achterblijft, kun je later met een droge doek verwijderen. Vloertegels verwerk je op dezelfde manier als wandtegels. Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtig deze dan na met een plantenspuit voor een optimale verharding. Loop er een paar dagen niet op.



Zet altijd eerst een proef op. Het tegeltype, de kleur van de tegel en de omgeving kunnen de kleurbeleving van de voeg beïnvloeden.

Voor het ideale eindresultaat combineer met **Weber Siliconenkit** in dezelfde kleur.



Bekijk het handige instructiefilmpje!



Weber Beamix NoMix beton

Het stevig zetten en verankeren van palen wordt kinderspel. Binnen vijftien minuten staat elke paal in je tuin als een huis. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Niks afmeten, mengen en mixen. Met **Weber Beamix NoMix beton** ga je direct aan de slag. Zo houd je meer tijd over om te genieten van je tuin!

Beton



Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Beamix NoMix beton
- ☐ Schop
- ☐ Waterpas
- ☐ Handschoenen



Toepassing

Voor het snel vastzetten van:

- Tuinpalen
- Speeltoestellen
- Pergola's, droogmolens, brievenbussen
- Vlaggenmasten



Stap voor stap

1. Graaf een gat voor de paal.
2. Giet het gat halfvol met schoon leidingwater.
3. Plaats nu de paal in het gat en strooi **Weber Beamix NoMix beton** gelijkmatig rondom de paal, totdat de droge mortel boven het waterniveau uitkomt.
4. Controleer of de paal goed staat. De paal hoeft niet meer geschoord te worden. **Weber Beamix NoMix beton** verhardt binnen 15 minuten.
5. **Weber Beamix NoMix beton** kan bedekt worden met aarde of graszoden.

Voor palen ø 5 cm, ø 7,5 cm, ø 10 cm en 10 x 10 cm

Diameter paal	ø 5		ø 7,5		ø 10		10 x 10 cm	
Doorsnede gat	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm
Diepte gat 30 cm	20,0 kg	46,0 kg	18,5 kg	45,0 kg	17,0 kg	43,0 kg	16,0 kg	42,0 kg
Diepte gat 45 cm	30,0 kg	69,0 kg	28,0 kg	67,5 kg	25,5 kg	64,5 kg	24,0 kg	63,0 kg
Diepte gat 60 cm	40,0 kg	92,0 kg	37,0 kg	90,0 kg	34,0 kg	86,0 kg	32,0 kg	84,0 kg
Diepte gat 75 cm	50,0 kg	115,0 kg	46,5 kg	112,5 kg	42,5 kg	107,5 kg	40,0 kg	105,0 kg



Til de paal, direct nadat het gat gevuld is, lichtjes op zodat er ook **Weber Beamix NoMix beton** onder de paal komt.



Surf naar www.weberbeamix.nl voor een uitgebreide instructiefilm of uitleg, of kijk op ons WeberBeamix YouTube kanaal.



Weber

Beton reparatieset & Beton reparatie

Beton is oersterk en gaat jarenlang mee. Toch kan het altijd voorkomen: gaatjes, scheuren of stukken die afbrokkelen.

Met **Weber Beton reparatie** repareer je snel en effectief je beschadigde balkonplaat, betonnen traprede of latei. Een alleskunner waarmee je probleemloos binnen en buiten aan de slag kunt. Wel zo makkelijk!

Toepassing

- Repareren van beschadigde balkonplaat, betonnen traptreden, lateien, enz.
- Supersterke hechting aan bestaand beton
- Binnen en buiten



De reparatie, stap voor stap:

1. Maak de ondergrond goed schoon. Meng de mortel met het water, gebruik hiervoor een boormachine met de roerspindel.
2. Neem met de troffel wat specie en vul de te repareren ruimte. De specie is toepasbaar in laagdiktes van 2 tot 80 mm.
3. Laat de specie een paar minuten uitharden, strijk daarna glad met een troffel.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten. Het beton is na 2 uur al licht belastbaar.



Wat heb je nodig?

De benodigdheden zitten in de Beton reparatieset

- ☐ **Weber Beton reparatiemortel**
- ☐ Mengemmer
- ☐ Roerspindel
- ☐ Troffel
- ☐ Handschoenen

- ☐ Aanvullend: boormachine



Wil je een grof oppervlak? Dan kun je de glad afgewerkte specie direct met een vochtige handveger naborstelen.

Kijk op www.weberbeamix.nl voor meer informatie.

Weber Beamix Steenfix

Natuursteen heeft een prachtige uitstraling, vooral als dit materiaal met een dunne voeg wordt verlijmd. Want juist de dunne voeg waarborgt de natuurlijke uitstraling van dit duurzame materiaal.

Met **Weber Beamix Steenfix** kunt u natuursteen naar eigen inzicht zelf gemakkelijk verwerken in uw tuin. Niet alleen als bestrating, maar bijvoorbeeld ook voor het maken van plantenbakken, sierputten, tuilmuren of een vijverombouw.



Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Beamix Steenfix
- ☐ Speciekuip
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ harde borstel
- ☐ Lijmkam of troffel
- ☐ Voegspijker
- ☐ Handschoenen



Toepassing

- Ideaal voor het lijmen/metselen van o.a. (natuur)stenen (planten)bakken, vijverombouw, (sier)putten en tuilmuren met een dunne voeg (2-6 mm)
- Geschikt voor zuigende en niet-zuigende stenen
- Geschikt voor ongelijke natuurstenen (maximale afwijking 5 mm)



De voordelen op een rij

- Is makkelijk te verwerken
- Wordt verlijmd met een zeer dunne voeg zodat de natuurlijke uitstraling gewaarborgd blijft
- Lijmt (natuur)stenen creatie muurvast
- Hoeft niet afgevoegd te worden

Stap voor stap

1. Stel indien gewenst profielen.
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie dun aan met een lijmkam of troffel (dikte vanaf 2 mm). Bij een ongelijke of zuigende steen de voeg iets dikker maken.
4. Vlij de steen in de specie. Zorg ervoor dat de voegen rond de steen volledig gevuld zijn.
5. Krab na het aantrekken van de specie de voegen 1 tot 1,5 cm uit voor een nog natuurlijkere uitstraling.
6. Verwijder de losse delen met een veger.

Verbruikstabel

Steenformaat	Voegdikte	± Verbruik kg/m²
Dikformaat (210x100x65)	5 mm	± 18
Dikformaat (210x100x65)	2-3 mm	± 8
Natuursteen blokformaat (200x150x150)	5 mm	± 16
Natuursteen blokformaat (200x150x150)	2-3 mm	± 6



Ter bescherming van uw terras is het verstandig om deze af te dekken.



Weber Beamix Vuurvaste metselmortel

Veilig genieten van vuur: dat kan met de speciale **Weber Beamix Vuurvaste metselmortel**. En zeg nu zelf: wat is nu leuker dan zelf een open haard of barbecue bouwen? Bij Weber Beamix maken we ook van dat bouwen een feestje. Daarom ondersteunen we je met een duidelijk stappenplan en een heldere instructie voor het metselwerk. Zo houd je meer tijd over om van je haard of barbecue te genieten!



Toepassing

Voor het ver metselen van vuurvaste stenen voor open haard en barbecue

Stap voor stap

1. Bepaal de lagenmaat. Leg 10 stenen naast elkaar en meet de gezamenlijke lengte op. Deel dit getal vervolgens door 10 en tel er de dikte van de lintvoeg (ca. 10 mm) bij op. Breng de lagenmaat over op een rechte lat, de 'lagenlat'.
2. Zet de lagenmaat op de vooraf aangebrachte profielen. Teken alle lagen af.
3. Span een draad tussen de profielen, precies op de hoogte van de gemarkeerde lagenmaat. Maak de draad met een knoop of een speciaal klosje vast.
4. Breng de metselspecie aan. Vlij de steen in de specie. Met deze beweging zorg je ervoor dat de stootvoeg zich goed vult met specie.
5. Plaats eerst de hoeksteen voordat je de laag afwerkt.
6. Voor het metselwerk is uitgehard, moeten de voegen uitgekrabd worden met een voegspijker. Krab de voegen gelijkmatig uit. Na 2 weken kan de muur worden gevoegd.



Deze mortel is hittebestendig tot 800°C.



Bekijk het handige instructiefilmpje!



Wat heb je nodig?

- ☐ Weber Beamix Vuurvaste metselmortel
- ☐ Speciekuip
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ Duimstok of rolmaat
- ☐ Rechte lat (lagenlat)
- ☐ Profielen
- ☐ Draad
- ☐ Troffel
- ☐ Voegspijker
- ☐ Voegijzer
- ☐ Handschoenen

Weber

Steenvoegen reparatieset

Steenvoegen kunnen loslaten op plaatsen waar ze veel worden blootgesteld aan wind en water. Beschadigde en gescheurde voegen bieden geen weerstand tegen vocht en weersinvloeden. Met de speciale steenvoegen reparatiemortel maak je de voegen weer mooi en duurzaam.



Wat heb je nodig?

Alle benodigdheden zitten in de Steenvoegen reparatieset

- ☐ **Weber Steenvoeg reparatiemortel 5 kg**
- ☐ Kleurstof 200 gram (alle grijsinten realiseerbaar)
- ☐ Hamer/beitel
- ☐ Mengemmer
- ☐ Roerspindel
- ☐ Voegspijker
- ☐ Handschoenen
- ☐ Aanvullend: boormachine

De reparatie, stap voor stap:

1. Kap de oude voegen met een hamer en een beitel eruit. Meng de mortel met het water. Voeg het pigment bij de specie tot de juiste grijsint bereikt is.
2. Vul de voeg met de specie, verwijder na enkele minuten de overtollige specie met de troffel.
3. Als de bestaande voeg een glad oppervlakte heeft, strijk je met de voegspijker over de voeg om deze glad af te werken.
4. Klus is klaar in ca. 15 minuten (exclusief uithardtijd).



Het pigment is los aan de steenvoegen reparatieset toegevoegd, je kunt zelf de grijsint afstemmen op de oude voeg.



Bekijk het handige instructiefilmpje!



Weber Beamix

Decoratieve buitenstuc

Legio mogelijkheden voor fraaie tuinen en andere sierelementen. Daarin schuilt het succes van **Weber Beamix Decoratieve buitenstuc**. Met deze decoratieve tuinstuc verfraai en decoreer je gemakkelijk jouw tuinen. Met het heldere stappenplan kun je naar eigen smaak jouw tuinmuur strak afwerken door te stuken of een rustieke uitstraling geven door te cementeren.



Toepassing

- Aanbrengen van een stuklaag (voor bijvoorbeeld een Mediterrane uitstraling)
- Cementeren


Stap voor stap cementeren

1. Behandel de muur minimaal twee uur voor aanvang van het cementeren voor met **Weber Beamix Universele primer** (verhouding 1:1).
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie met een blokkwast of handveger dekkend aan op de muur.
4. Grove korrels kunnen eventueel verwijderd worden met een zachte handveger. Dit kan nadat de specie is aangetrokken, je kunt de specie dan niet meer zichtbaar indrukken.



Stap voor stap stuken

1. Behandel sterk zuigende ondergronden voor met **Weber Beamix Universele primer** (verhouding 1:5).
2. Maak het product aan volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
3. Breng de specie met een minimale laagdikte van 1 cm aan met een spaan op de muur.
4. Afhangend van het gewenste eindresultaat zijn er twee manieren om af te werken:
 - a. Grof en onregelmatig met een spaan aanbrengen (Toscaans effect).
 - b. Glad afwerken met een schuurbord.

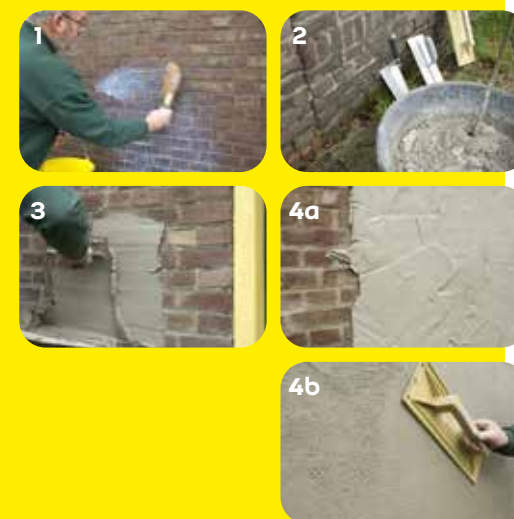

Verbruikstabel

	cementeren	stuken
Verbruik per zak (25kg)	3,5 m ²	1,5 m ²
Verbruik per m ²	6,25 kg	16,5 kg



Na 8 weken is het mogelijk de muur te verven. Je hebt hier een 'muurverf voor buiten' voor nodig.

Wat heb je nodig om te cementeren?

- ☐ Weber Beamix Decoratieve buitenstuc
- ☐ Weber Beamix Universele primer
- ☐ Mengkuip
- ☐ Boormachine met roerspindel
- ☐ Aanbrengen: blokkwast of handveger (afhankelijk van de gewenste structuur)
- ☐ Handschoenen

Wat heb je nodig om de stuklaag aan te brengen?

- ☐ Weber Beamix Decoratieve buitenstuc
- ☐ Weber Beamix Universele primer
- ☐ Mengkuip
- ☐ Elektrische menger
- ☐ Aanbrengen: spaan
- ☐ Afwerken: spaan (grof en onregelmatig: Toscaans effect) of schuurbord (glad)
- ☐ Handschoenen

20 kg
/3,2 m²

verbruik

20 kg
/1,2 m²
/laagdikte 10 mm

verbruik

Speciale mortel
verfraait tuinen



Bekijk het handige
instructiefilmpje!



Weber Elastische stucpasta

Weber Elastische stucpasta is een kant-en klare pasta die een gladde en strakke afwerking geeft. Dit product is geschikt voor zowel wanden als gevels. De tijdswinst zit in het kant-en-klare materiaal. Hierdoor heb je meer tijd over om te genieten van de nieuwe uitstraling!

Toepassing

- Als reparatie-, egaliseer- en afwerkpasta op minerale cementgebonden ondergronden, diverse stucplaten en over sierpleisters.
- Voor binnen en buiten.



Stap voor stap

1. Poederende ondergronden voorbehandelen met **Weber Diepgrond**.
2. Aanbrengen 1e laag met een RVS spaan of spackmes. Werk altijd van boven naar beneden.
3. Grote aanzetten verwijderen. Dit kan door middel van schuurpapier (korrel 80).
4. Aanbrengen 2e laag met RVS spaan of spackmes.
5. Eventuele aanzetten of oneffenheden wegschuren (korrel 120 of fijner).



Wat heb je nodig?

- ☐ Troffel
- ☐ Spaan (RVS)
- ☐ Spackmes
- ☐ Schuurpapier (korrel 120 of fijner)



Voor een fijnere verwerking van de pasta, meng deze van tevoren even door met een boormachine met roerspindel.

Weber Gevelreiniging universeel



Door diverse weersomstandigheden kan de gevel van je huis vervuilen. **Weber Gevelreiniger universeel** is een kant- en klaar schoonmaakmiddel dat makkelijk is aan te brengen. Hierdoor geniet je snel weer van de mooie uitstraling van je huis!

Toepassing

- Watergedragen schoonmaakmiddel.
- Reinigt tot diep in de ondergrond.

Stap voor stap

1. Het te reinigen oppervlakte eerst licht voor bevochtigen (dit om de zuiging egaal te maken).
2. Aanbrengen van onder naar boven met een kwast, roller of spuit.
3. Goed inborstelen met een harde bezem.
4. Afspoelen na minimaal 2 en maximaal 24 uur. Bij voorkeur onder lage druk, door middel van bijvoorbeeld een tuinslang.

Wat heb je nodig?

- ☐ Water
- ☐ Blokkwast of roller of lagedruk spuit
- ☐ Nylon bezem of borstel
- ☐ Drukspuit (laag) of tuinslang



Weber Gevel impregneer universeel



Iets wat mooi is, wil je graag lang mooi houden. Met **Weber Gevel impregneer universeel** impregneer jij de gevels van je woning. Dit geeft een langdurige bescherming tegen bijvoorbeeld vervuiling. De gevels zien er langer als nieuw uit én zullen daarna ook makkelijker te onderhouden en schoon te maken zijn!

Toepassing

- Watergedragen impregneermiddel beschermt tegen aantasting, zoals het binnendringen van water, vuil, (vet)vlekken en luchtverontreiniging.
- Beschermend tegen UV-straling.
- Voorkomt kalkuitbloeiingen op metselwerk.

Stap voor stap

1. Sterk vervuilde gevels eerst reinigen met **Weber Gevelreiniging universeel**.
2. Aanbrengen van onder naar boven met een kwast, roller of spuit. Indien gekozen wordt voor het aanbrengen met spuit, adviseren we nog even na te rollen voor optimaal resultaat.
3. Na ca. 2 uur stap 2 nogmaals herhalen.
4. Glas, kozijnen of andere materialen die per ongeluk geraakt zijn direct reinigen met water en zeep.



Wat heb je nodig?

- ☐ Blokkwast of roller of lagedruk spuit
- ☐ Drukspuit (laag) of tuinslang



Eerst ervaring opdoen? Volg een praktijkgerichte training!



We wensen je veel plezier en succes met je klus!

Wil je graag eerst ervaring opdoen? Volg dan een praktijkgerichte training in het Saint-Gobain Training Center in Eindhoven. We verzorgen trainingen op het gebied van Gevel, Beton en reparatie, Vloeren, Tegelen, Stuc en Waterdichting.



Praktijk én theorie, de juiste balans

De trainingen worden gegeven vanuit een praktijk-gerichte basis, ondersteunt door de noodzakelijke theorie. De praktijkopleidingen vinden plaats in het zogenaamde 'Bouwhuis'. Dat is een opengewerkte staalconstructie met verdieping waar oefenplekken zijn ingericht. Daarnaast beschikt het Saint-Gobain Training Center over een theorieluimte, waar met behulp van moderne media de theoretische grondslagen verduidelijkt worden.

Open trainingen

Er worden jaarlijks verschillende open trainingen gegeven waar iedereen op in kan schrijven. Op www.weberbeamix.nl/open-trainingen kun je deze trainingen en de bijbehorende datums terugvinden. Tijdens onze trainingen zorgen wij ervoor dat je onder begeleiding van onze trainers met bestaande producten, maar ook met nieuwe innovaties, leert werken. Koffie, thee, frisdrank en een lunch zijn bij de training inbegrepen.

Inschrijven?

Wil je deelnemen aan een open training? Mail dan naar academy@weberbeamix.nl en vermeld hierbij de training, datum, je naam, telefoonnummer en mailadres. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via (040) 259 78 04. Je ontvangt altijd een bevestiging per mail.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Aangezien onze opleidingen zeer praktisch zijn, is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht. Mocht je hier niet over beschikken, dan ontvang je deze van ons. Daarnaast vragen wij je om geschikte werkkleding te dragen. Indien wij het dragen van handschoenen, gehoorbescherming of stofmasker nodig vinden, zorgen wij hiervoor.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Weber Beamix Helpdesk



Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:
 @WeberBeamix
 WeberBeamix
 YouTube WeberBeamix