

TegelWijzer



**Tegels plaatsen,
hoe begin je eraan?**

Makkelijk met de TegelWijzer!

Tegels zijn niet voor niets razend populair als vloer- en muurbekleding; ze geven je interieur een stijlvol accent, zijn gemakkelijk te onderhouden én als vloerbekleding zijn ze ideaal in combinatie met vloerverwarming. Als je de juiste tips meekrijgt, kun je tegels gerust zelf plaatsen. Wij helpen je graag. Bel of mail onze helpdesk. Zij staan van ma t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur voor je klaar.

+31(0)40 2597 900 (lokaal tarief)/helpdesk@weberbeamix.nl



Inhoud

Tegelwerk waterdicht maken, een must in natte ruimtes 4

Tegels lijmen 6

Tegels voegen 10



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:  Weber-Beamix
 Weber_Beamix
 WeberBeamix
 YouTube WeberBeamix

Aan deze brochure kunnen geen rechten ontleend worden. Augustus 2022

Weber Afdichtpakket voor tegelen

Als je tegels gaat plaatsen in een douche, is het een must om eerst te zorgen voor een goede waterdichte ondergrond. Vooral naden (bijvoorbeeld in het geval van een douchebak de verbinding tussen de bak en de muurtegels of in het geval van een doorlopende betegeling de verbinding tussen vloer en muur) zijn onderhevig aan spanningen en vertonen vaak scheuren die waterlekage mogelijk maken. Met het **Weber Afdichtpakket** voorkom je dat de tegels op termijn loskomen.



Toepassing

- Voor het waterdicht maken van tegelwerk in badkamers, douche- en andere vochtige ruimtes

Stap voor stap

1. Bereid de ondergrond goed voor zodat deze schoon, vlak, hard, stabiel, voldoende sterk en droog is. Indien de ondergrond stoffig blijft, behandel deze voor met **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden**.
2. Smeer bij hoekaansluitingen (horizontale en verticale muur- en vloeraansluitingen), leidingdoorvoeren enz. een dekkende laag afdichtpasta met een kwast tot +/- 7,5 cm van de aansluiting of doorvoer. Druk de afdichtband in de natte pasta. Breng direct een tweede dekkende laag afdichtpasta aan tot minimaal 1 cm voorbij de rand van de band.
3. Smeer de afdichtpasta dekkend op het volledige oppervlak tot minimaal 110 cm voorbij het sproeibereik van de douche. Breng indien nodig een tweede laag aan.



Wat heb je nodig?

- Weber Afdichtpakket voor tegelen
- Kwast

Tegelprimers


Een goede voorbereiding is het halve werk.

Gebruik onze **Tegelprimer poreuze ondergronden** of **Tegelprimer niet poreuze ondergronden** voor een betere hechting met de tegellijm. Het voorstrijkmiddel is direct klaar voor gebruik en makkelijk aan te brengen met roller of kwast.



Alles wat je nodig hebt om zelf te tegelen

De Weber accessoires helpen je bij jouw tegelklus. Stel zo je eigen tegelset samen!

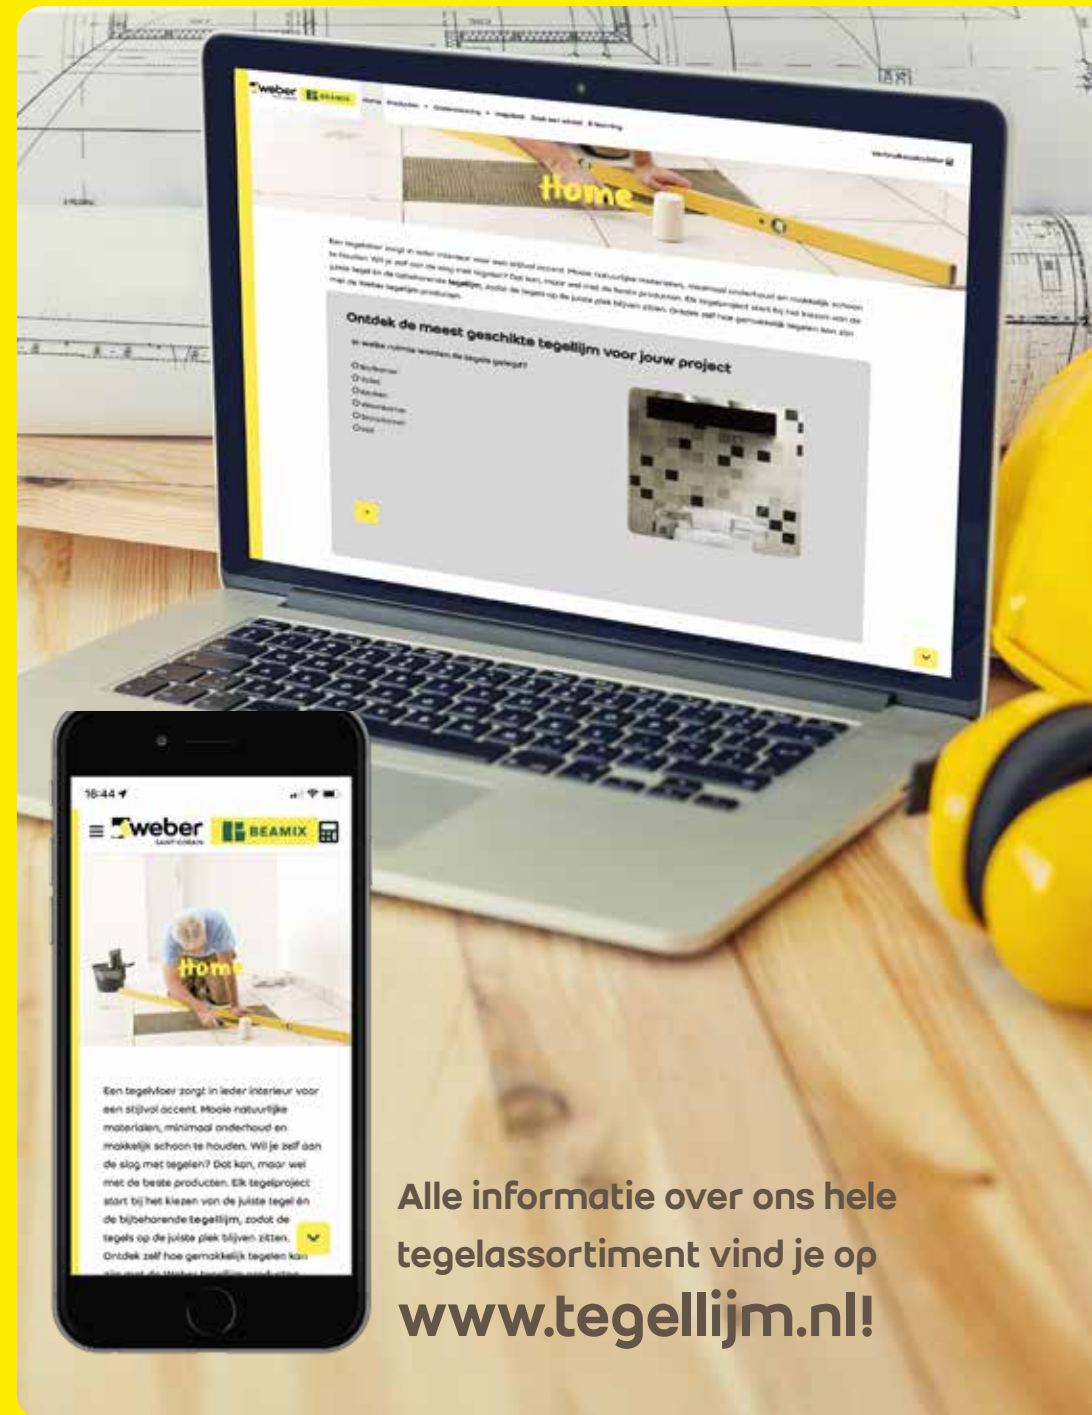

Alle informatie over ons hele tegelassortiment vind je op [www.tegellijm.nl!](http://www.tegellijm.nl)

Productoverzicht



Wat heb je nodig?

- Weber Tegellijm
- Weber Tegelprimer
 - poreuze ondergronden of
 - Weber Tegelprimer niet poreuze ondergronden (afhankelijk van de ondergrond)
- Borstel of kwast (voor het aanbrengen van de primer)
- Duimstok
- (Laser)waterpas
- Tegelsnijder
- Tegeltang
- Weber Tegelkuip
- Boormachine met roerspindel. Niet benodigd bij pasta tegellijmen.
- Lijmkam (type afhankelijk van de voegbreedte en het tegelformaat, zie tabel)
- Voegkruisjes
- Schoonmaakdoek

Verbruik (aantal kg per m²)*

Type veranding lijmkam	Weber Basis tegellijm	Weber Flexibele tegellijm eco	Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm	Weber Tegellijm grootformaat tegels	Weber Tegellijm snel	Weber Pasta tegellijm easy	Weber Pasta tegellijm top
4 mm (voor tegels tot 20 x 20)	2,2	2	1	2	2	1,7	1,7
6 mm (voor tegels tot 30 x 30)	2,9	2,5	1,3	2,5	2,5	2,4	2,4
8 mm (voor tegels tot 35 x 35)	3,5	3	1,8	3	3	/	3
10 mm of halve maan (voor tegels ≥ 40 x 40)	/	3,5	2,1	3,5	3,5	/	/

* indicatief; het verbruik hangt af van het formaat en het reliëf van de tegel en de mate van de vlakheid van de ondergrond.



Snel en eenvoudig je verbruik berekenen?


Ga naar tegellijm.nl of scan de QR-code en klik voor onze verbruikscalculator op de rekenmachine rechts bovenin.

Vloeren en muren	Basic Weber Basis tegellijm <ul style="list-style-type: none"> Voor alle meest voorkomende ondergronden zoals beton, zandcement, cellenbeton en kalkzandsteen Tot tegelformaat 35 x 35 cm 	
	Flexibel Weber Flexibele tegellijm eco <ul style="list-style-type: none"> Voor bijna alle ondergronden, uitgezonderd hout Kan in combinatie met vloerverwarming Ook voor buiten-toepassing Geproduceerd met 33% minder CO₂ uitstoot Ideaal voor tegel-over tegel-klussen 	Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm <ul style="list-style-type: none"> Voor alle ondergronden Kan in combinatie met vloerverwarming Ook voor buiten-toepassing Uitermate comfortabel in gebruik: door lichtgewicht formule minder product nodig voor evenveel m²
Enkel voor muren	Special Weber Tegellijm grootformaat tegels <ul style="list-style-type: none"> Voor alle ondergronden Voor tegels groter dan 60 x 60 cm Kan in combinatie met vloerverwarming Ook voor buiten-toepassing 	Weber Tegellijm snel <ul style="list-style-type: none"> Voor bijna alle ondergronden, uitgezonderd hout en gips(karton) Kan al na 3 uur verder afgewerkt worden
		Weber Pasta tegellijm easy <ul style="list-style-type: none"> Tot tegelformaat 25 x 25 cm

Tegelen, makkelijk met Weber!

Stap 1

Bereid de ondergrond goed voor zodat deze schoon, vlak, hard, stabiel, voldoende sterk en droog is. Behandel zuigende ondergronden voor met **Weber Tegelprimer poreuze ondergronden** of niet zuigende ondergronden met **Weber Tegelprimer niet poreuze ondergronden** voor een betere hechting met de tegellijm.

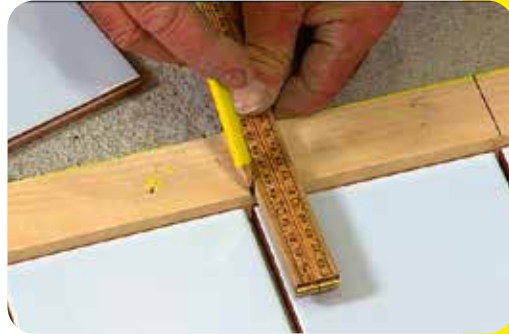

Stap 2

Bepaal de beginpositie (het nulpunt). Werk vanuit hier naar de zijkanten toe. **Op vloeren;** leg in beide richtingen een rij tegels uit zodat je niet met een te smal passtuk eindigt. Stelregel is: geen passtukken kleiner dan 1/2 van de tegel. Komt het niet goed uit? Herbepaal dan de beginpositie.

Op muren; meet vanaf het nulpunt (tegel + voegbreedte) met behulp van een waterpas. Herbepaal je beginpositie opnieuw als je met een te smalle strook eindigt.



Als je zowel de vloer als de muren gaat betegelen, kun je het best met de muren beginnen. Zo voorkom je vlekken op de nieuw betegelde vloer.



Stap voor stap

Stap 3

Maak de tegellijm aan (uitgezonderd bij gebruik van pastalijm die klaar is voor gebruik) en gebruik een (laser) waterpas om ervoor te zorgen dat je de tegels mooi op één lijn plaatst. Om steeds dezelfde afstand tussen de tegels te garanderen, adviseren wij tegelkruisjes te gebruiken.



Stap 4

Smeer de tegellijm uit met een lijmkam en plaats de tegels. Zorg ervoor dat er overal lijm aanwezig is om een goede hechting te verzekeren en holle ruimtes te vermijden.



Stap 5

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Krab waar nodig de voegen uit en verwijder lijmresten vóór het verharden van de lijm.

Productoverzicht

Voegen, makkelijk met Weber!

Stap 1

Laat de lijm 1 à 2 dagen goed uitharden, zo voorkom je dat het voegmiddel gaat verkleuren. Verwijder de mortelresten uit de voegen met een borstel of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon.



Stap 2

Breng voldoende voegmiddel diagonaal aan zodat de voegen volledig vol zijn; op vloeren met een vloertrekker, op muren met een voegspaan. Laat het voegmiddel even aantrekken. Verwijder overtollig voegmiddel en maak daarna de tegels schoon met een vochtige spons. Reinig de spons regelmatig in een emmer met water.



Stap 3

De was die op de tegels achterblijft, kan je later met een droge doek verwijderen. Is de vloer gevoegd en schoon, bevochtig deze dan na met een plantenspuit voor een optimale verharding. Loop er een paar dagen niet op.



Kleuren

Antraciet

Grijs

Sahara*

Lichtgrijs

Wit

*Alleen verkrijgbaar in
Weber Voegmiddel waterdicht

Weber Voegmiddel waterdicht

- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm, op muren en vloeren
- Ook geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer



Weber Voegmiddel waterdicht en blijvend schoon

- Voor voegbreedtes van 2 tot 20 mm, op muren en vloeren
- Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes zoals de badkamer
- Geen verkleuring door schimmels, bacteriën en algen



Weber Siliconenkit

- Zuurvrije gekleurde siliconenkit voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen
- Hecht uitstekend op keramische ondergronden
- Schimmelwerend
- Kleuren bijbehorend aan Weber Voegmiddel



Wat heb je nodig?

- Weber Voegmiddel
- Weber Siliconenkit
- Borstel en/of stofzuiger
- Schoonmaakdoek
- Weber Tegelkuip
- Boormachine met roerspindel
- Spaan
- Weber Tegelspons



Zet altijd eerst een proef op. Het tegeltype, de kleur van de tegel en de omgeving kunnen de kleurbeleving van de voeg beïnvloeden.



Snel en eenvoudig je verbruik berekenen?

Ga naar tegellijm.nl of scan de QR-code en klik voor onze verbruikscalculator op de rekenmachine rechts bovenin.

Eerst ervaring opdoen? Volg een praktijkgerichte training...

Leren tegelen?
Meld je aan!



Er worden jaarlijks verschillende open trainingen gegeven waar iedereen op in kan schrijven. De trainingen worden gegeven vanuit een praktijkgerichte basis, ondersteunt door de noodzakelijke theorie. Op www.weberbeamix.nl/open-trainingen kun je deze trainingen en de bijbehorende datums terugvinden. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via (040) 259 78 04. Je ontvangt altijd een bevestiging per mail.



... of een e-learning

Makkelijk vanuit huis

Jaarlijks worden er duizenden mensen getraind vanuit onze training centra in Eindhoven en Raamsdonkveer. Naast onze training centra bieden we via leren.saint-gobain.nl diverse e-learning cursussen aan, waardoor je ook vanuit huis op de hoogte kunt blijven van alle ontwikkelingen en innovaties in de bouw. In de E-learning over tegelen leggen wij stap voor stap uit hoe jij het beste kunt tegelen en de Weber producten optimaal kunt gebruiken.



Volg de cursus tegelen.

Open badges

De nieuwe vaardigheden en kennis die je bij ons hebt opgedaan, belonen we na afloop van een training met een open badge. Deze digitale badges tonen verworven kennis en vaardigheden aan. De badges worden wereldwijd steeds vaker gebruikt en erkend door scholen en bedrijven. De badges dienen ter vervanging van een papieren certificaat. Een open badge kun je bewaren in een digitaal paspoort en delen op bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Hierdoor kun je als ontvanger snel en eenvoudig aantonen welke skills jij allemaal beheerst.



Zelf ook een badge halen?
Scan de QR code en meld je aan voor een training.



Weber Beamix Helpdesk



Heb je vragen of wil je graag advies? Neem dan contact op met onze helpdesk via +31 (0)40 259 79 00 of helpdesk@weberbeamix.nl.



Saint-Gobain Weber Beamix BV
Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven
www.weberbeamix.nl
Helpdesk: +31 (0)40 259 79 00
helpdesk@weberbeamix.nl

Volg ons op:

-  [Weber-Beamix](#)
-  [Weber_Beamix](#)
-  [WeberBeamix](#)
-  [YouTube](#) [WeberBeamix](#)