

Stappenplan

Weber Pasta tegellijm easy

Stap 1

Maak de ondergrond goed schoon, stofvrij en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is.



Stap 2

Bepaal met de waterpas en maatlat de maat van de tegels en teken hulplijnen. Werk met hele tegels vanuit het midden naar de zijkanten en van onder naar boven.




Stap 3

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5 °C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijmkam.



Stap 4

Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm.

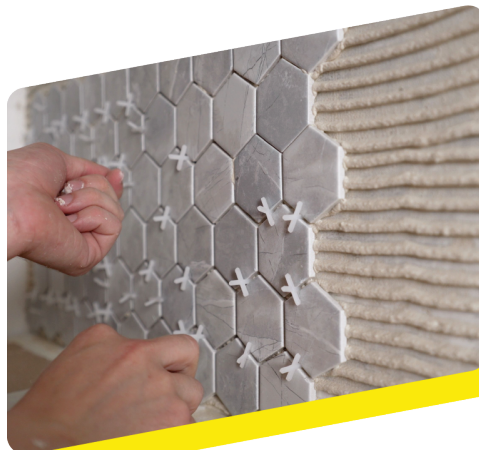

Stap 5

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.

