

Stappenplan

Weber Flexibele lichtgewicht tegellijm

Stap 1

Maak de ondergrond goed schoon en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met een Weber Tegelprimer



Stap 2

Muur: Bepaal met de waterpas en maatlat de maat van de tegels en teken hulplijnen. Werk met hele tegels vanuit het midden naar de zijkanten en snij de tegels waar nodig.




Stap 3

Vloer: Bepaal het middelpunt en leg de tegels uit op de vloer met de gewenste voegbreedte. Houd rekening dat je in de hoeken uitkomt met een halve tegel of meer.




Stap 4

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5 °C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijmkam. Breng bij vloerverwarming een dubbele lijm-laag aan.

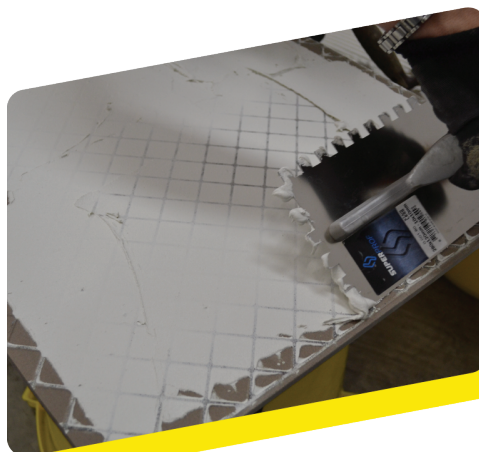

Stap 5

Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm.

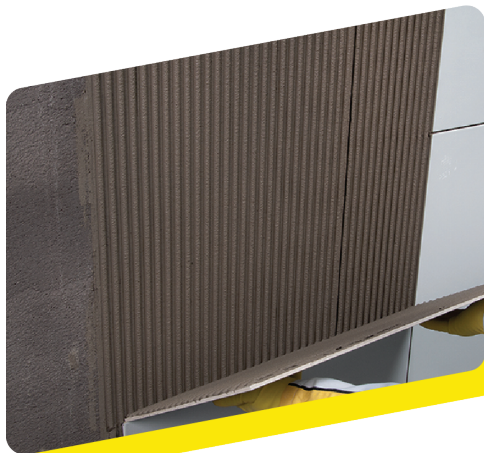

Stap 6

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.

