

Stappenplan

Weber Tegellijm snel

Stap 1

Maak de ondergrond goed schoon en zorg ervoor dat deze vast, draagkrachtig en vormstabiel is. Strijk de ondergrond eerst voor met een Weber Tegelprimer.



Stap 2

Muur: Bepaal met de waterpas en maatlat de maat van de tegels en teken hulplijnen. Werk met hele tegels vanuit het midden naar de zijkanten en van onder naar boven.




Stap 3

Vloer: Bepaal het middelpunt en leg de tegels uit op de vloer met de gewenste voegbreedte. Houd rekening dat je in de hoeken uitkomt met een halve tegel of meer.



Stap 4

Breng de lijm op de (niet bevroren, +5 °C) ondergrond aan. Verwerk de lijm bij voorkeur met een vierkant getande lijmkam. Breng bij vloerverwarming een dubbele lijm-laag aan.

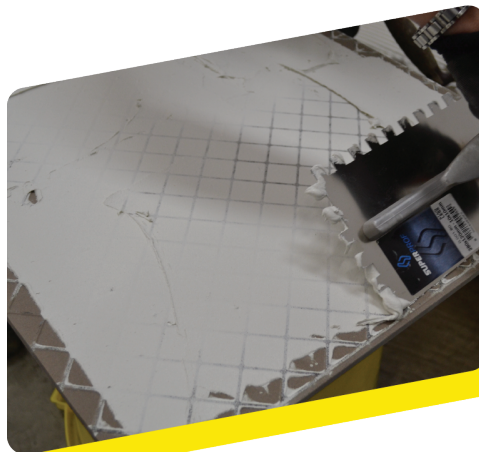

Stap 5

Druk de tegels binnen 20 minuten, met een schuivende beweging, in de tegellijm.



Stap 6

Maak de tegels na het lijmen goed schoon. Waar nodig de voegen uitkrabben en lijmresten verwijderen voor het verharden van de lijm.

