

Stappenplan

Weber Beamix Metselmortel eco

Stap 1

Bepaal de lagenmaat. Breng de lagenmaat over op een rechte lat, de 'lagenlat'.




Stap 2

Zet de lagenmaat op de vooraf aangebrachte profielen. Teken alle lagen af.




Stap 3

Span een draad tussen de profielen, op de hoogte van de gemarkeerde lagenmaat. Maak de draad met een knoop of een speciaal klosje vast.

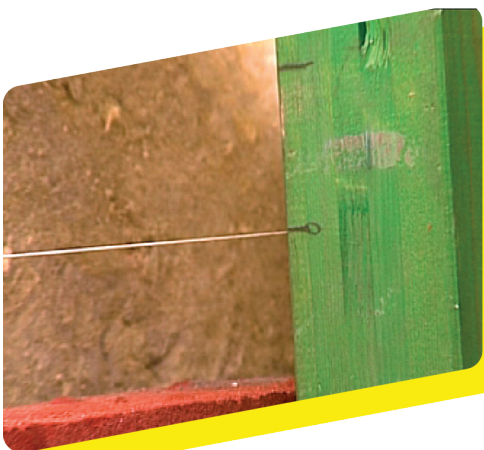

Stap 4

Breng de metsel-specie aan. Vlij de steen in de specie. Met deze beweging zorg je ervoor dat de stootvoeg zich goed vult met specie.

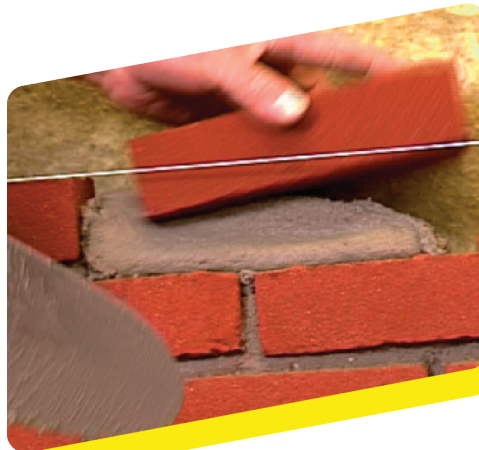

Stap 5

Plaats eerst de hoeksteen voordat je de laag afwerkt.



Stap 6

Voor het metselwerk is uitgehard, moeten de voegen uitgekrabd worden met een voegspijker. Na 2 weken kan de muur worden gevoegd.

